Guía de instalación y mantenimiento

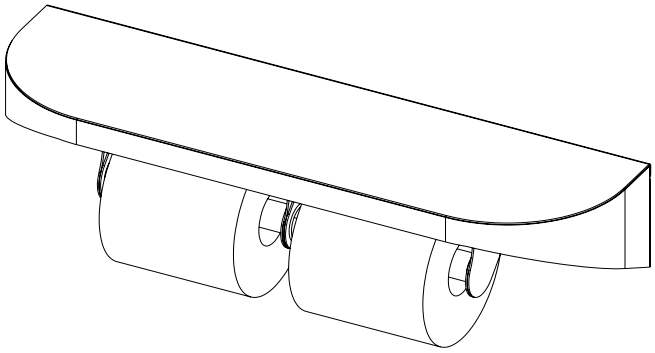

Dispensador de papel higiénico con estante

Serie 5B2

Contenido

Información de seguridad 2
Dimensiones 2
Instalación de los estantes 3
Limpieza y mantenimiento 3

Escanee o haga clic en el código para ver la Guía de instalación (inglés)

Escanee o haga clic en el código para ver la Guía de instalación (francés)

Escanee o haga clic en el código para ver la Guía de instalación (español)

Lea las instrucciones de este manual antes de comenzar la instalación.
Guarde estas instrucciones y consúltelas para obtener información sobre la operación y el mantenimiento.

Para consultas sobre la operación, instalación o mantenimiento de este producto, visite bradleycorp.com o llame al 800.BRADLEY (800.272.3539).

Las garantías de los productos y la información sobre las piezas también se pueden encontrar en la sección “Resources” (Recursos) de nuestro sitio web en bradleycorp.com.

P20-254 Mod. C: ECO 24-15-027

© 2024 Bradley

P.O. Box 309
Menomonee Falls, WI 53052 EE. UU.
800 BRADLEY (800 272 3539)
+1 262 251 6000
bradleycorp.com

Bradley
A WATTS Brand

Información de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

El conjunto de estantes no es más fuerte que los anclajes y las paredes en las que se instala y, por lo tanto, se debe fijar firmemente para que pueda soportar los requisitos de carga previstos. Para evitar posibles lesiones, el dueño del edificio o el personal de mantenimiento debe sacar de servicio el conjunto de estantes si el montaje no está fijado adecuadamente a la pared o si se observan defectos en el producto.

IMPORTANTE

Lea todo este manual de instalación para garantizar la instalación correcta. Cuando complete la instalación, archive este manual con el dueño o el departamento de mantenimiento. Es responsabilidad del instalador cumplir cabalmente los códigos y ordenanzas locales.

Saque las piezas del embalaje y asegúrese de haberlas retirado todas antes de desecharlo. Si falta alguna pieza, no comience la instalación hasta conseguirla.

Dimensiones mm (pulg.)

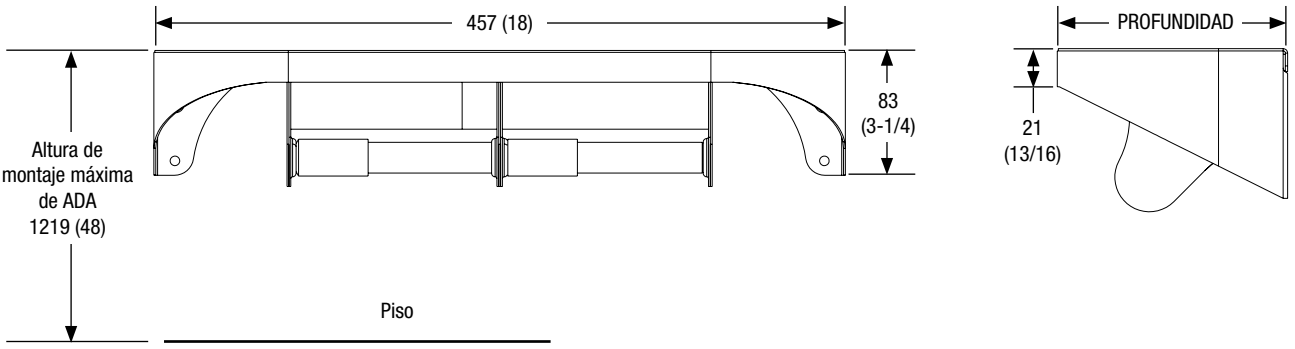

Instalación de los estantes

Verifique todas las dimensiones de colocación de tuberías empotradas antes de la instalación.

ADVERTENCIA **La pared debe estar reforzada en el área del estante para soportar la carga que tiene previsto soportar. El estante está clasificado para una carga máxima de 22,6 kg (50 lb).**

A Perfore orificios y ajuste los anclajes (si corresponde) según la siguiente ilustración.

B Inserte dos tornillos de cabeza Phillips n.º 10 x 1 pulg. en los orificios de montaje superiores. Asegúrese de dejar una separación pequeña entre las cabezas de los tornillos y la superficie de montaje.

C Utilizando las ranuras de la bocallave superior del estante, deslice el estante hacia abajo sobre los tornillos superiores y luego apriete completamente los tornillos.

D Inserte dos tornillos de cabeza Phillips n.º 10 x 1 pulg. que atraviesen los orificios inferiores del estante en la superficie de montaje y luego apriételos completamente.

mm (pulg.)

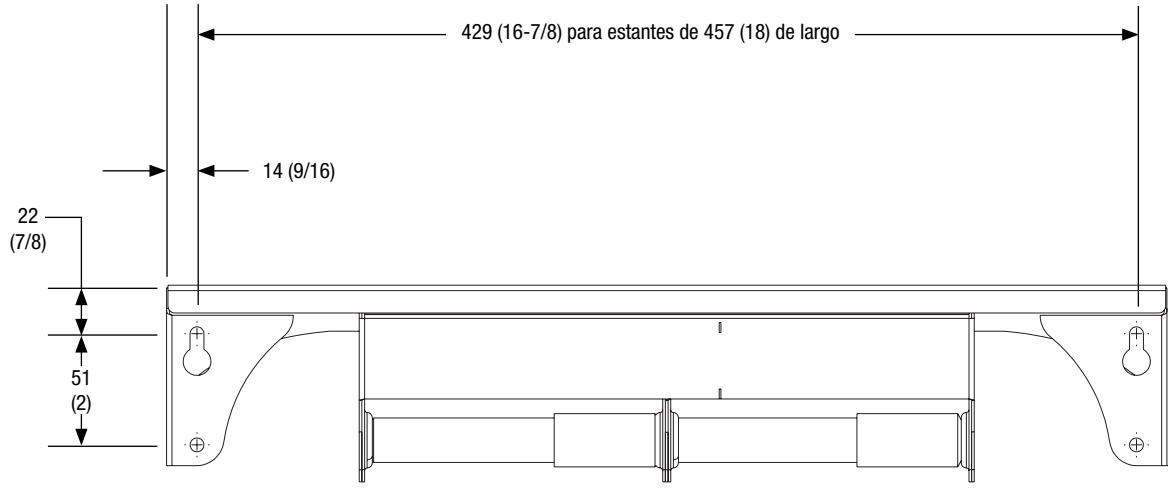

Vista de la parte trasera del estante

Limpieza y mantenimiento

Escanee o haga clic en el código QR a continuación para ver el documento Accesorios para baños de acero inoxidable.