




Double Door Guide
Guide pour porte double
Guía para puerta doble

INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS
INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS
INSTALACIONES / INSTRUCCIONES

24651396XV

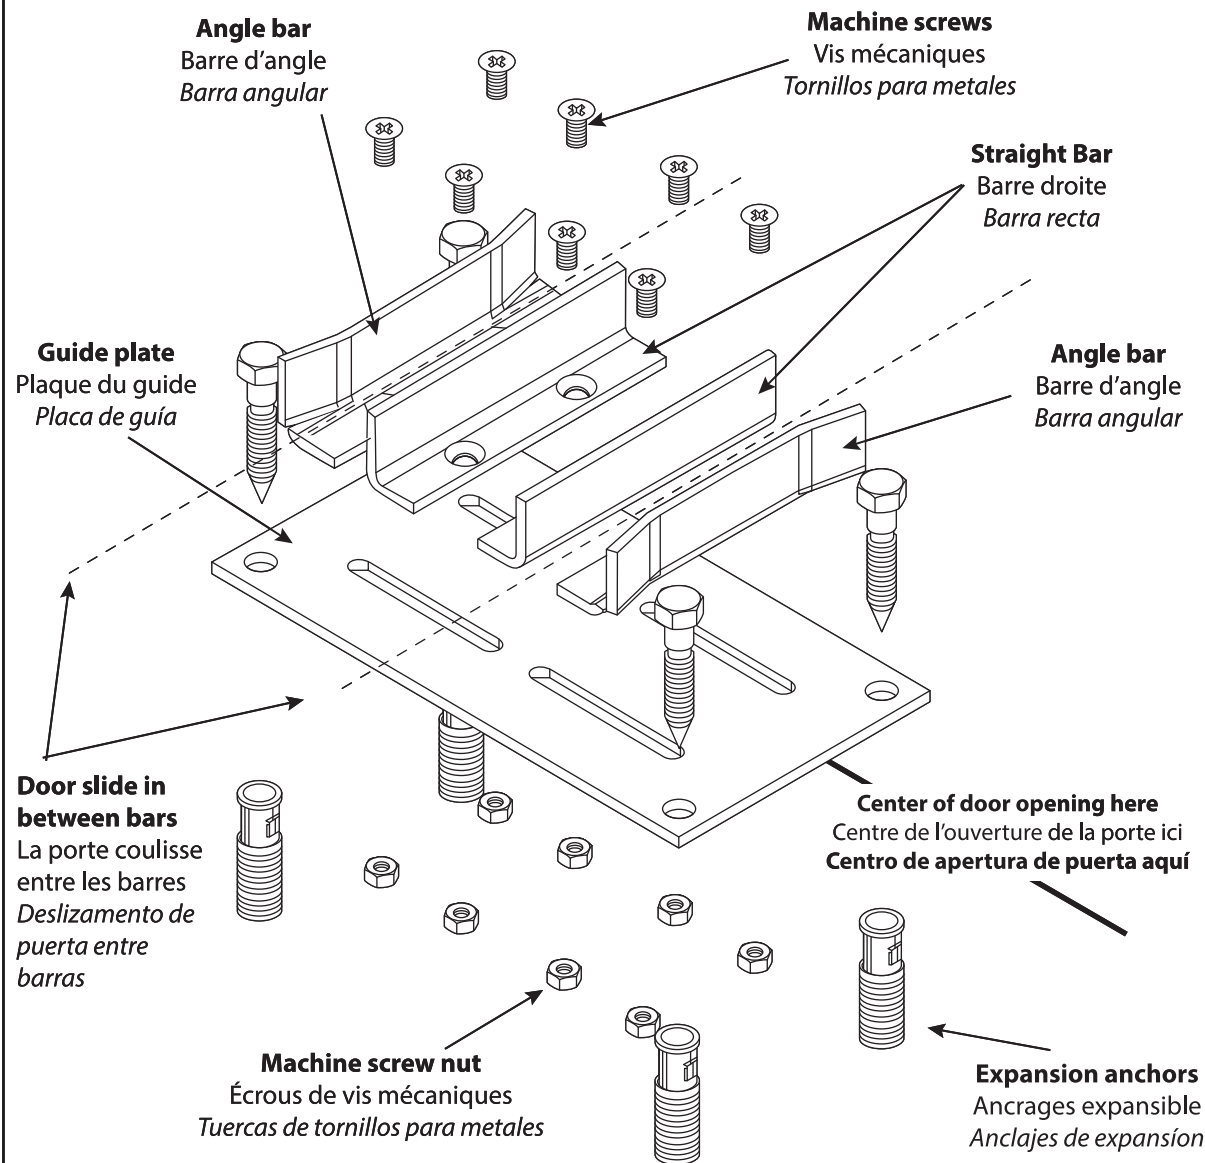

1. Place guide plate on floor in the center of the door opening and the track overhead.
2. Mark the four corner mounting hole locations and the four slotted holes.
3. Drill 5/8" dia.holes in floor for expansion anchors.
4. Cut 1/2" x 2-3/4" recess at all slotted holes for clearance of machine screw nuts.
5. Insert expansion anchors into holes.
6. Attach straight and angle bars to guide plate with 1/4-28 Phillips flat head machine screws and hex nuts lightly tighten.
7. Fasten guide plate to floor.
8. Adjust angle and straight bars to align with doors by lightly taping bars into position.
9. Securely tighten the bars mounting screws.



Double Door Guide
Guide pour porte double
Guía para puerta doble

INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS
INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS
INSTALACIONES / INSTRUCCIONES

24651396XV

1. Placez la plaque du guide sur le plancher, au centre de l'ouverture de la porte et du rail au-dessus.
2. Marquez l'emplacement des quatre trous de fixation dans les coins et des quatre fentes.
3. Percez des trous de 5/8 po de diamètre dans le plancher pour les ancrages expansibles.
4. Coupez un retrait de 1/2 po x 2-3/4 po dans toutes les fentes pour le dégagement des écrous de vis mécaniques.
5. Insérez les ancrages expansible dans les trous.
6. Attachez les barres droites et les barres d'angle à la plaque du guide à l'aide de vis mécaniques à tête plate 1/4-28 Phillips et d'écrous hexagonaux serrés légèrement.
7. Fixez la plaque du guide au plancher.
8. Ajustez les barres droites et les barres d'angle pour les aligner avec les portes en donnant de petits coups.
9. Serrez fermement les vis de fixation des barres.

-
1. Coloque la placa de guía en el piso en el centro de la apertura de puerta y el riel superior.
 2. Marque la ubicación de los cuatro agujeros de montaje de esquina y los cuatro agujeros ranurados.
 3. Perfore agujeros de 5/8" de diámetro en el piso para los anclajesde expansión.
 4. Haga muescas de 1/2" x 2-3/4" en todos los agujeros ranurados para el espacio libre de las tuercas de tornillo para metales.
 5. Inserte los anclajesde expansión en los agujeros.
 6. Fije las barras recta y angular a la placa de guía con tornillos Phillips de cabeza plana para metales de 1/4-28 y tuercas hexagonales, apretando ligeramente.
 7. Sujete la placa de guía al piso.
 8. Ajuste las barras recta y angular para alinearlas con las puertas golpeándolas ligeramente en su posición.
 9. Apriete firmemente los tornillos de montaje de las barras.