






SUPERLIFT

1512230100


**LOAD CAPACITY /
CAPACITÉ DE CHARGE:**
20 kg / 44 lbs

**(WITH POWER VARIATOR /
AVEC VARIATEUR DE
PUISSANCE)**

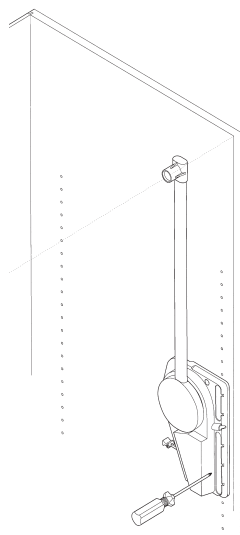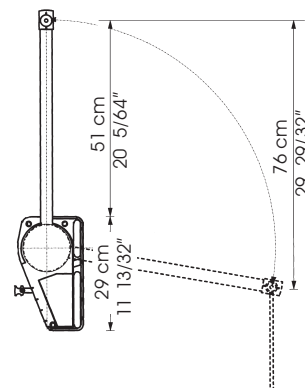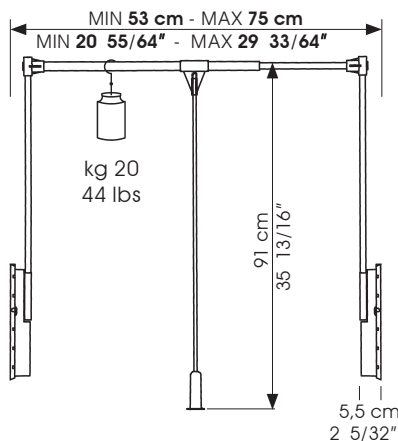


Open the small plastic caps that hide the screw holes and fasten SUPERLIFT to the sides of the closet

Ouvrez les petits capuchons en plastique qui cachent les trous de vis, puis fixez le SUPERLIFT sur les côtés de l'armoire.

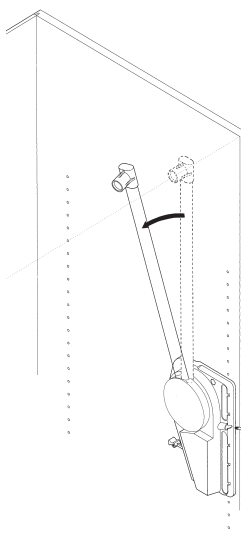

Unscrew until the SUPERLIFT bar reaches a central position inside the closet.

Dévissez jusqu'à ce que la barre du SUPERLIFT atteigne une position centrale dans l'armoire.

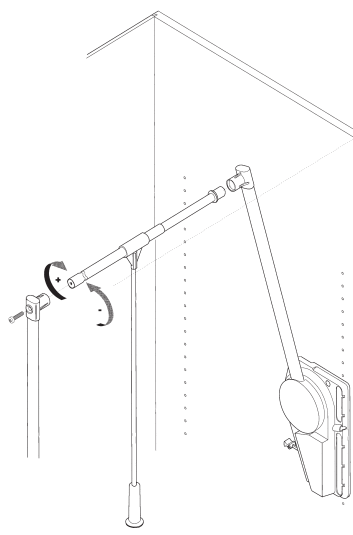

Attach the hanger rod and adjust the power by using the lever on the back.




Fixer la tringle et régler la puissance voulue en déplaçant le levier placé à l'arrière.

SUPERLIFT

1513044100


**LOAD CAPACITY /
CAPACITÉ DE CHARGE:**
20 kg / 44 lbs

**(WITH POWER VARIATOR /
AVEC VARIATEUR DE
PUISSANCE)**

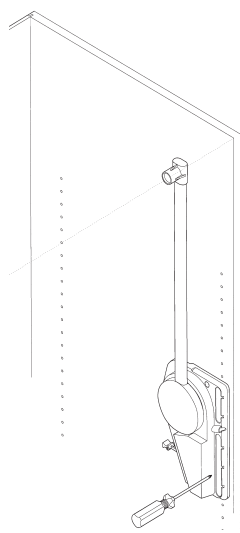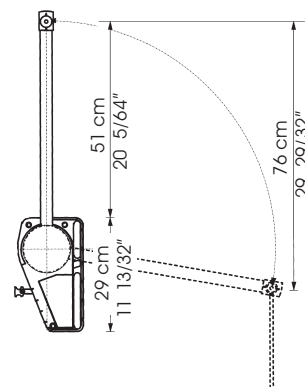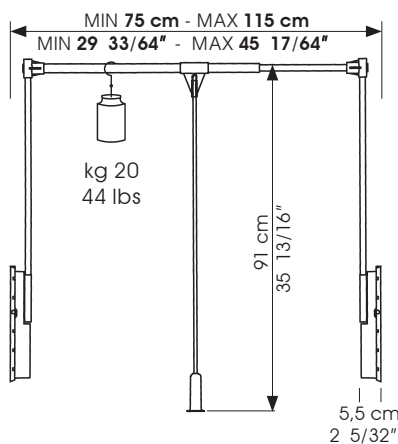


Open the small plastic caps that hide the screw holes and fasten SUPERLIFT to the sides of the closet.

Ouvrez les petits capuchons en plastique qui cachent les trous de vis, puis fixez le SUPERLIFT sur les côtés de l'armoire.

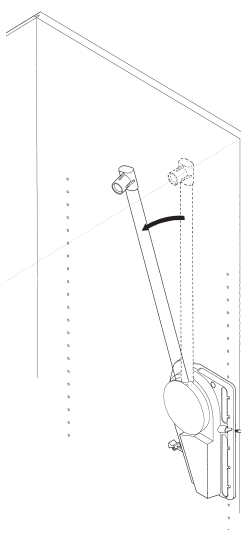

Unscrew until the SUPERLIFT bar reaches a central position inside the closet.

Dévissez jusqu'à ce que la barre du SUPERLIFT atteigne une position centrale dans l'armoire.

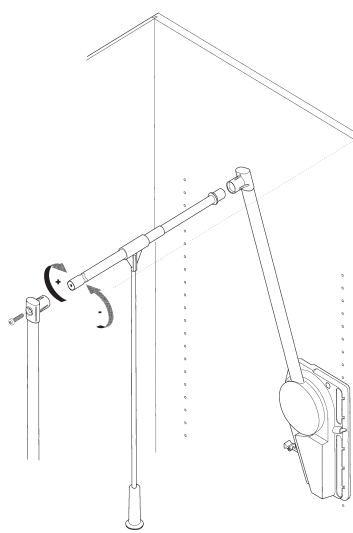

Attach the hanger rod and adjust the power by using the lever on the back.

Fixer la tringle et régler la puissance voulue en déplaçant le levier placé à l'arrière.