
STANLEY
Security

45H/47H Instructions d'installation


Traducciones al español y francés están disponibles en www.bestaccess.com
Des traductions en espagnol et en français sont disponibles sur www.bestaccess.com

Outils requis



Clé tricoise en option
Partie #: KD63

PARTIE	DESCRIPTION	PARTIE	DESCRIPTION
A1	Serrure mortaise	N3	La vis de fixation
A2	Vis à mortaise	N4	Cylindre garniture extérieure
A3	Têtière	O1	Accès d'urgence rosette
A4	Têtière vis	O2	Rosette vis
B1	De grève vis	O3	Clé pour accès d'urgence
B2	Gâche	P1	Clé Allen
B3	Boîte de grève		
C2	Indicateur visuel de têtière		
C3	Indicateur visuel		
C4	Rondelle de garniture J		
C5	Vis de l'indicateur visuel		
C6	Support de fixation extérieur		
D1	Surface extérieure du cylindre à sécurité élevée		
D2	Extérieure à sécurité élevée		
D3	Bague extérieure du cylindre à sécurité élevée		
E1	Clé de contrôle extérieure		
E2	Noyau extérieur		
E3	Cylindre standard extérieur		
E4	Rondelle standard extérieure		
E5	Bague standard extérieure		
F1	Bague garniture extérieure		
F2	Rosette extérieure		
F3	Adaptateur extérieur		
F4	Adaptateur intérieur		
F5	Vis de cassette garniture		
F6	Rosette intérieure		
F7	Bague garniture intérieure		
G1	Levier extérieur		
G2	Levier intérieur		
G3	Vis de pression		
H1	Goupille		
H2	Crochet de l'axe supérieur		
H3	Crochet de l'axe inférieur		
J1	Exemple de garniture J extérieure		
J2	Plaque d'ajustement		
J3	Garniture J intérieure		
J4	J Garniture de vis de fixation		
K1	Support de fixation intérieur		
K2	Vis		
K3	Assemblage		
K2	Vis d'assemblage		
L1	Barrette tournante		
L2	Barrette tournante vis		
M1	Extérieur M garniture		
M2	Intérieur M garniture		
M3	La vis de fixation		
N1	Garniture extérieure		
N2	Garniture intérieure		

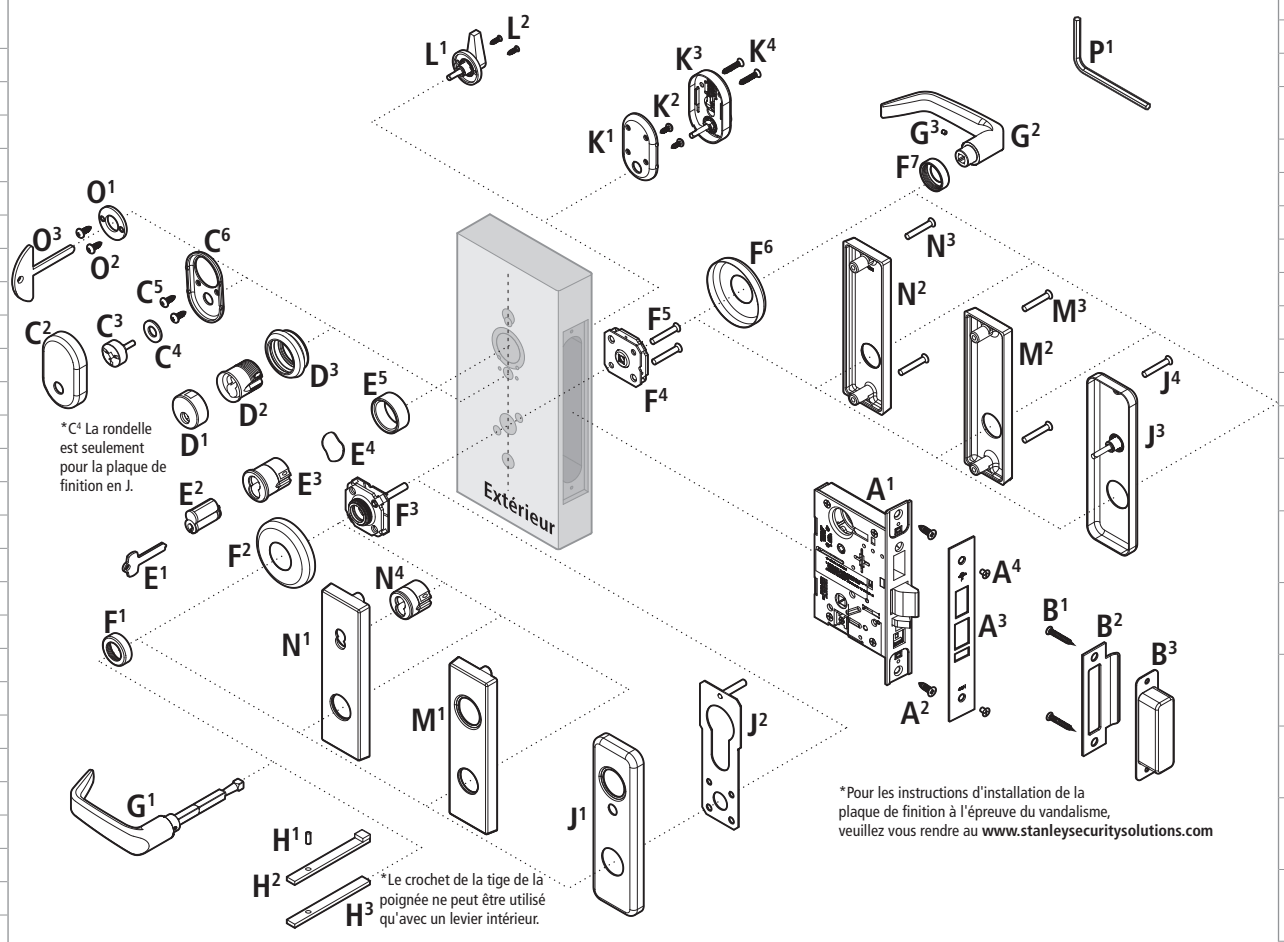


APPLICATIONS	TYPE
A, AB, AT	Serrure de porte de bureau
B, BA	Serrure de porte d'entrée
BW	Serrure de porte d'entrée ou serrure de débarras
D	Serrure de porte de débarras
H	Indicateur de serrure de porte d'hôtel
HJ	Serrure de porte d'hôtel
R	Serrure de porte de classe
RHB	Serrure de porte de classe avec élingue de retenue
T, TA, TD	Serrure de porte de dortoir
C	Serrure de porte d'entrée publique
CHB	Serrure de porte avec élingue de retenue
G	Serrure de porte communicante
INA, IND, INL	Serrure de porte anti-intrusion
S, W	Serrure de porte de débarras
AD	Serrure de porte à pêne dormant
RD	Serrure de porte de classe à pêne dormant
WD	Serrure de porte à pêne dormant
YD	Serrure de porte à pêne dormant
L, LB, LT	Serrure de porte de sûreté
N	Serrure de porte de passage
NX	Serrure de porte de sortie
1DT	Fausse serrure simple
2DT	Fausse serrure double
B5, B7	Écluse d'entrée
XR	Serrure de porte de classe sans levier extérieur
ZD	Serrure de porte de débarras sans levier intérieur
DEL, LEL	Verrouillé électroniquement - serrure à ouverture en cas de panne de courant
DEU, LEU	Déverrouillé électroniquement - serrure à ouverture en cas de panne de courant
NXEL, TDEL	Verrouillé électroniquement - serrure à ouverture en cas de panne de courant
NXEU, TDEU	Déverrouillé électroniquement - serrure à ouverture en cas de panne de courant
TWEL, WEL	Verrouillé électroniquement - serrure à ouverture en cas de panne de courant
TWEU, WEU	Déverrouillé électroniquement - serrure à ouverture en cas de panne de courant

1

⚠ UNR Fonctions que


Faire pivoter le fouillot à la position de votre application et insérer une vis-butée.

Applications	Les vis du fouillot à installer	Les vis du fouillot à enlever
A	0, 2, 4	1, 3, 5, 6
AT, R	0, 5, 6	1, 2, 3, 4
D, NX	3, 5, 6	0, 1, 2, 4
N	1, 5, 6	0, 2, 3, 4

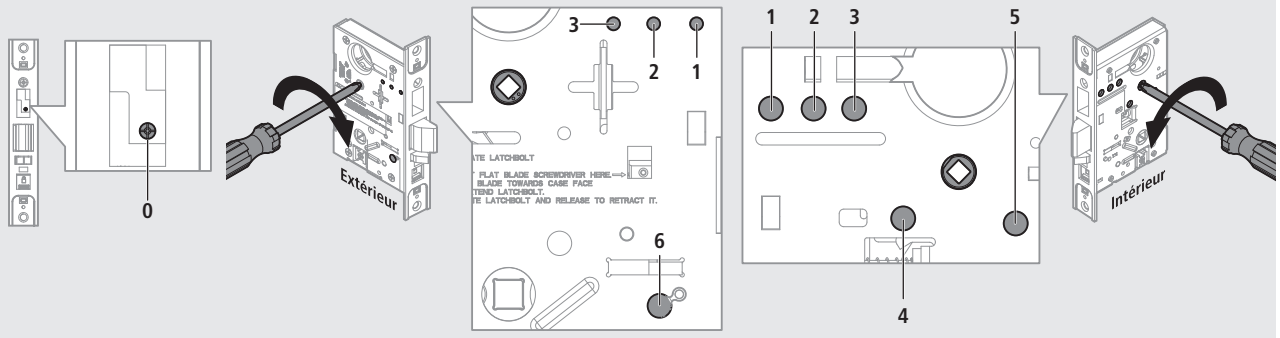

2


Déterminer l'emplacement de la poignée de la porte et changer l'orientation de la pêne demi-tour si elle ne correspond pas à la main de la porte.

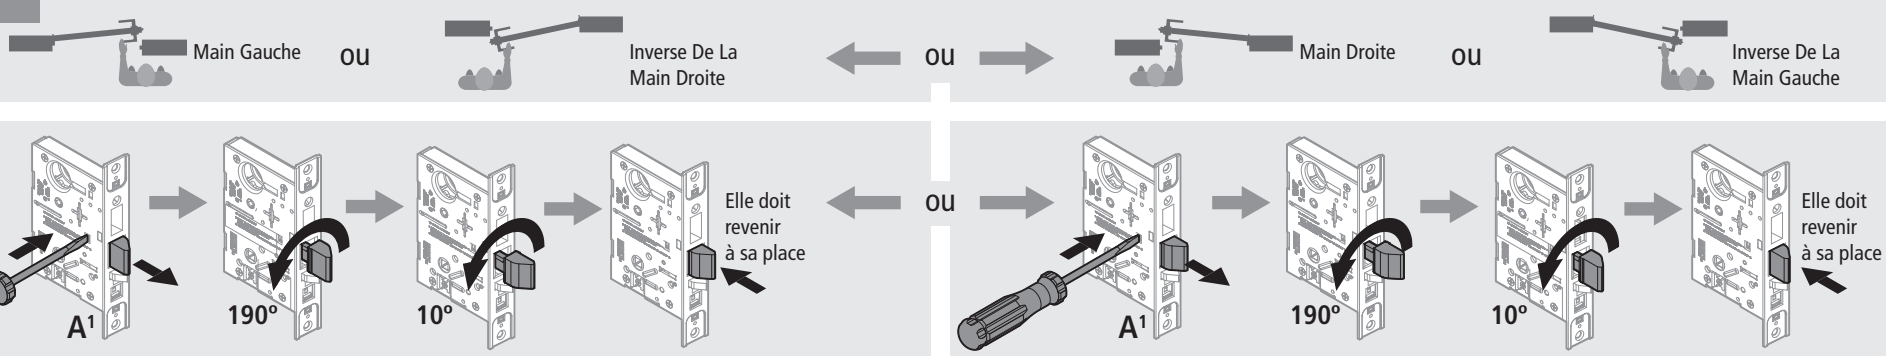

3

Régler le mécanisme d'auto-verrouillage (au besoin)

⚠ Soyez certain que la serrure àmortaise est verrouillée avant de régler le mécanisme d'auto-verrouillage

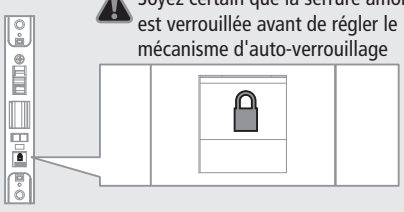


Jusqu'à
Fermé

Milieu
Déverrouillé


⚠ **Régler incorrectement le mécanisme d'auto-verrouillage peut piéger les gens dans la pièce.**

Applications	Type	Applications	Type	Applications	Type
A, AB, AT, BA, C CHB, D, H, HJ, IND, INL, L ,LT, NX, R, RHB, S, T, TA, TD, X, XR, ZD	Extérieur: Haut (verrouillable) Intérieur: Milieu (jamais verrouillé)	B, BW, B5, B7, G, LB, W	Les Deux en Haut	Les Deux au Milieu	Les Deux au Milieu

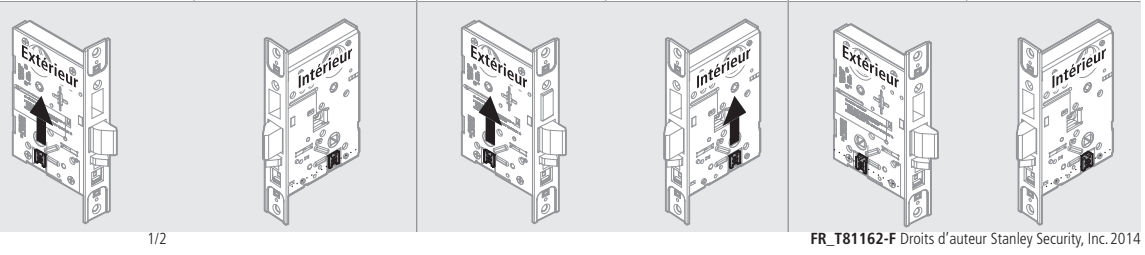


FR_T81162-F Droits d'auteur Stanley Security, Inc. 2014

4

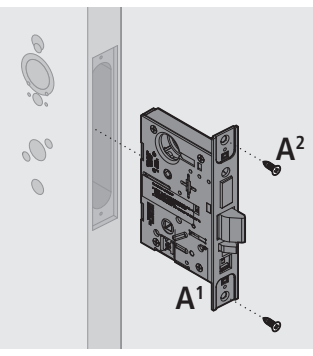


Installer les deux garnitures- rosettes pour toutes les plaques de finition sauf les plaques de finition en J et les plaques de finition à un seul côté

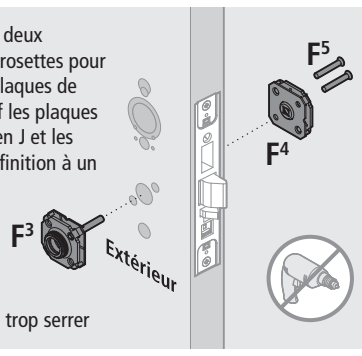


Ne pas trop serrer

Plaque de finition en J seulement. Pour les plaques de finition à un seul coté, ne pas installer J²

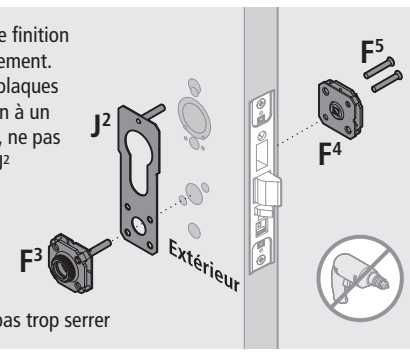

Ne pas trop serrer


Plaque de finition à un seul coté uniquement

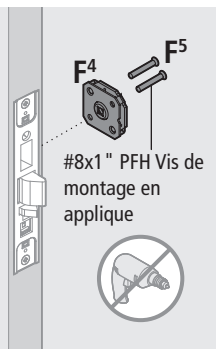



Ne pas trop serrer

5

Plaque de finition sectionnelle

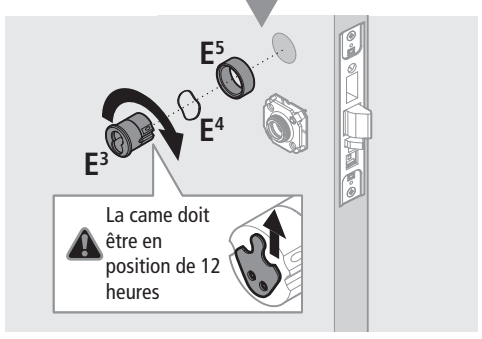


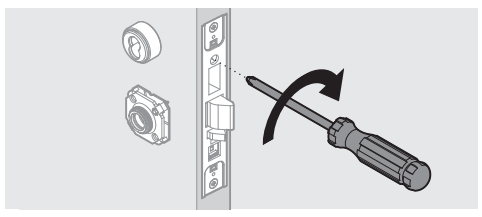

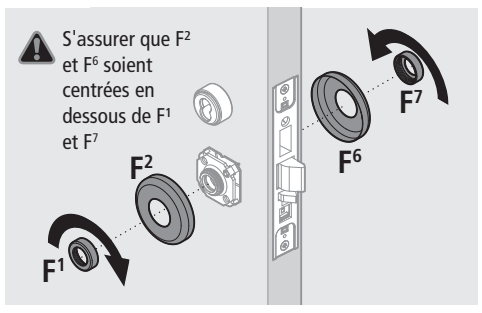



J Garniture

Installer l'indicateur de verrouillage en position déverrouillée

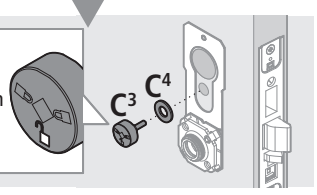


Ne pas serrer les vis de l'entrée de la serrure jusqu'à ce que le cylindre soit fileté et bloqué

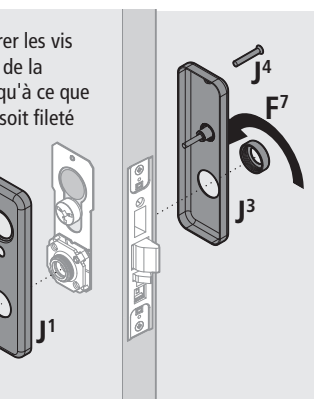


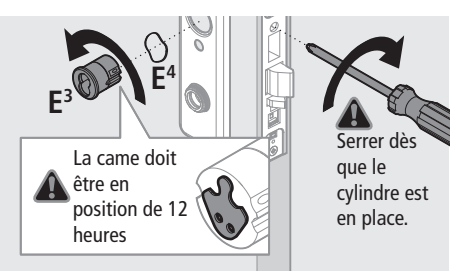


M Garniture


Ne pas serrer les vis de l'entrée de la serrure jusqu'à ce que le cylindre soit fileté et bloqué.

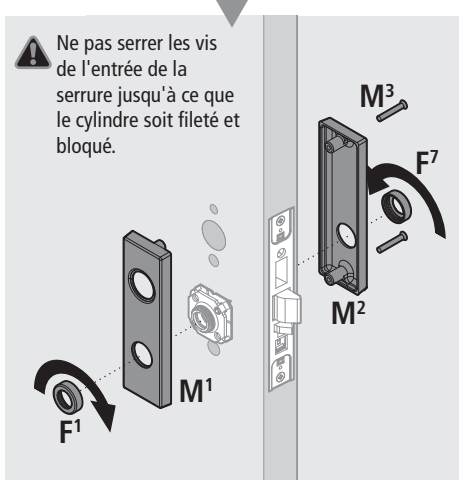

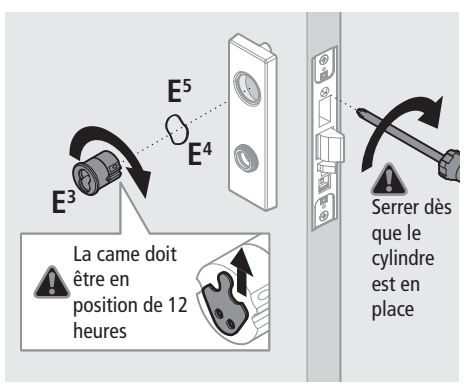


N Garniture

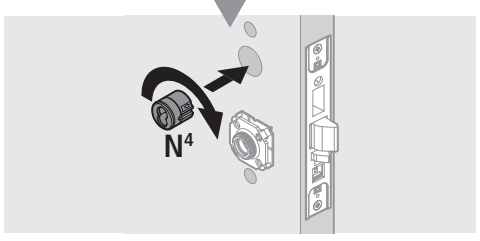


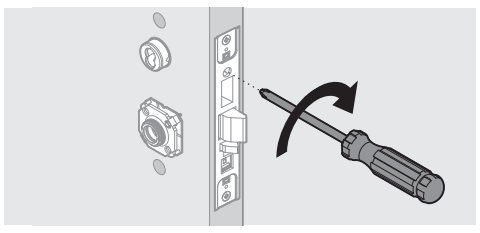



Ne pas serrer les vis de l'entrée de la serrure jusqu'à ce que le cylindre soit fileté et bloqué

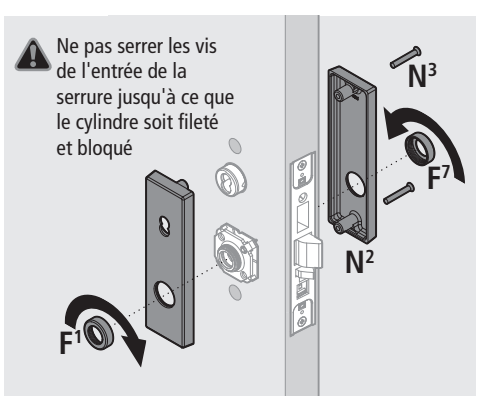


6

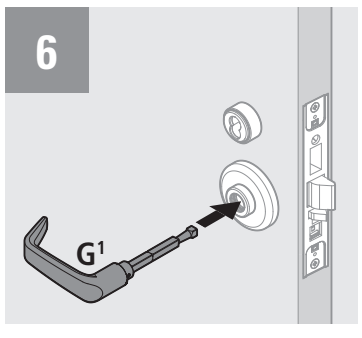


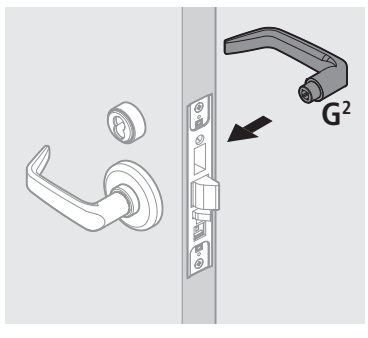


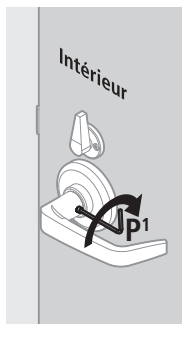

Levier à un seul côté uniquement

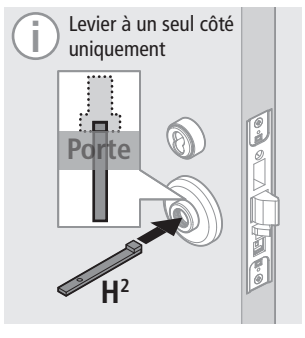

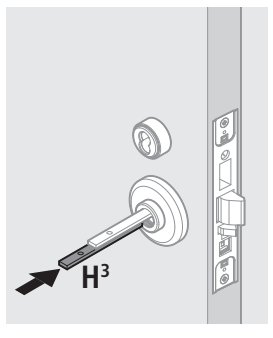


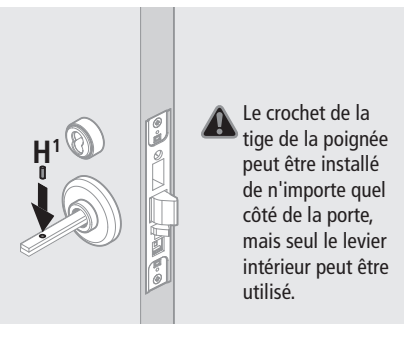


Le crochet de la tige de la poignée peut être installé de n'importe quel côté de la porte, mais seul le levier intérieur peut être utilisé.

7

Clé pour accès d'urgence seulement

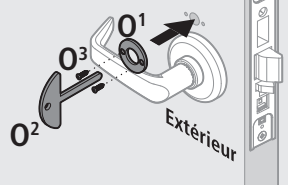


Barrette tournante seulement

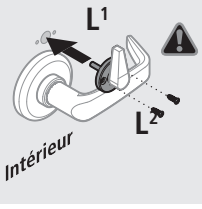

Ne pas plier la tige de la poignée. La mortaise et le loquet de verrouillage doivent être déverrouillés.


Barrette tournante seulement

Barrette tournante doit être en position déverrouillée

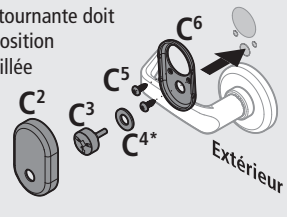

*C4 plaque de finition en J seulement.

Barrette tournante avec indicateur visuel seulement

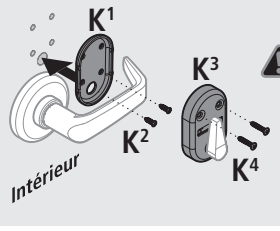


La mortaise et le loquet de verrouillage doivent être déverrouillés.

8


La plaque de finition sectionnelle est affichée. Cependant, toutes les fonctions qui nécessitent un noyau peuvent utiliser les étapes suivantes.

9

Pour cylindre à sécurité élevée seulement

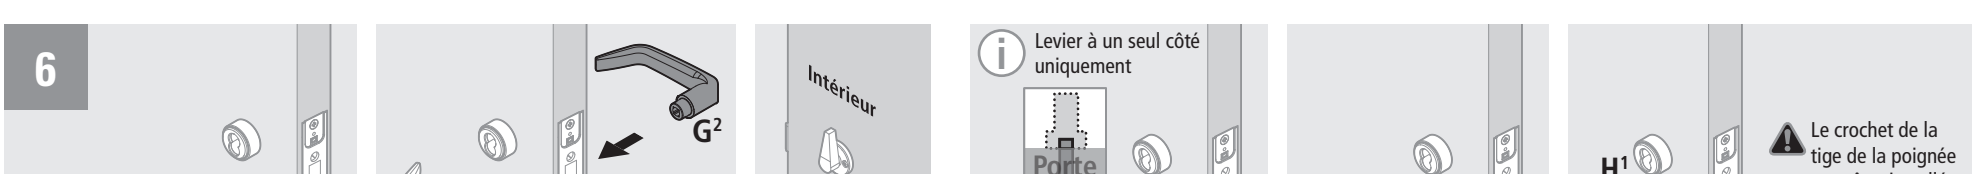

10

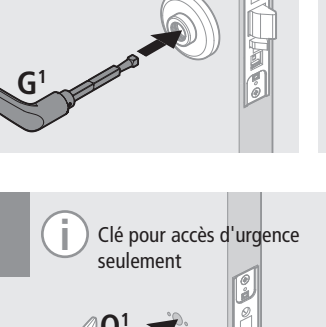

La plupart des serrures sont expédiées avec seulement une plaquette à trous. Les serrures UNAB et UNR sont expédiées avec deux plaquettes à trous. Pour les applications de verrouillage AB (UNAB) et A (UNR), utiliser la plaquette à trous qui montre le mécanisme d'auto-verrouillage.



Vérifier l'opération :

- La porte se verrouille et s'ouvre correctement
- Le pêne dormant fonctionne correctement
- L'indicateur visuel et l'indicateur visuel de la barrette tournante fonctionnent correctement
- La barrette tournante fonctionne correctement
- La clé fonctionne
- Le jeu de la porte est de 3,175 mm (1/8 po)
- Le verrou auxiliaire se trouve à l'intérieur du boîtier quand la porte est fermée.

For assistance or warranty information:
Call 1-855-365-2407 or visit
www.stanleysecurity.com

Si desea ayuda o información sobre la garantía:
llame al 1-855-365-2407 ou visite
www.stanleysecurity.com

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:
Vauillez appeler le 1-855-365-2407 ou visiter
www.stanleysecurity.com

⚠ **Warning:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ **Advertencia:** Este fabricante have saber que no hay cerraduras que puedan proporcionar seguridad completa por si misma. Esta cerradura puede fallar forzandola o utilizando medios técnicos o entrando por otra parte del edificio. No hay cerraduras que puedan sustituir precaución, estar al tanto de su entorno y sentido común. Este fabricante también ofrece cerraduras de diferentes grados y rendimientos para ajustarse a su aplicación. Para mejorar la seguridad y reducer riesgos, usted debe consultar con un cerrajero especializado u otro profesional de seguridad.

⚠ **Advertissement:** Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou etre évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre enviornnenment et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offerte selon différents grades de performance pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de rduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionel de la sécurité.

FR_T81162-F Droits d'auteur Stanley Security, Inc. 2014