
STANLEY Security


45H/47H Instrucciones de instalación

Traducciones al español y francés están disponibles en www.bestaccess.com
Des traductions en espagnol et en français sont disponibles sur www.bestaccess.com

Herramientas necesarias



PART	DESCRIPTION
A1	Cerradura embutida
A2	Embutir cerradura de tornillo
A3	Placa frontal
A4	Tornillo de la placa frontal
B1	Tornillo
B2	Cerradura tipo hembra
B3	Caja de huelga
C2	Placa frontal con indicador visual
C3	Indicador visual
C4	Arandela de accesorio "J"
C5	Tornillo indicador visual
C6	Soporte de montaje indicador visual
D1	Cara de cilindro exterior de alta seguridad
D2	Exterior de alta seguridad
D3	Anillo de cilindro exterior de alta seguridad
E1	Llave de control exterior
E2	Cerradura tipo macho exterior
E3	Cilindro estándar exterior
E4	Arandela de cilindro exterior
E5	Anillo de cilindro exterior
F1	Anillo de accesorio
F2	Roseta exterior
F3	Casete accesorio
F4	Interior casete accesorio
F5	Tornillo cassette accesorio
F6	Roseta interior
F7	Interior del anillo accesorio
G1	Palanca exterior
G2	Palanca interior
G3	Tornillo de fijación
H1	Pasador
H2	Husillo de gancho superior
H3	Husillo de gancho inferior
J1	Exterior "J" accesorio
J2	Placa de alineación
J3	Interior "J" accesorio
J4	"J" Tornillo de montaje de accesorios
K1	Soporte de montaje interior
K2	Tornillo
K3	Montaje
K2	Tornillo de montaje
L1	Cerrojo manual
L2	Cerrojo manual tornillo
M1	Exterior "M" accesorio
M2	Interior "M" accesorio
M3	"M" Tornillo de montaje de accesorios
N1	Exterior "N" accesorio
N2	Interior "N" accesorio
N3	"N" Tornillo de montaje de accesorios
N4	Cilindro accesorio exterior
O1	Acceso de emergencia roseta
O2	Roseta tornillo
O3	Llave de acceso de emergencia
P1	Llave hexagonal

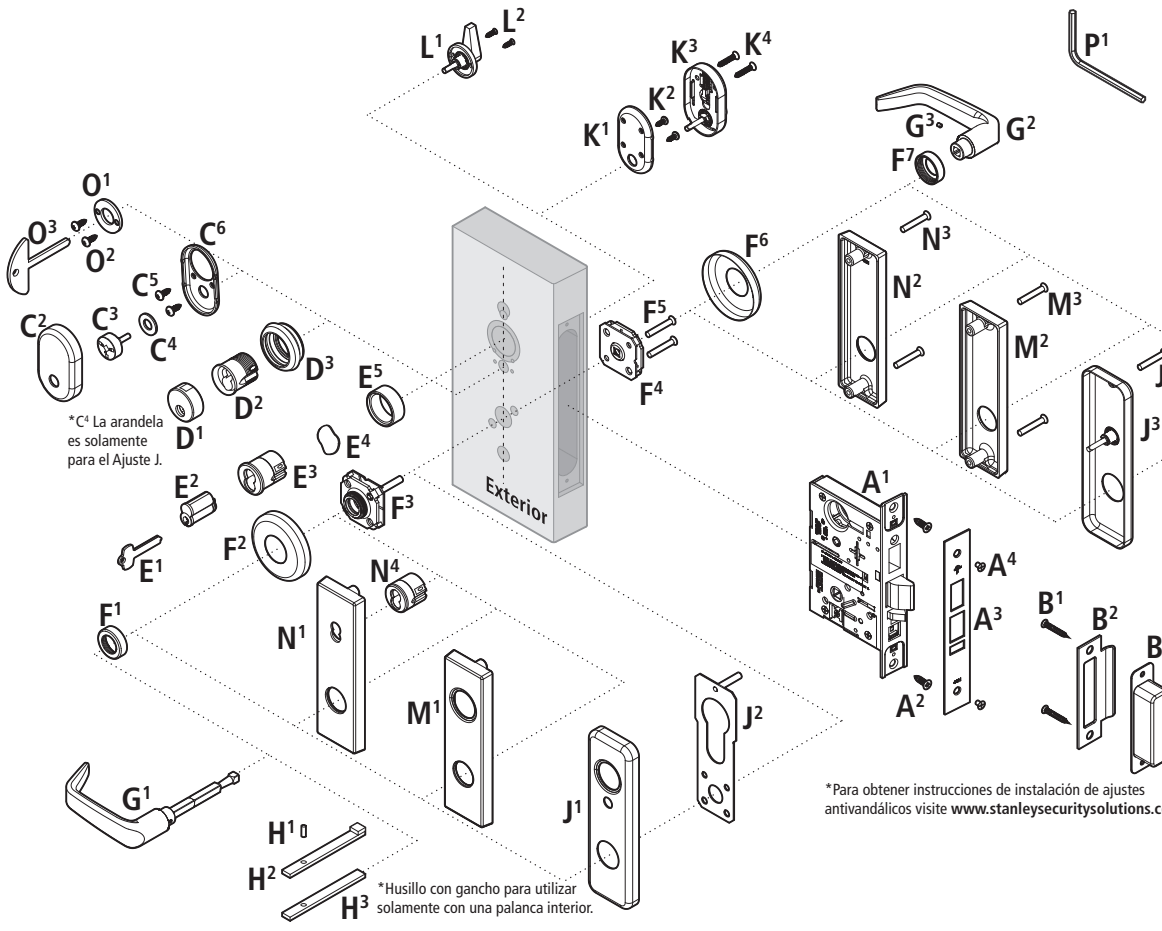


FUNCTION	TYPE
A, AB, AT	Cerradura de oficina
B, BA	Cerradura de entrada
BW	Cerradura de entrada o almacén
D	Cerradura de almacén
H	Indicador de cerradura de hotel
HJ	Cerradura de hotel
R	Cerradura de salón de clases
RHB	Cerradura con sujetador para salón de clases
T, TA, TD	Cerradura de dormitorio
C	Cerradura de entrada pública
CHB	Cerradura con sujetador
G	Cerradura con comunicación
INA, IND, INL	Cerradura contra intrusos
S, W	Cerradura de almacén
AD	Cerradura con bloqueo
RD	Bloqueo para salón de clases
WD, YD	Bloqueo
L, LB, LT	Cerradura de privacidad
N	Cerradura de paso
NX	Cerradura de salida
1DT	Cerradura de simulación simple
2DT	Cerradura de simulación doble
B5, B7	Cerradura de entrada
XR	Classroom Lock-less exterior lever
ZD	Storeroom Lock-less interior lever
DEL, LEL	Electronically Locked-Fail Safe Lock
DEU, LEU	Electrically Unlocked-Fail Secure Lock
NXEL, TDEL	Electronically Locked-Fail Safe Lock
NXEU, TDEU	Electrically Unlocked-Fail Secure Lock
TWEL, WEL	Electronically Locked-Fail Safe Lock
TWEU, WEU	Electrically Unlocked-Fail Secure Lock

1

⚠ UNR Sólo Funciones

Gire el mecanismo de desplazamiento de la cerradura hasta la posición correspondiente a su función e inserte un tornillo de tope.


Funciones	Posiciones de tornillos correspondientes almecanismo de desplazamiento	Eliminar posiciones de tornillos correspondientes al mecanismo de desplazamiento
A	0, 2, 4	1, 3, 5, 6
AT, R	0, 5, 6	1, 2, 3, 4
D, NX	3, 5, 6	0, 1, 2, 4
N	1, 5, 6	0, 2, 3, 4

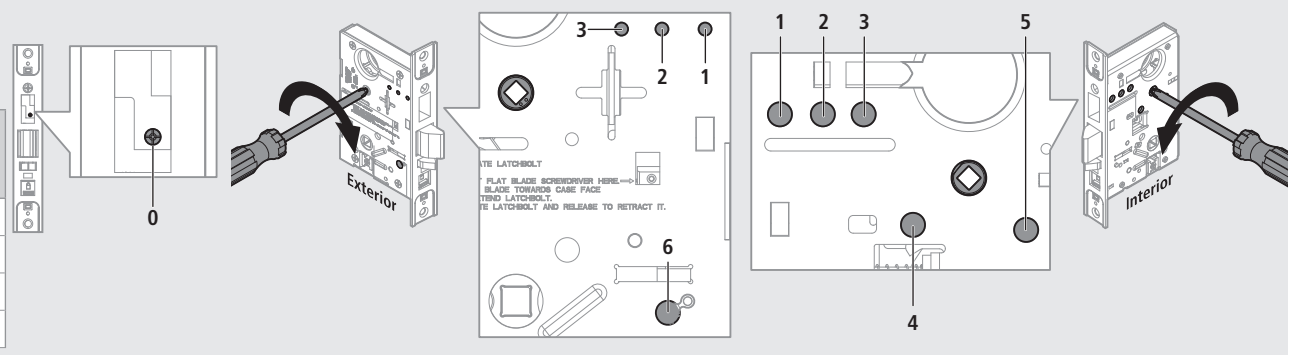

2

Determine la orientación de la puerta y cambie la orientación del perno de retención si no coincide con la orientación de la puerta.



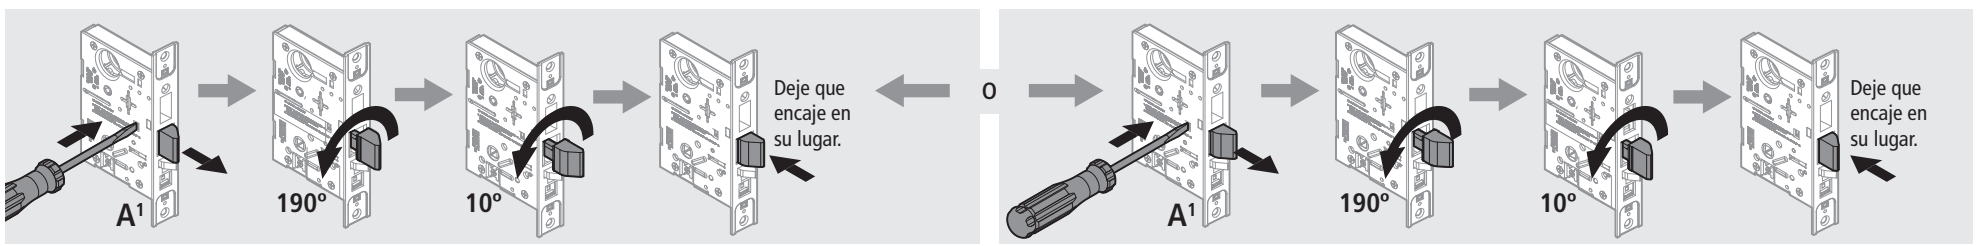

3

Posicione conmutadores de cubo (en caso de ser necesario)

⚠ Asegúrese de que la cerradura embutida se cierre antes de ajustar los conmutadores de cubo.




Dirección ascendente — **Bloqueado**

Dirección media — **Desbloqueado**


⚠ **Ajustar los conmutadores de cubo en forma incorrecta puede dejar a las personas atrapadas dentro de la habitación.**

Funciones	Tipo	Funciones	Tipo	Funciones	Tipo
A, AB, AT, BA, C CHB, D, H, HJ, IND, INL, L ,LT, NX, R, RHB, S, T, TA, TD, X, XR, ZD	Exterior: Dirección ascendente (se puede cerrar con llave) Interior: Dirección media (siempre abierta)	B, BW, B5, B7, G, LB, W	Ambas en dirección ascendente	Ambas en dirección media	Ambas en dirección media

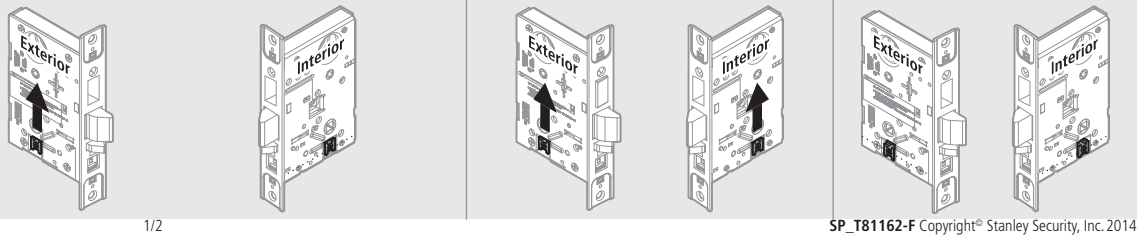


SP_T81162-F Copyright© Stanley Security, Inc. 2014

4

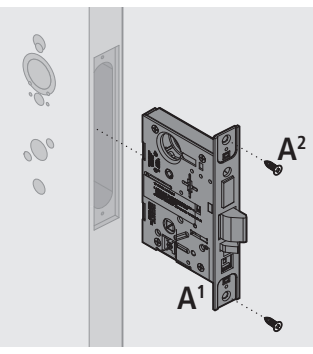

Instalar ambos casetes de accesorios para todos los accesorios, excepto por "J" accesorio y un accesorio cara.

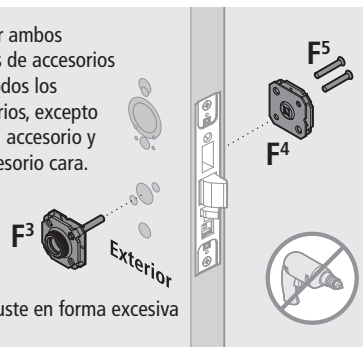

⚠ No ajuste en forma excesiva

Sólo "J" accesorio. Por una cara "J" accesorio, no instale J2.



⚠ No ajuste en forma excesiva

Sólo un accesorio cara.





⚠ No ajuste en forma excesiva

5


Accesorio Seccional




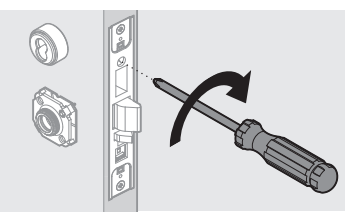


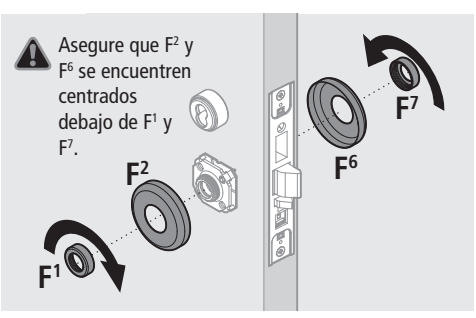

Accesorio "J"

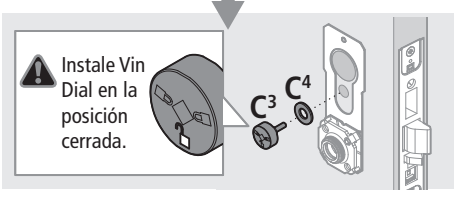


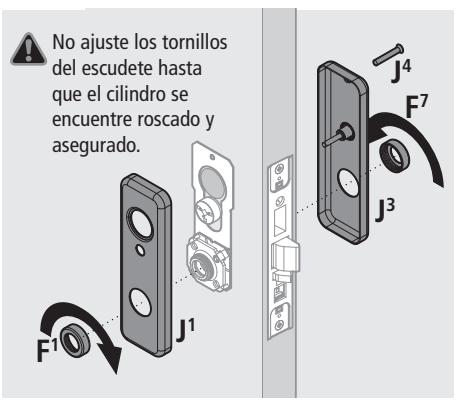

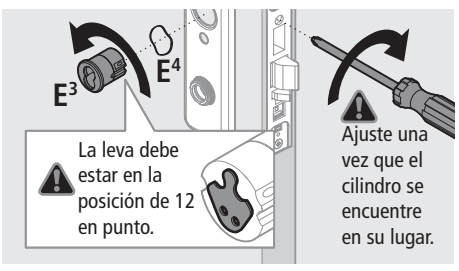



Accesorio "M"



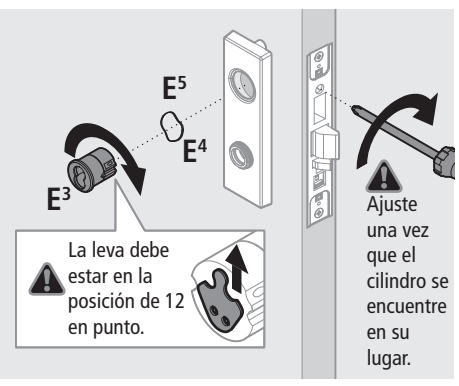


Accesorio "N"

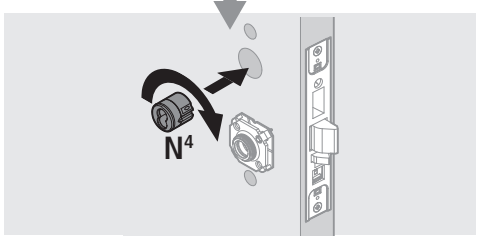


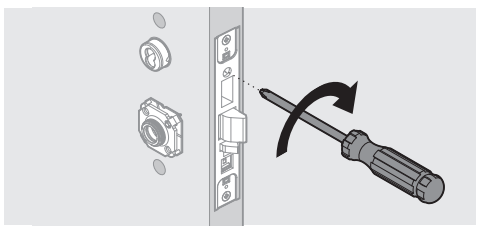




6

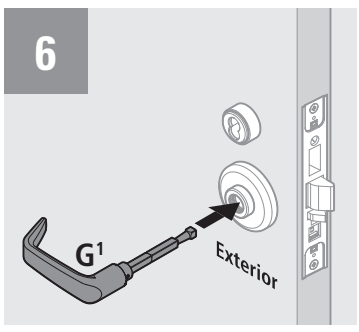


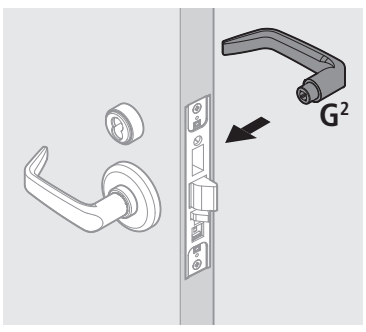

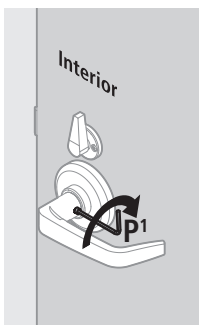

Solamente palanca de un solo lado



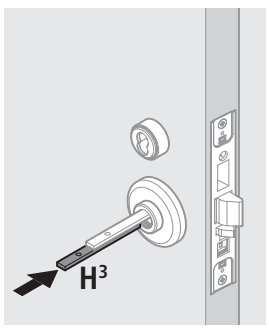





⚠ El husillo con gancho se puede instalar en cualquier lado de la puerta, pero solo se puede utilizar la palanca interior..

7

Solo Llave de acceso de emergencia.

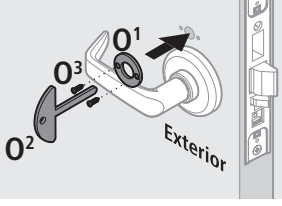


Solo cerrojo manual.

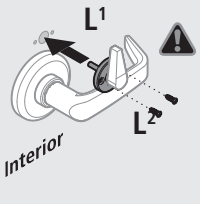


⚠ No empalme el husillo. El dial de giro y el embutido deben estar abiertos.

Accesorio indicador visual

⚠ El dial deben estar abiertos.

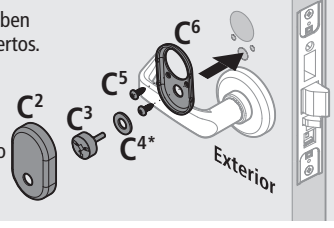


Solo Cerrojo manual del indicador visual

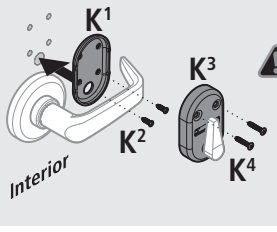

⚠ El dial de giro y el embutido deben estar abiertos.


8

⚠ Aparece el accesorio seccional. Sin embargo, todas las funciones que requieren una cerradura tipo macho utilizan los siguientes pasos.

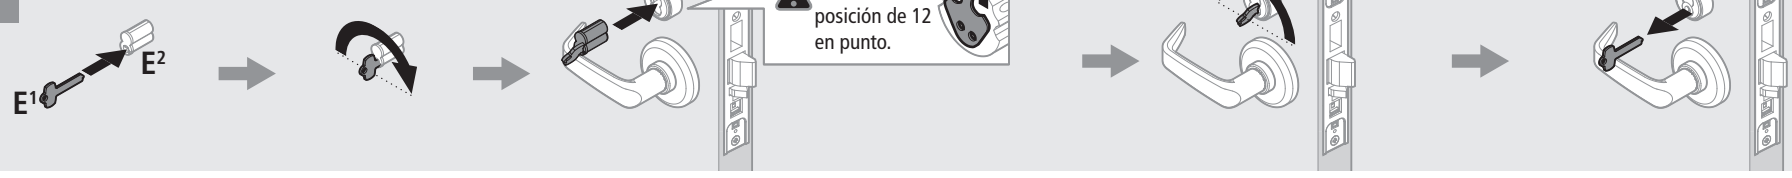


9


Cilindro de alta seguridad únicamente.

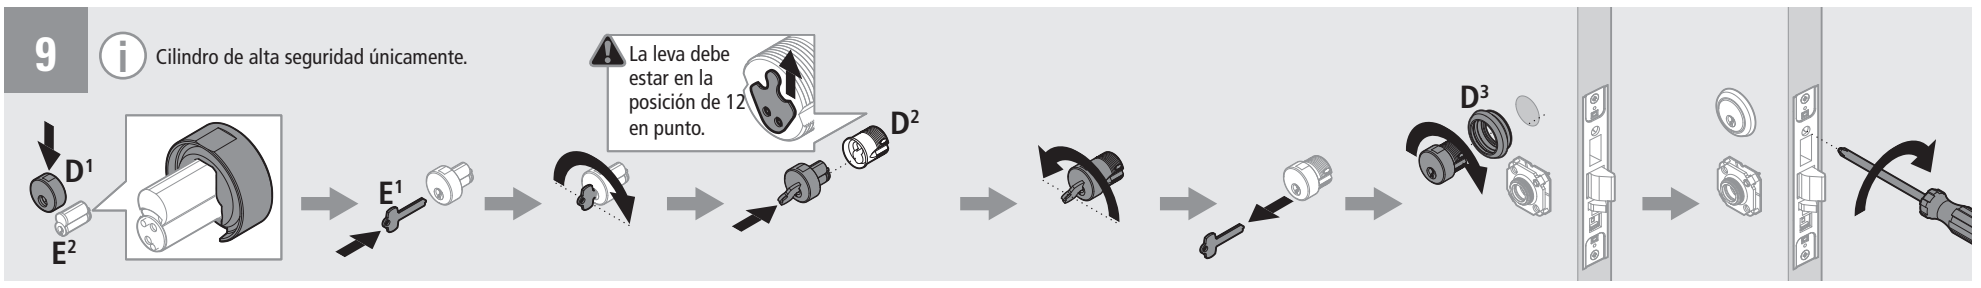

10

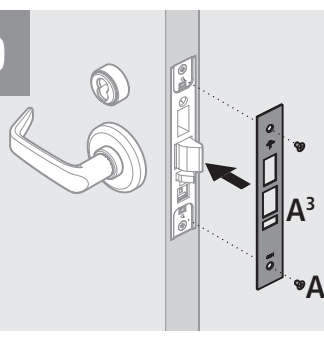

⚠ La mayoría de las cerraduras se envían solo con una placa frontal. Las cerraduras UNAB y UNR se envían con dos placas frontales. Para cerraduras de función AB (UNAB) y A (UNR), utilice la placa frontal que expone el conmutador.

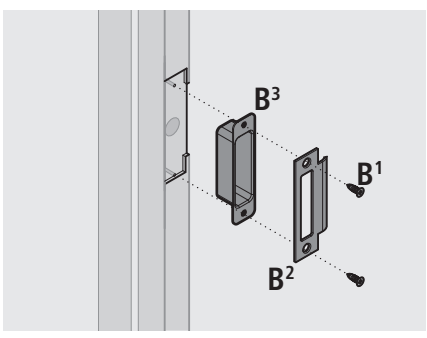

Control del funcionamiento:

- La puerta se cierra con pestillo y se abre adecuadamente
- El cerrojo pasador funciona correctamente
- El indicador visual y el cerrojo manual del indicador visual funcionan correctamente
- El cerrojo manual funciona correctamente
- La llave de acceso funciona
- La rendija de la puerta es de 1/8" (3,175 mm)
- El perno auxiliar se mantiene dentro de la caja cuando la puerta está cerrada

For assistance or warranty information:
Call 1-855-365-2407 or visit
www.stanleysecurity.com

Si desea ayuda o información sobre la garantía:
llame al 1-855-365-2407 ou visite
www.stanleysecurity.com

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie:
Vauillez appeler le 1-855-365-2407 ou visiter
www.stanleysecurity.com

⚠ **Warning:** This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ **Advertencia:** Este fabricante have saber que no hay cerraduras que puedan proporcionar seguridad completa por si misma. Esta cerradura puede fallar forzandola o utilizando medios técnicos o entrando por otra parte del edificio. No hay cerraduras que puedan sustituir precaución, estar al tanto de su entorno y sentido común. Este fabricante también ofrece cerraduras de diferentes grados y rendimientos para ajustarse a su aplicación. Para mejorar la seguridad y reducer riesgos, usted debe consultar con un cerrajero especializado u otro profesional de seguridad.

⚠ **Advertissement:** Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou etre évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre enviornenment et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offerte selon différents grades de performance pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de rduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionel de la sécurité.

SP_T81162-F Copyright© Stanley Security, Inc. 2014