KESSEBÖHMER

Justieranleitung
Adjustment instruction
Instructions d`ajustage
für Hochschwenkbeschlag im Oberschrank

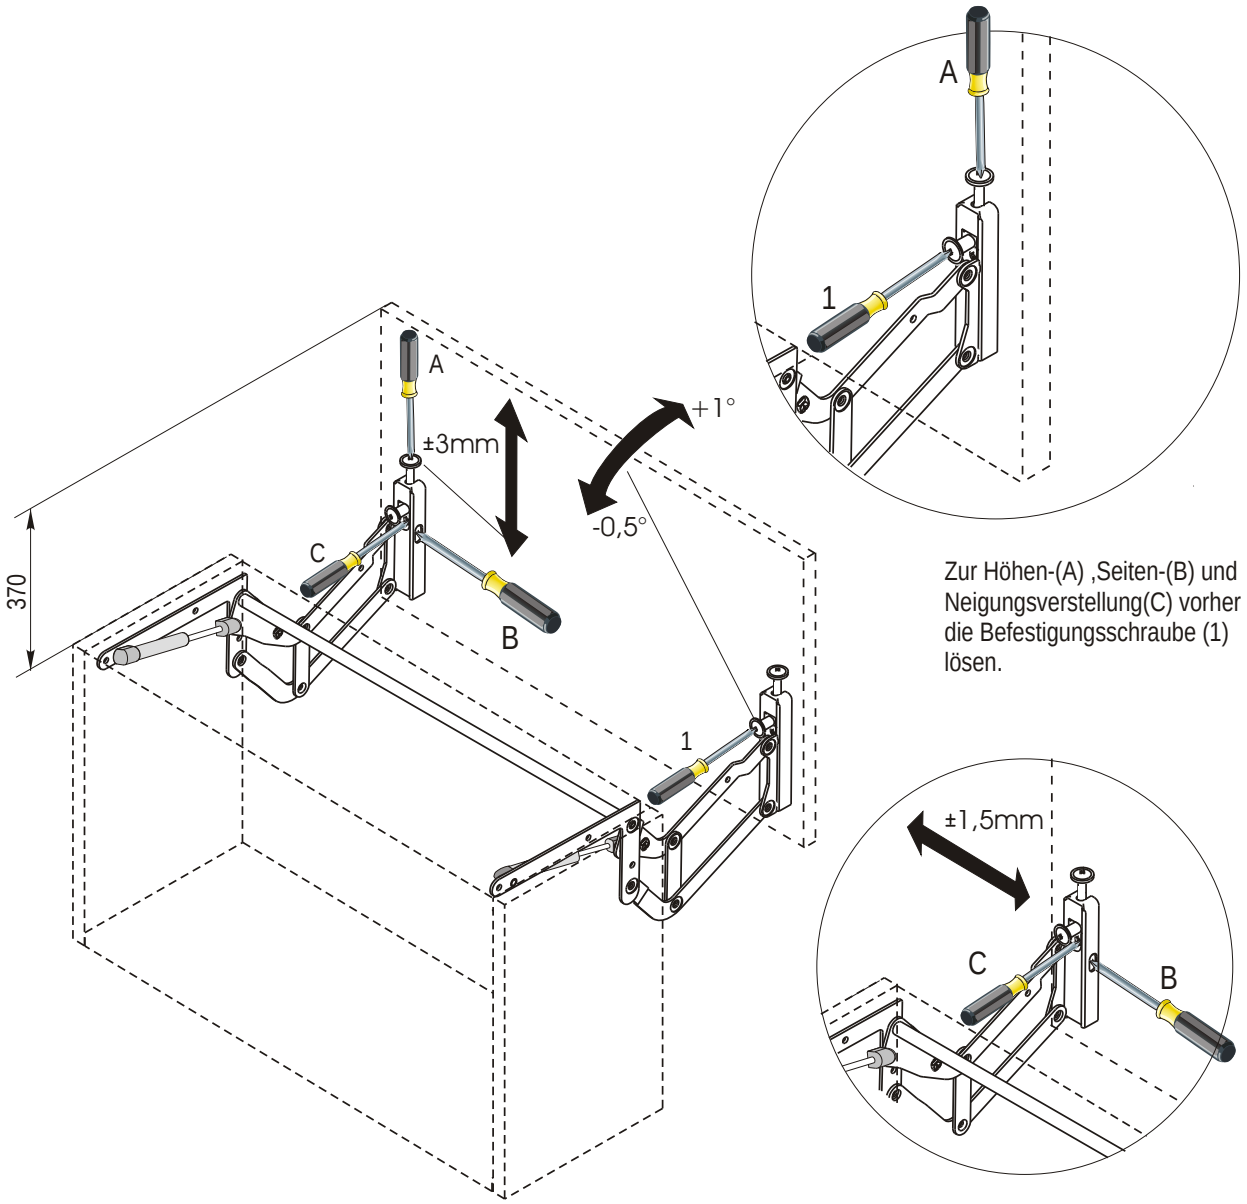

Zur Höhen-(A) ,Seiten-(B) und Neigungsverstellung(C) vorher die Befestigungsschraube (1) lösen.