

Montageanleitung
Mounting instructions
Instructions de montage


Hawa Clipo 15 H FS







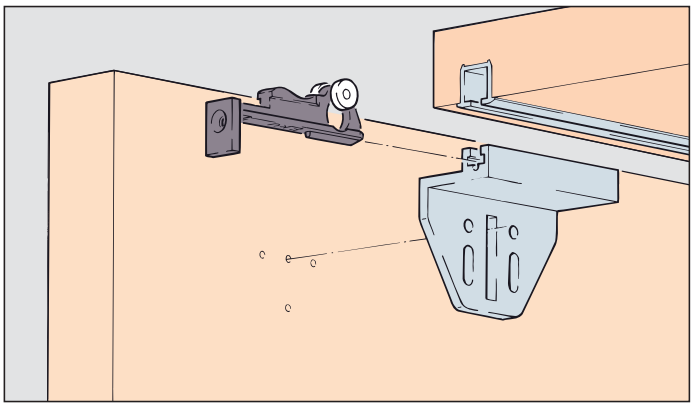

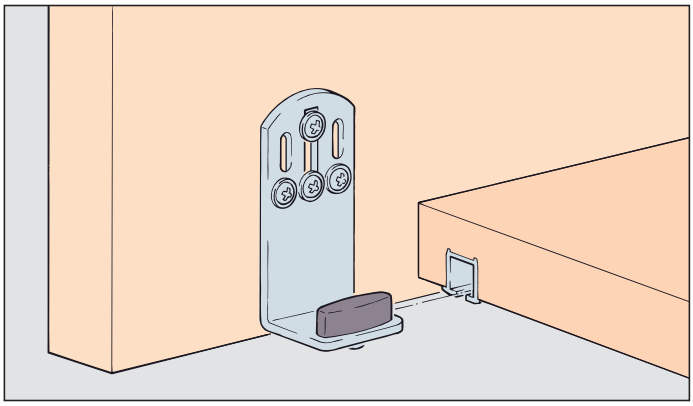

Garnituren / Sets / Garnitures

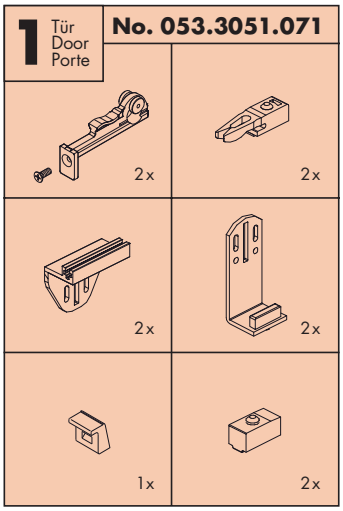


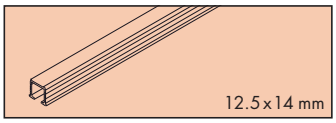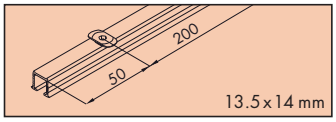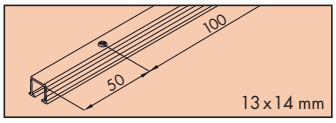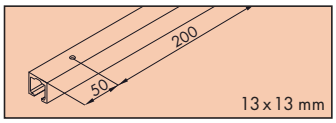Zubehör / Accessories / Accessoires	Gr. / Size	Art. No.	
A **Einfachlaufschiene Alu, zum Verstemmen oder Kleben**	2500 mm	053.3007.250	
Single running track aluminium, for press fitting or glue fixing	3500 mm	053.3007.350	
Rail de roulement simple en alu, à enfoncer ou à coller	6000 mm	053.3007.600	
B **Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz / MDF)**	2500 mm**	053.3008.250	
Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)	3500 mm**	053.3008.350	
Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur / MDF)	6000 mm	053.3008.600	
C **Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben**	2500 mm**	053.3009.250	
Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing	3500 mm**	053.3009.350	
Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser	6000 mm	053.3009.600	
D **Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben**	2500 mm	053.3035.250	
Single running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted	3500 mm	053.3035.350	
Rail de roulement simple en alu anodisé, perforé, à visser en applique	6000 mm	053.3035.600	


** beidseitig ausgeklinkt/notched on both sides/encoché des deux côtés


Hawa Sliding Solutions

Hawa Sliding Solutions AG, Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Switzerland
Tel. +41 (0)44 787 17 17, Fax +41 (0)44 787 17 18, info@hawa.com, www.hawa.com

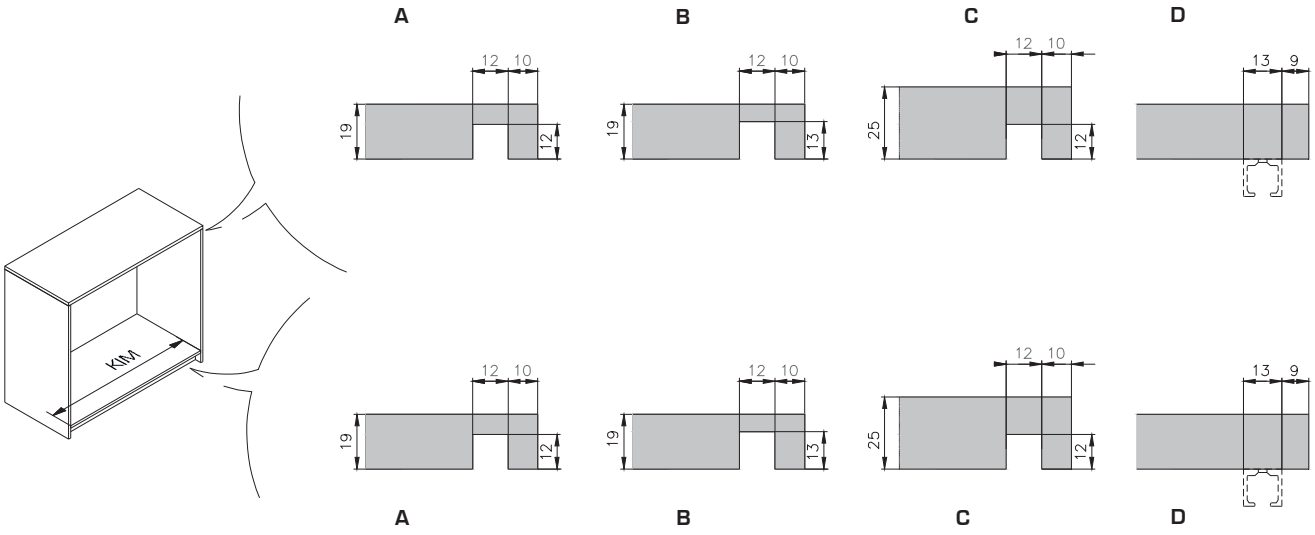

A

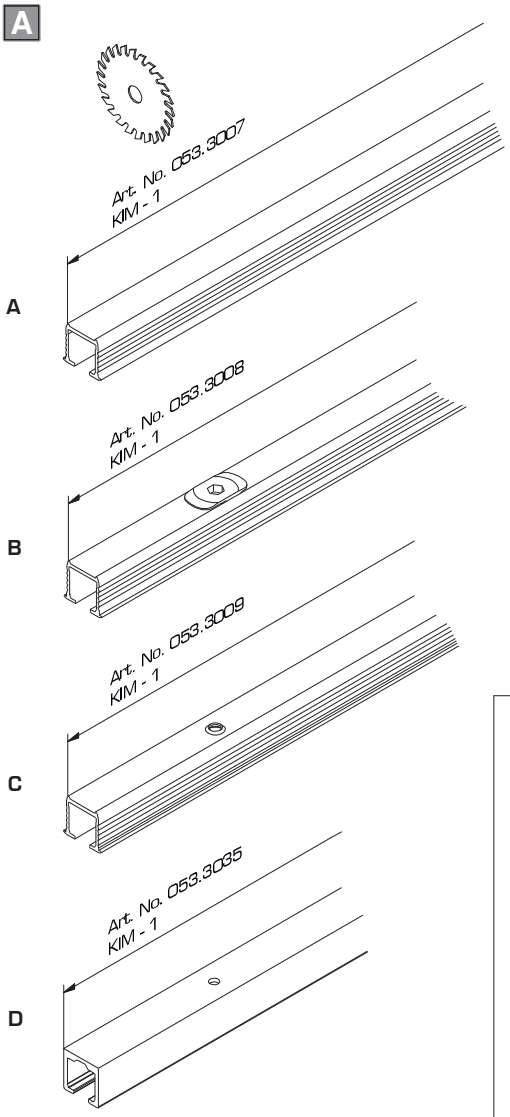

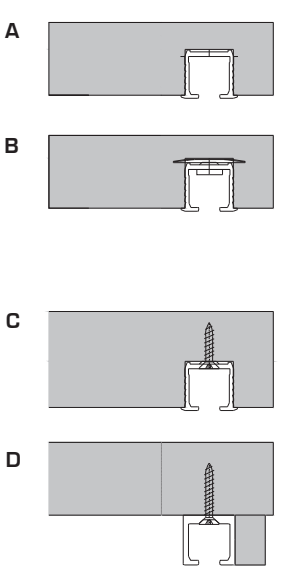


Zum Kleben
For glueing
A coller

Mit Drehriegel SW 4
(nicht für Hartholz / MDF)
With swivel lug
(not for hard wood / MDF)
AVEC verrou
(pas pour bois dur / MDF)

Zum Schrauben Ø 2.5 x 12
Screwed on
A visser


Zum Aufschrauben Ø 2.5 x 16
Surface mounted
A visser en applique

B

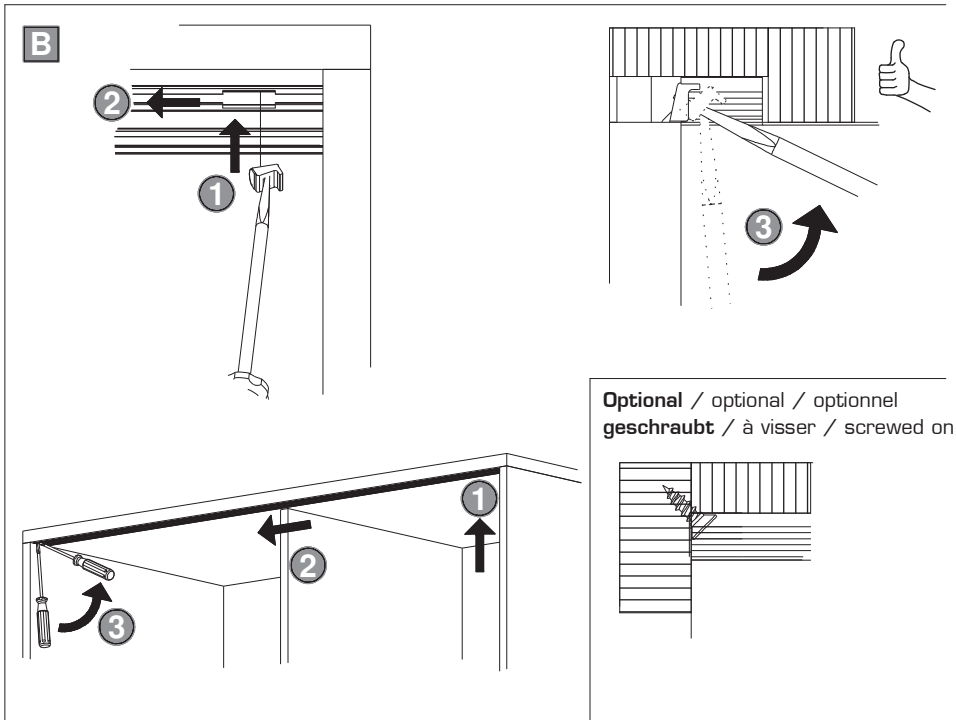


Optional / optional / optionnel
geschraubt / à visser / screwed on


C

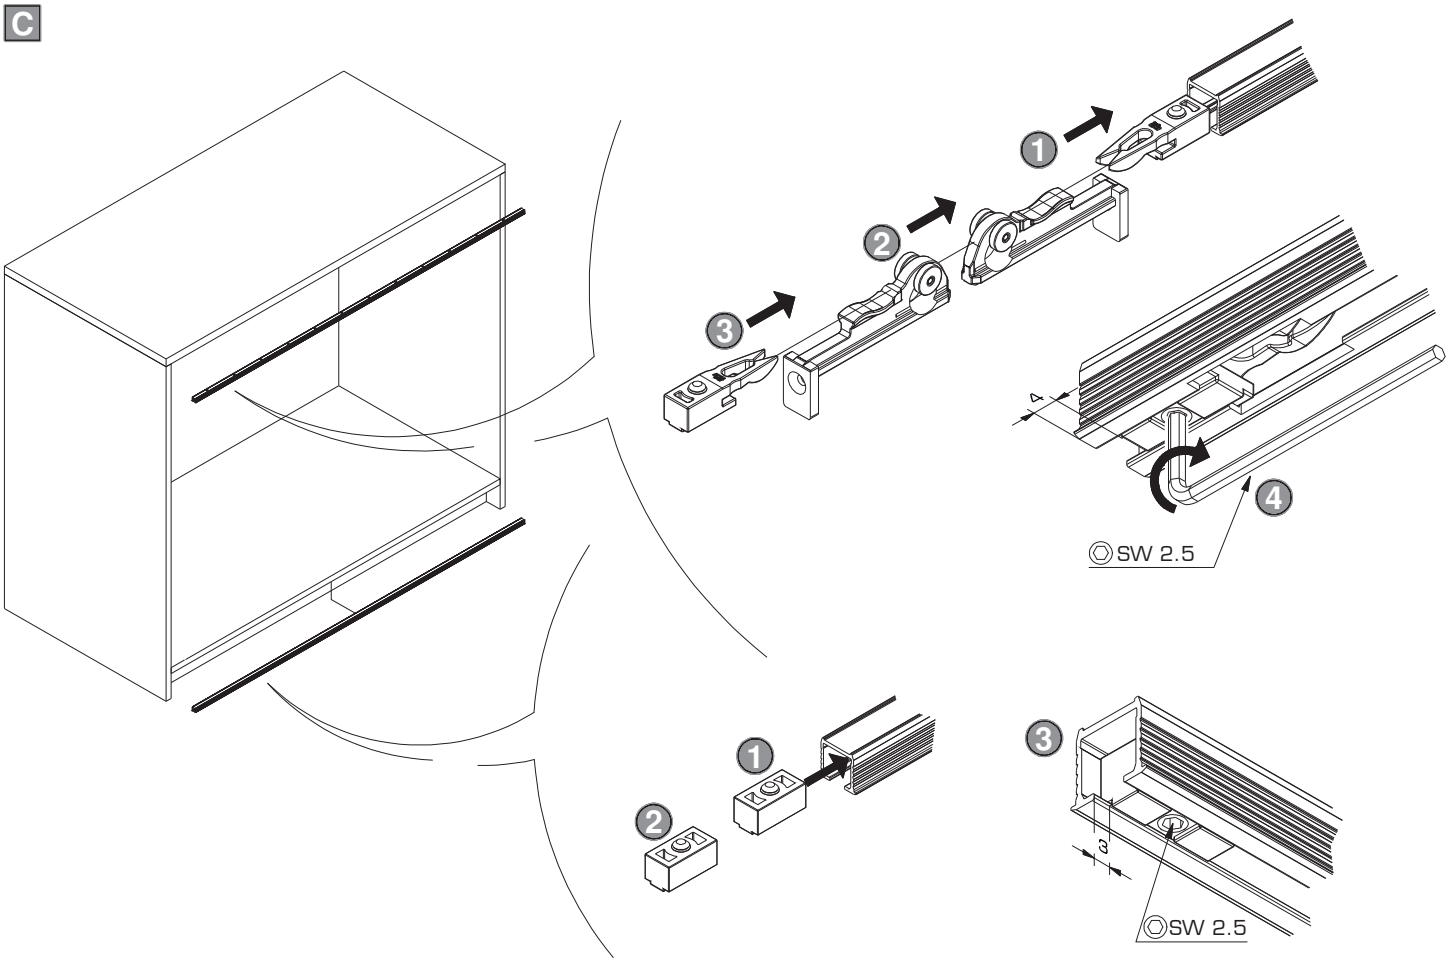


D **Tür**/door/porte

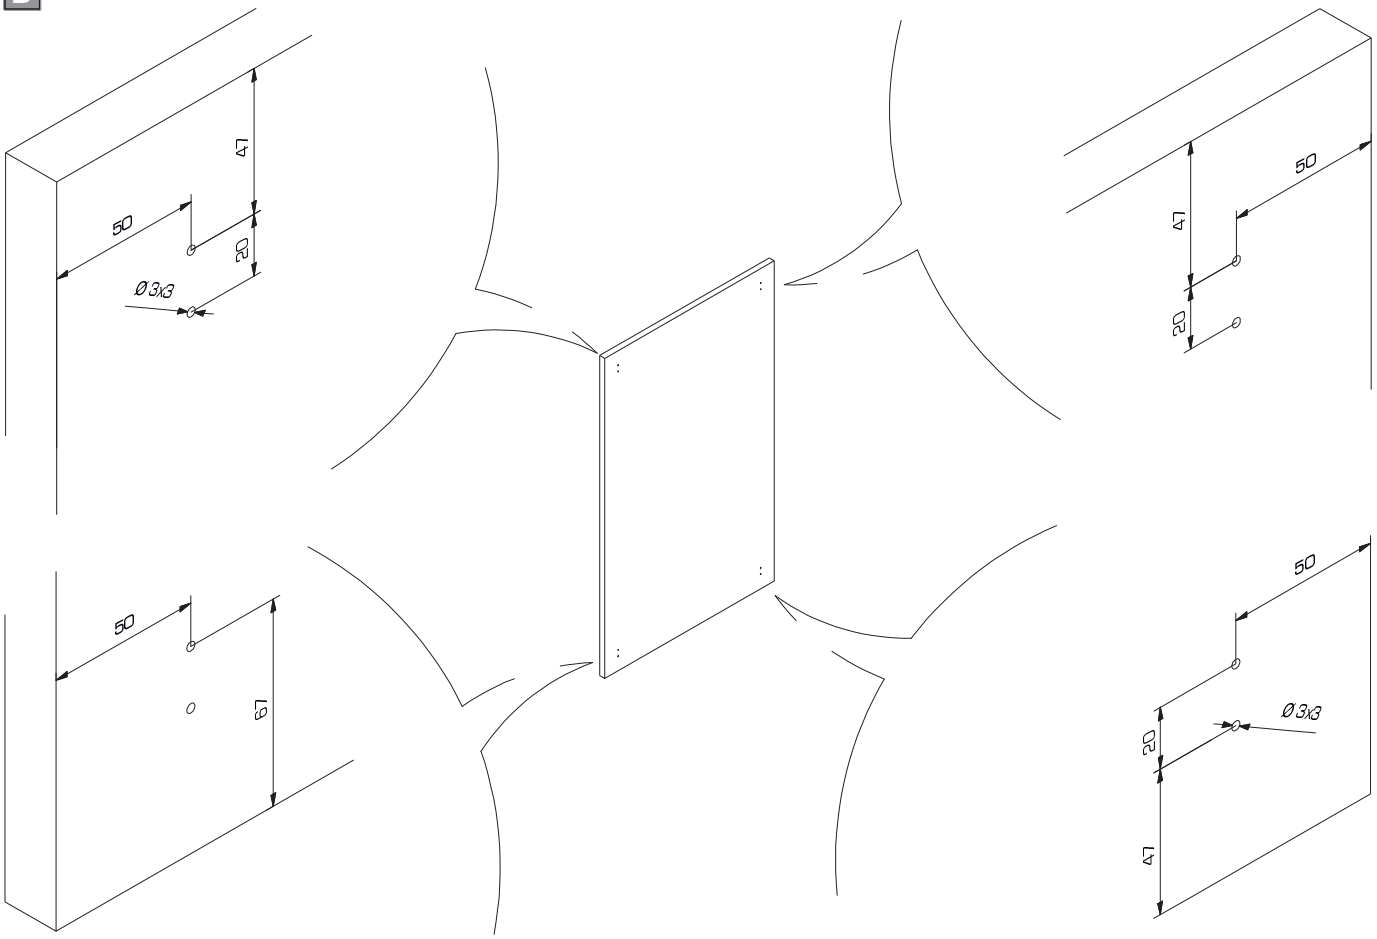


E

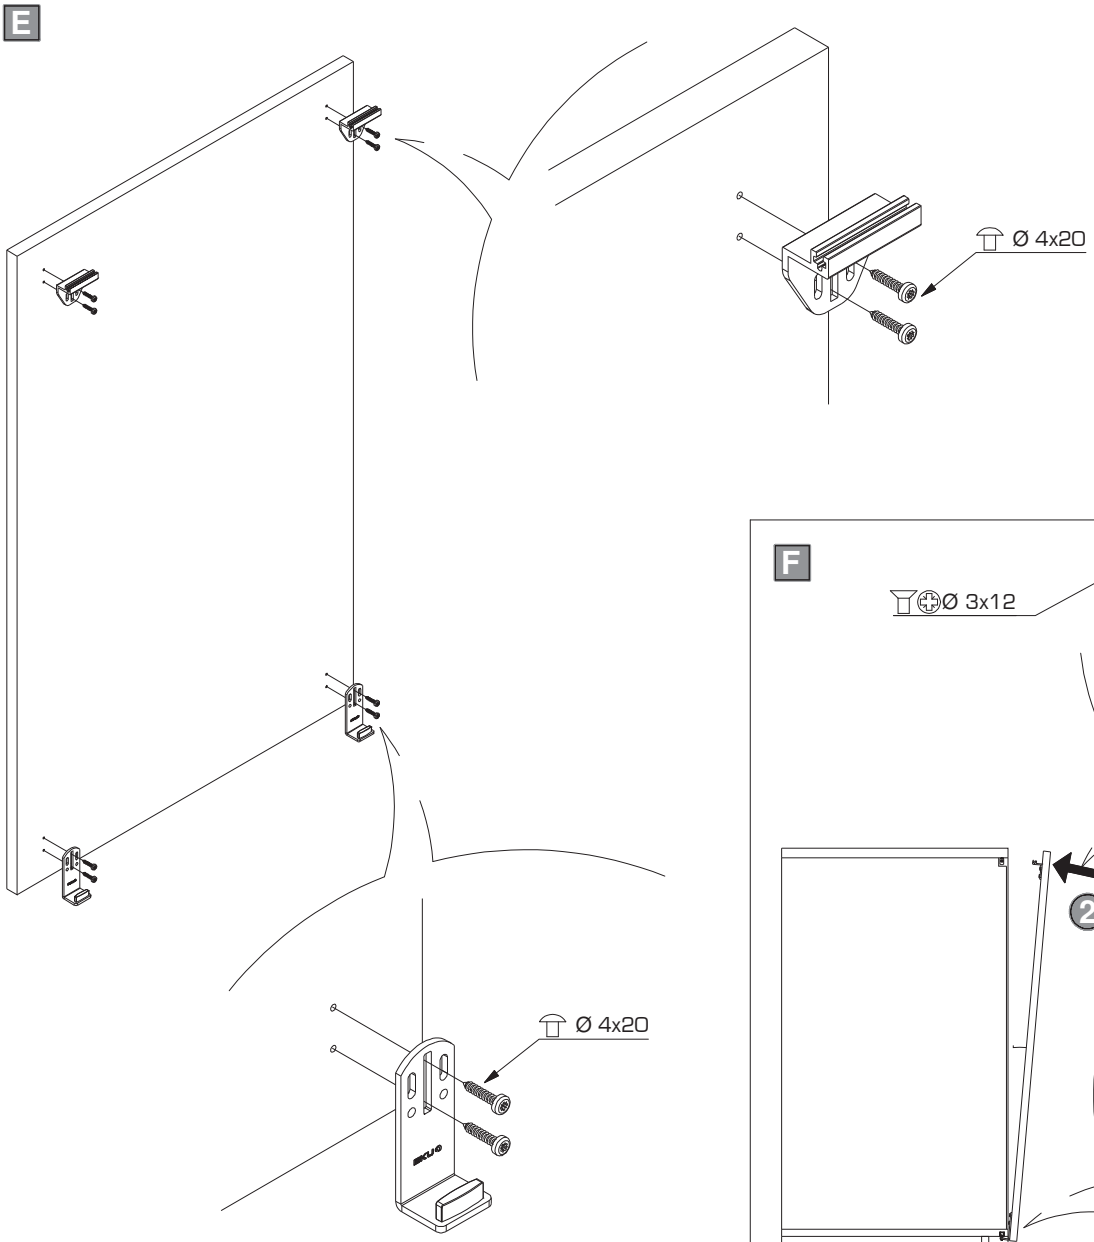


F

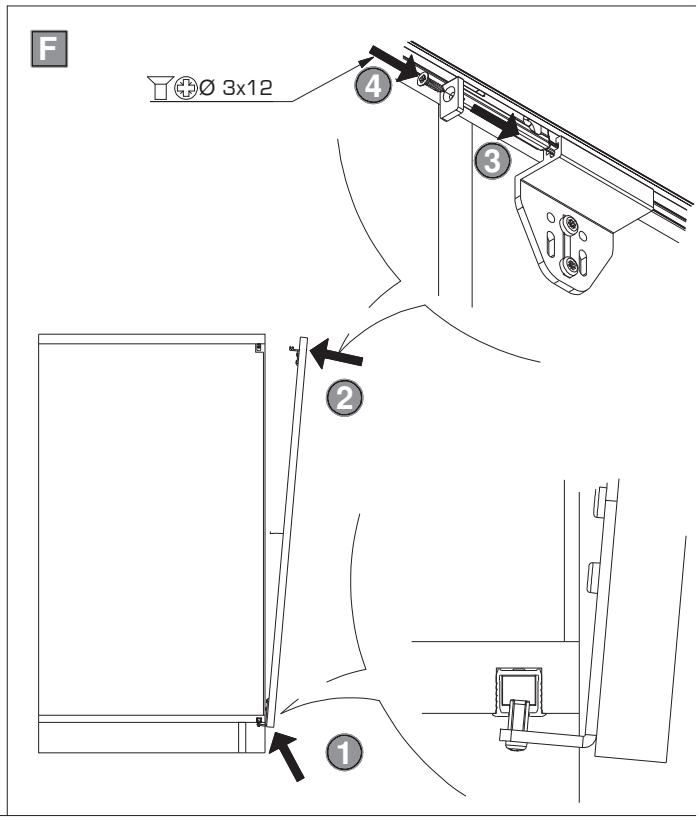

G

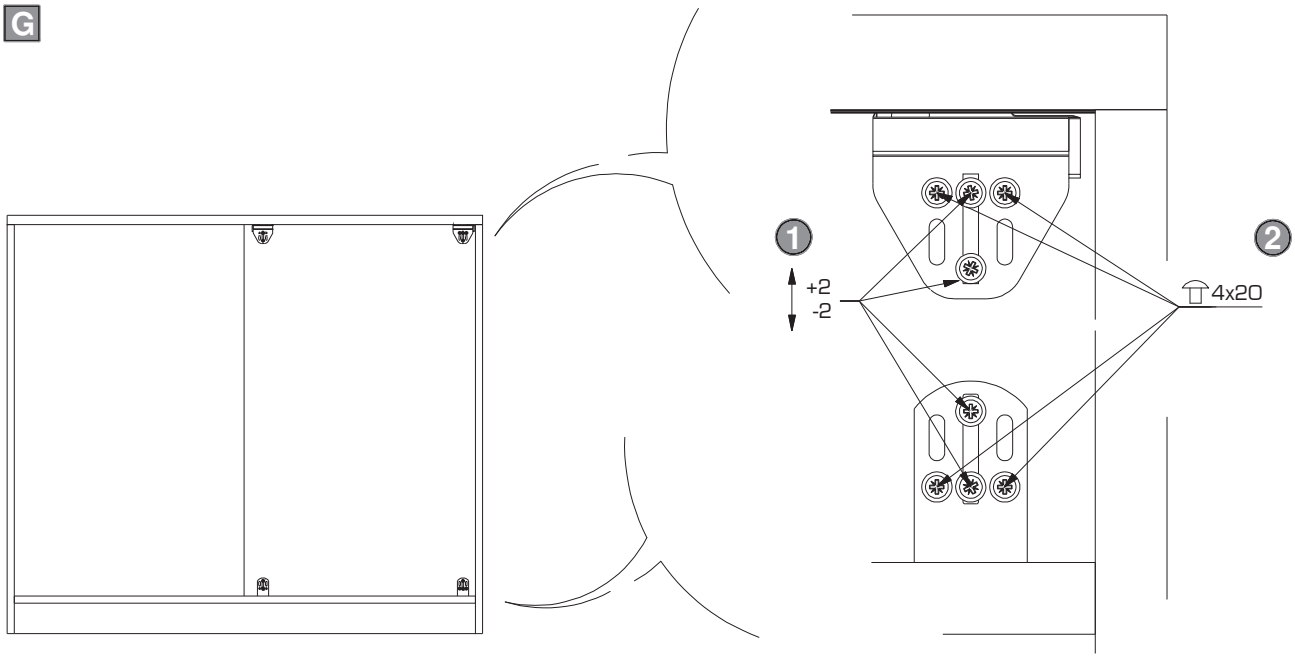

H **Türdemontage**
Door dismounting
Demontage de la porte

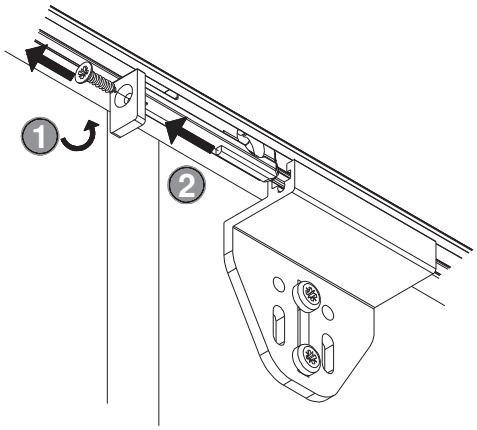

Einbaubeispiele /Mounting examples / exemples des montage

