
KESSEBÖHMER


Montageanleitung für den Ausziehtischbeschlag "TopFlex"

Assembly instructions for pull-out table "TopFlex"

Art.-Nr. 005123...

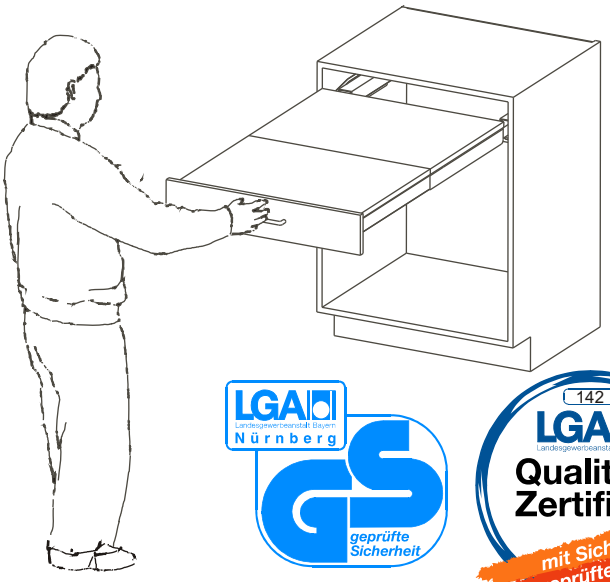

1.

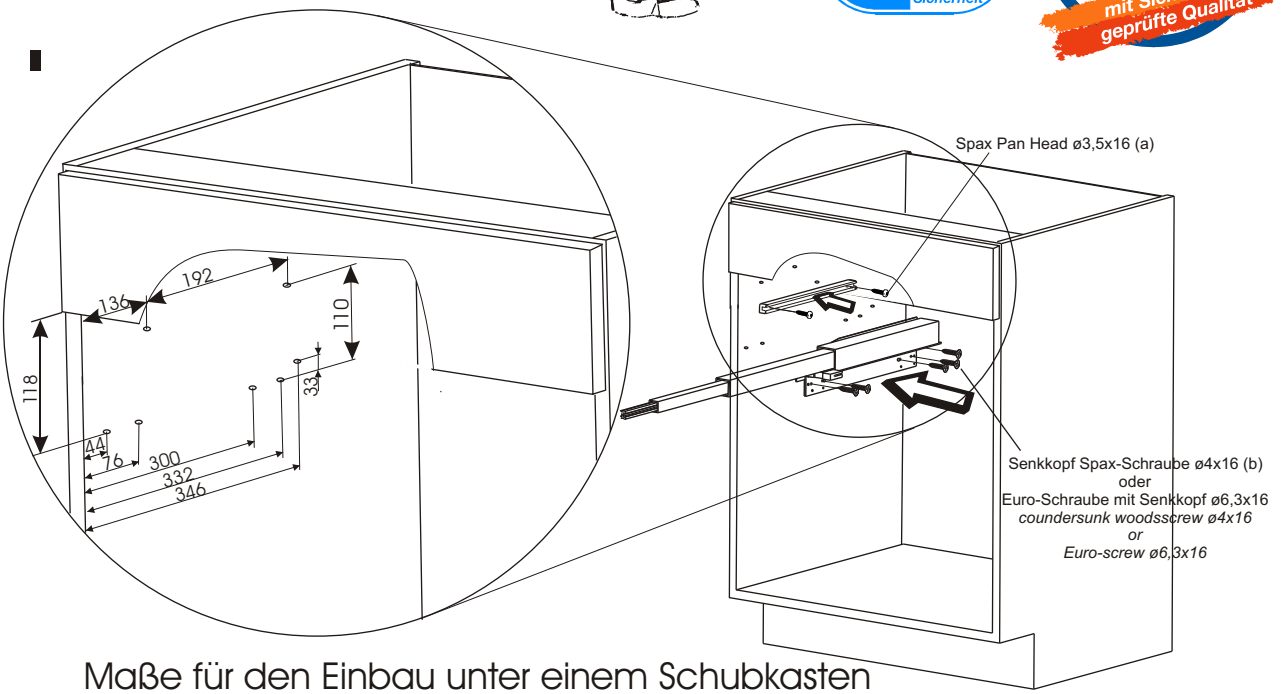

Maße für den Einbau unter einem Schubkasten
Drilling pattern for installation below a drawer

min. Korpustiefe 500mm
min. carcase depth 500mm




(a) 4x Pan Head Ø3.5x16

(b) 10x Senkkopf *countersunk* Ø4x16


oder *or*


Ø6.3x16 10x nicht im Lieferumfang *not included*

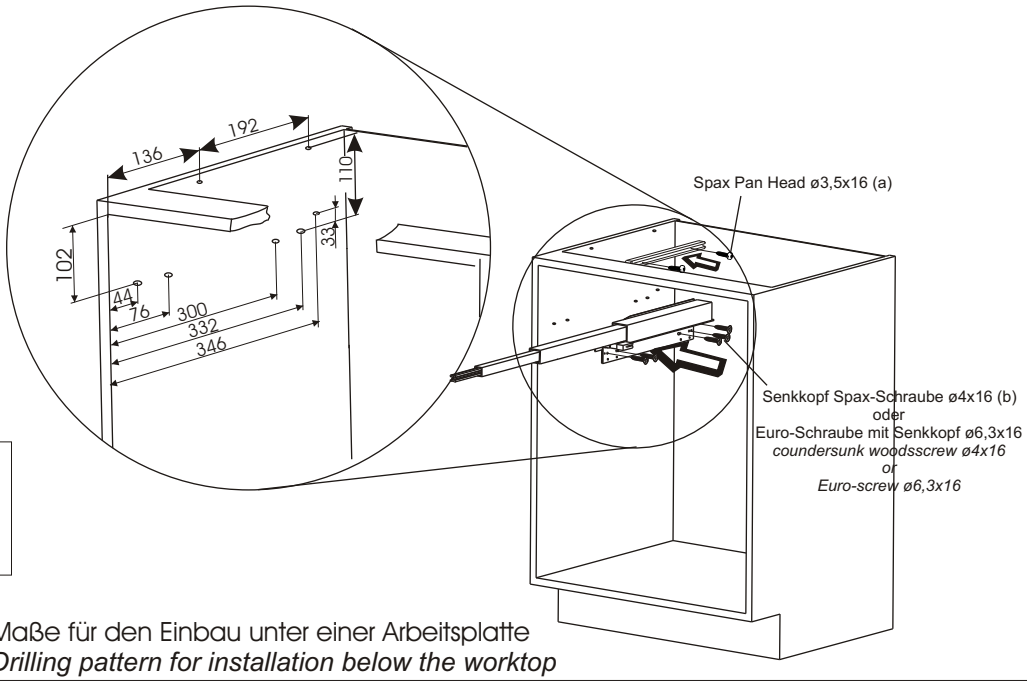


Maße für den Einbau unter einer Arbeitsplatte
Drilling pattern for installation below the worktop

2. Zentrierung für Tischplatten
Centre for table-panels

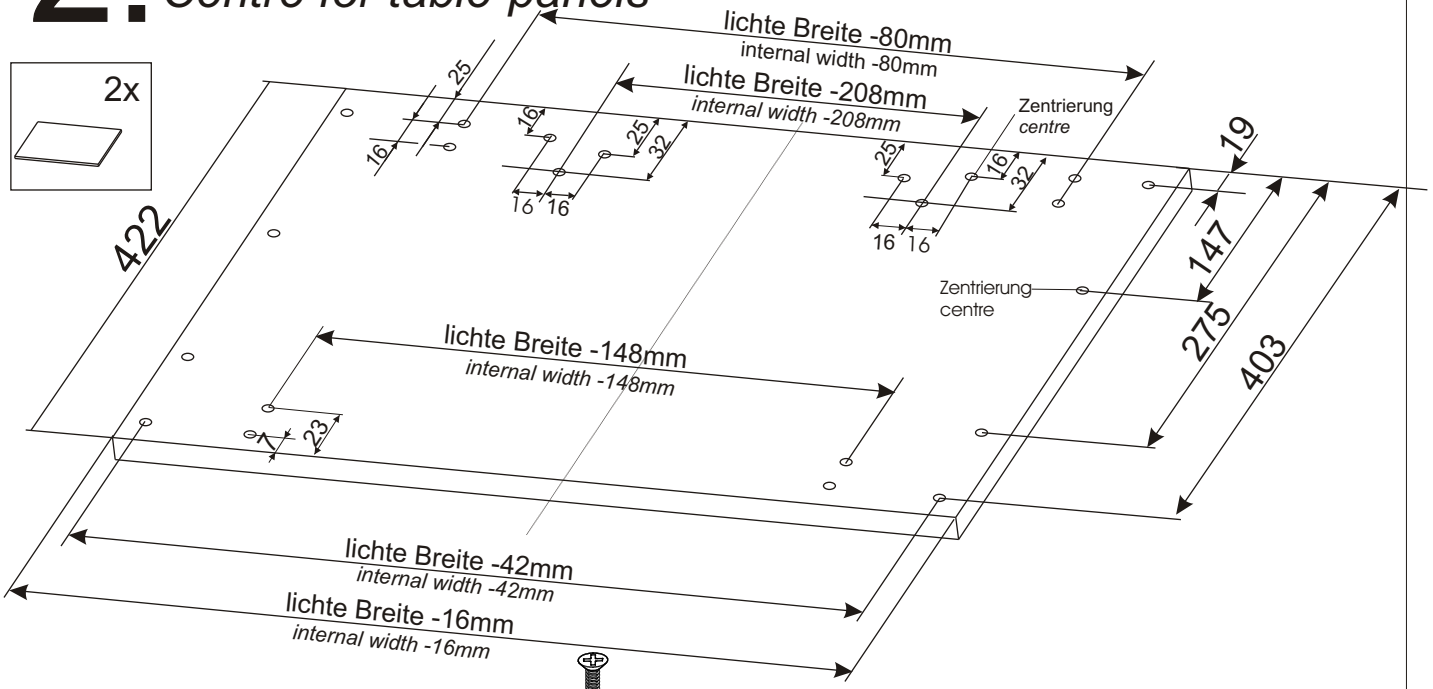

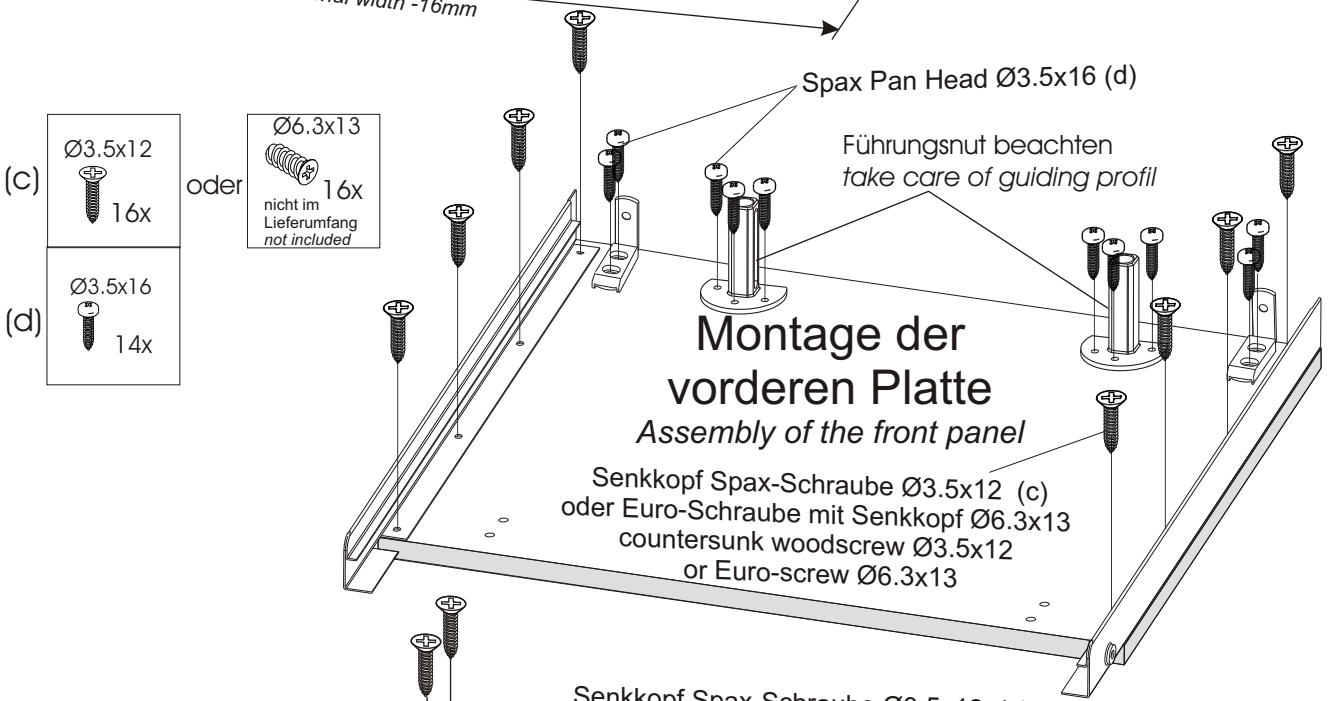


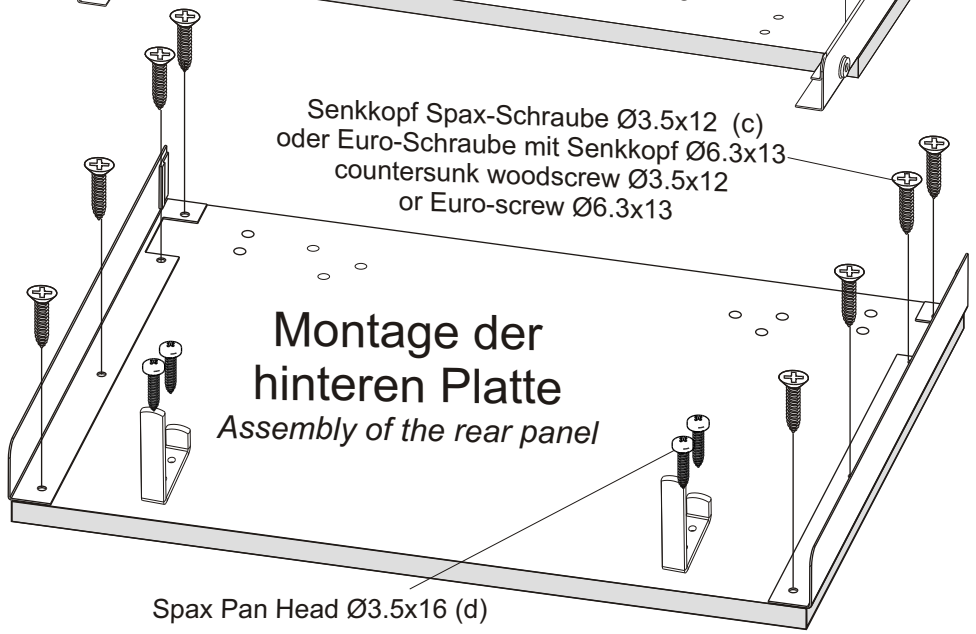

3. Vormontage der Front
Pre-assembly of door

(e) PAN-Head Ø3.5x16 8x


Fronthöhe 115 bis 123 mm: entlang der Markierung kürzen
Height of flap 115-123 mm: shorten the fixing tube where marked

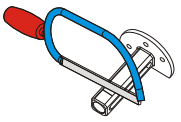


Maß"C"	Fuge Jo int	
65	3mm	16 er Tisch-platten table panel
63	5mm	
68	3mm	19 er Tisch-platten table panel
66	5mm	

Griffschraubenköpfe müssen versenkt sein
The screw heads have to be flush inside the handle


Auf Leichtgängigkeit achten
Please observe free-moving of the front blind

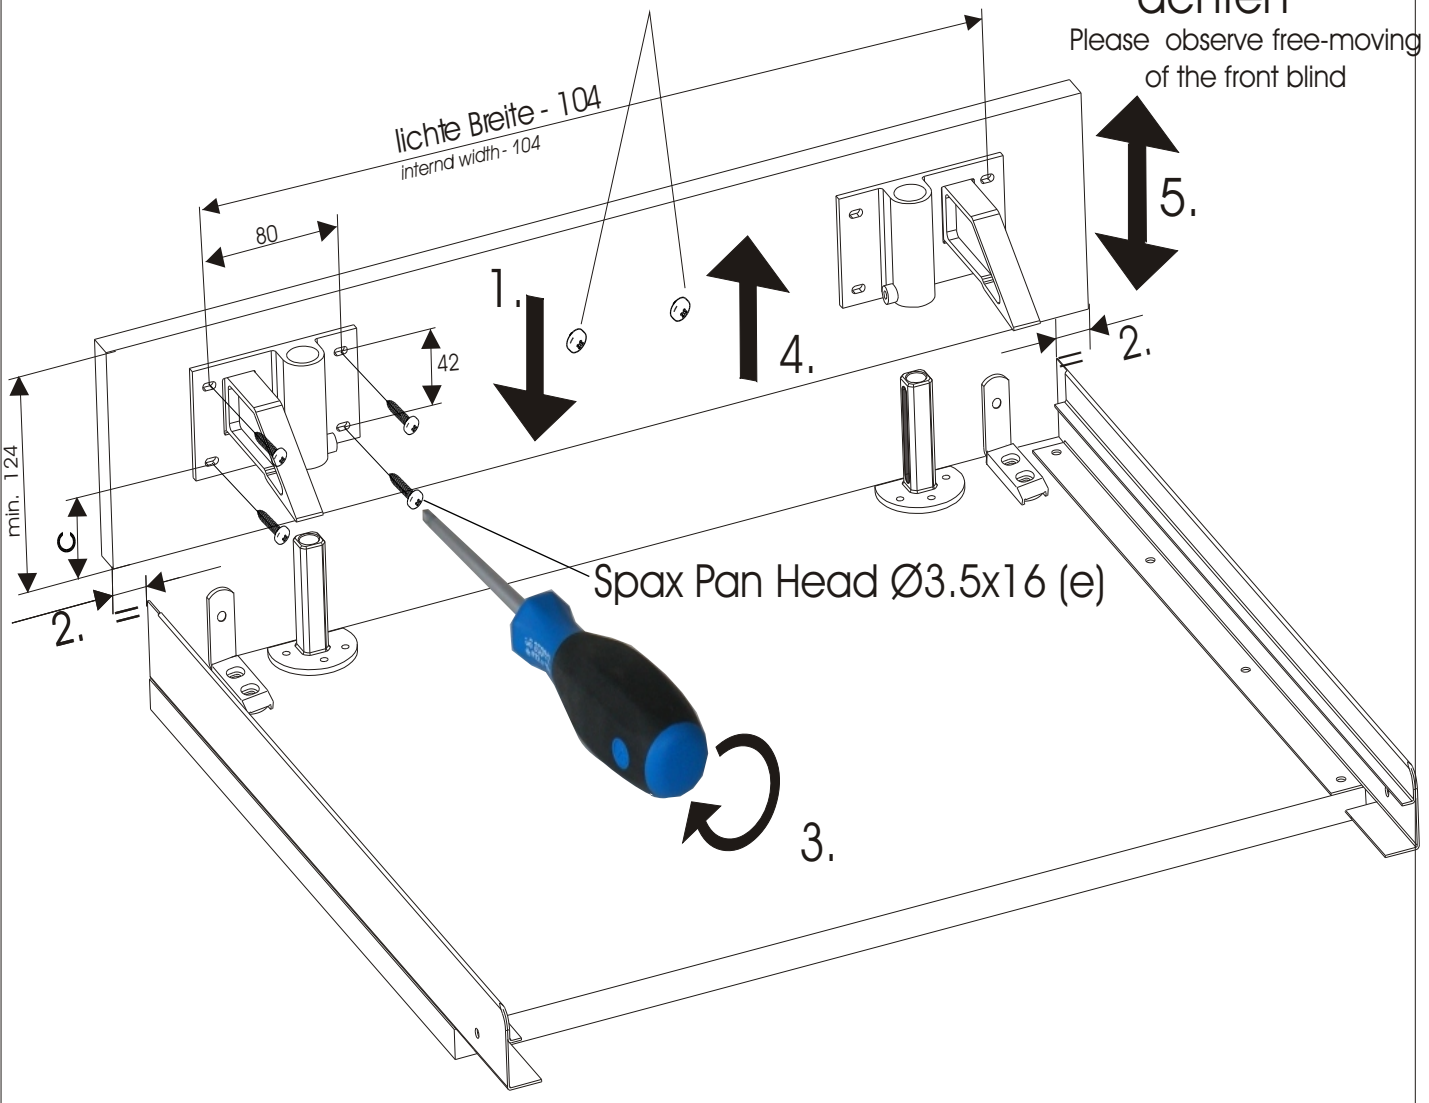

4. Einsetzen der hinteren Platte
Put in the rear panel

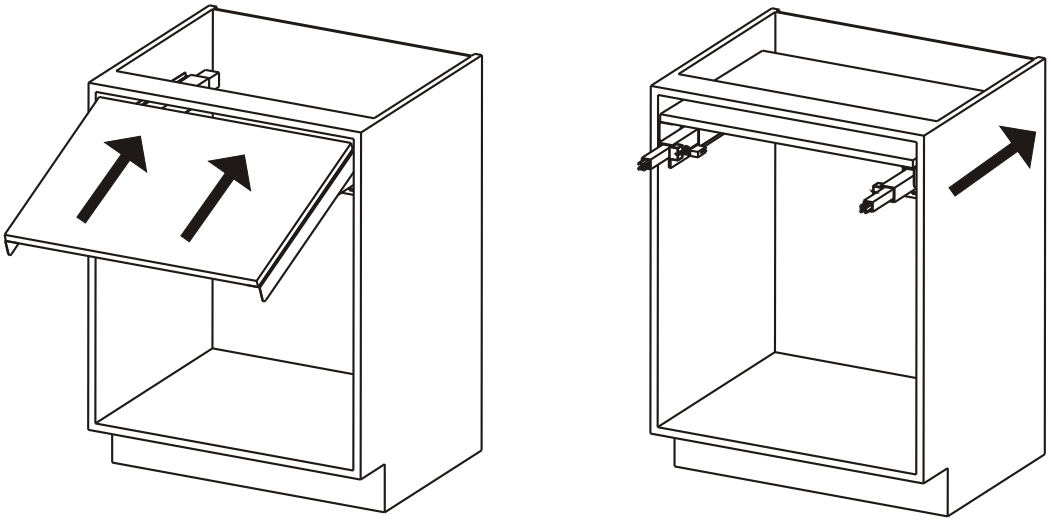



5. Einsetzen der vorderen Platte
Put in the front panel

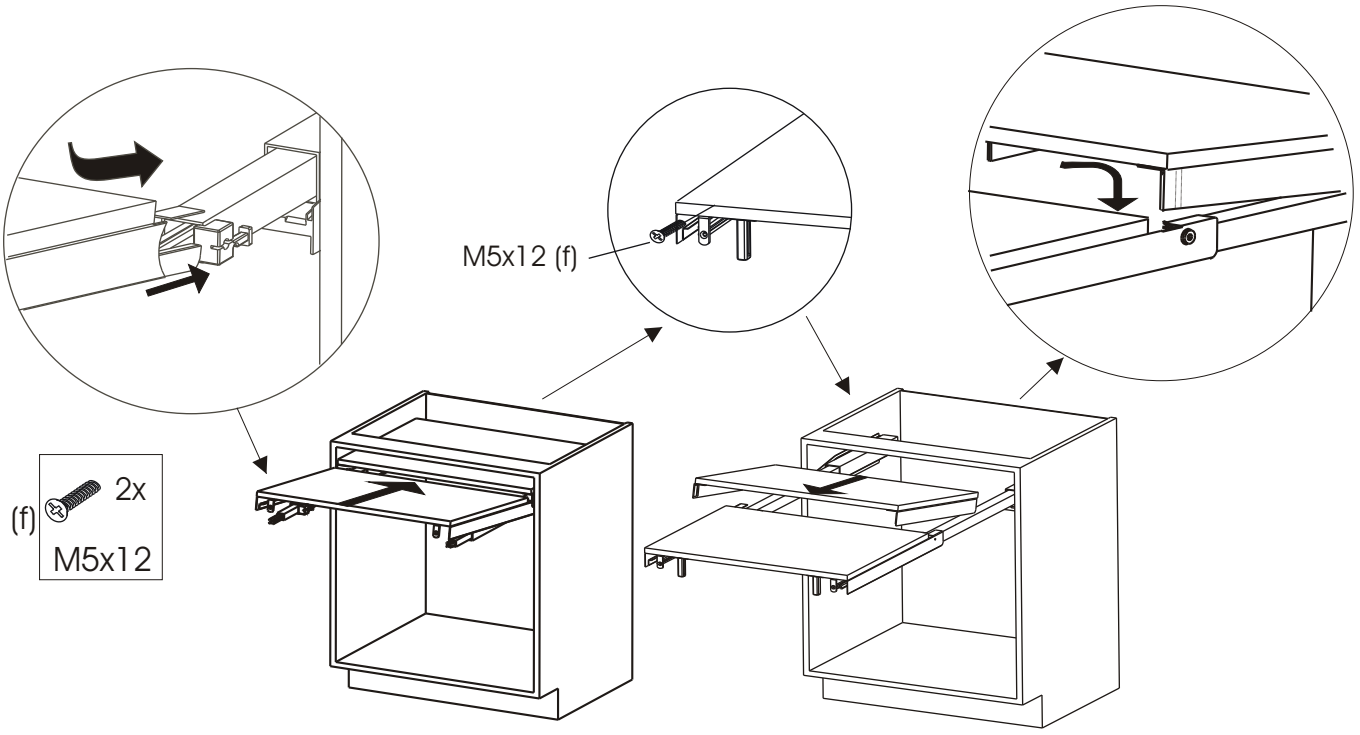

KESSEBÖHMER


6.

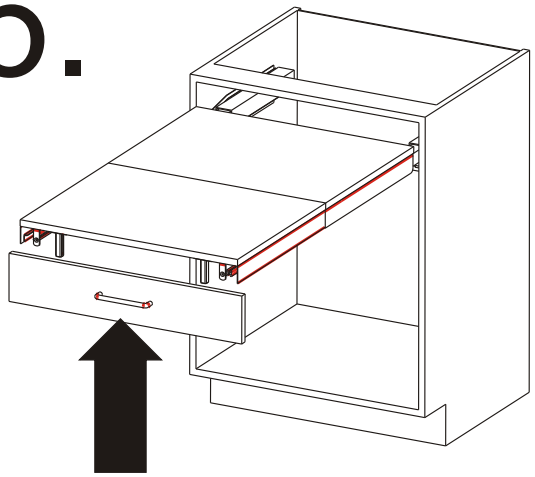


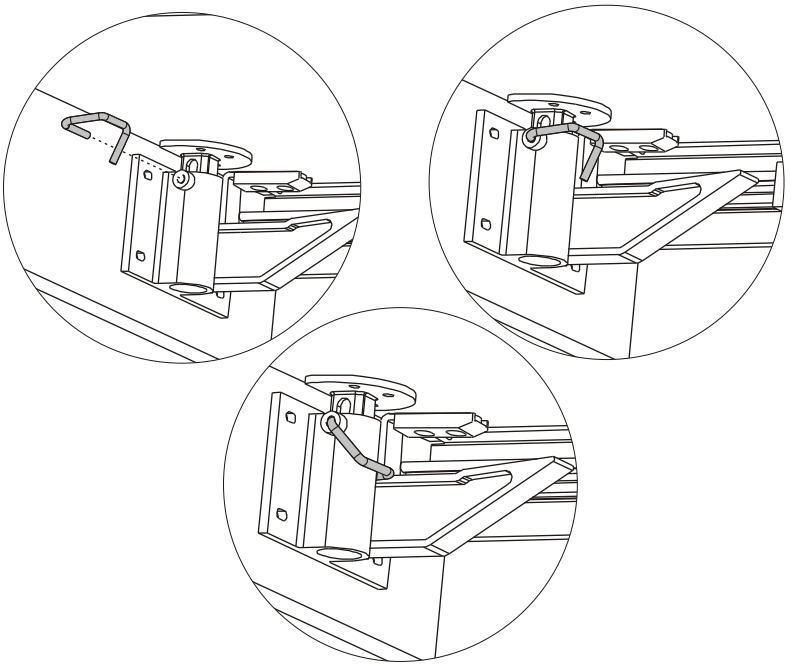



Justieranleitung


Adjustment instruction

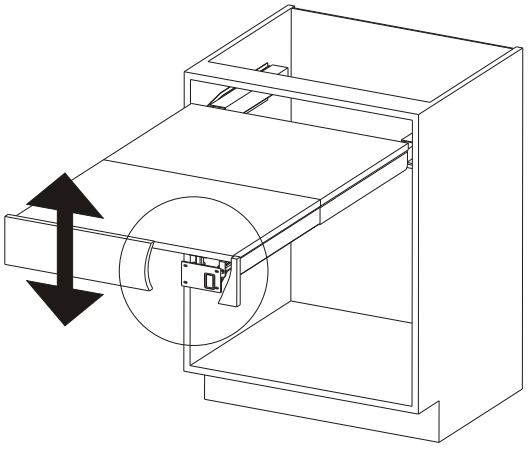

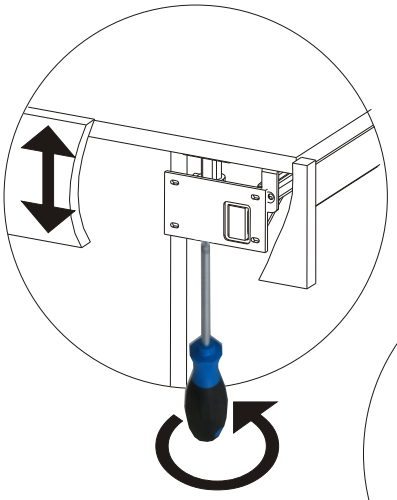

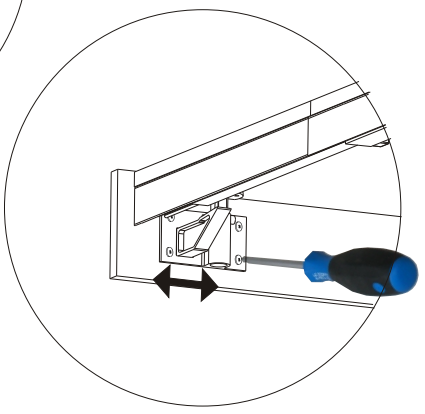

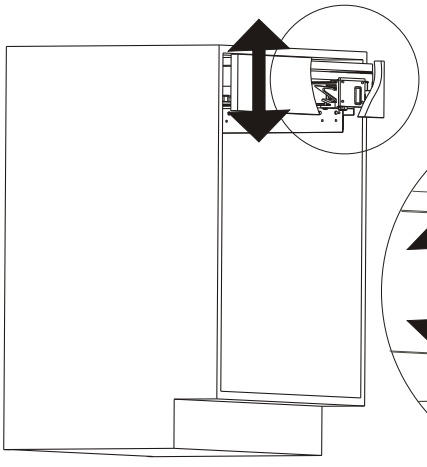

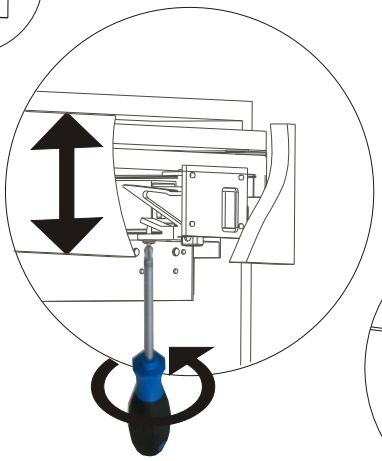

bei Kollision: Stift einsetzen !
in case of collision: insert pin

