







MAGIC CORNER I

Die einfache Lösung für beste Platzausnutzung im Eckmöbel
La solution simple pour une excellente exploitation de l'espace dans les meubles d'angle
The simple solution that helps you make best use of space in corner units

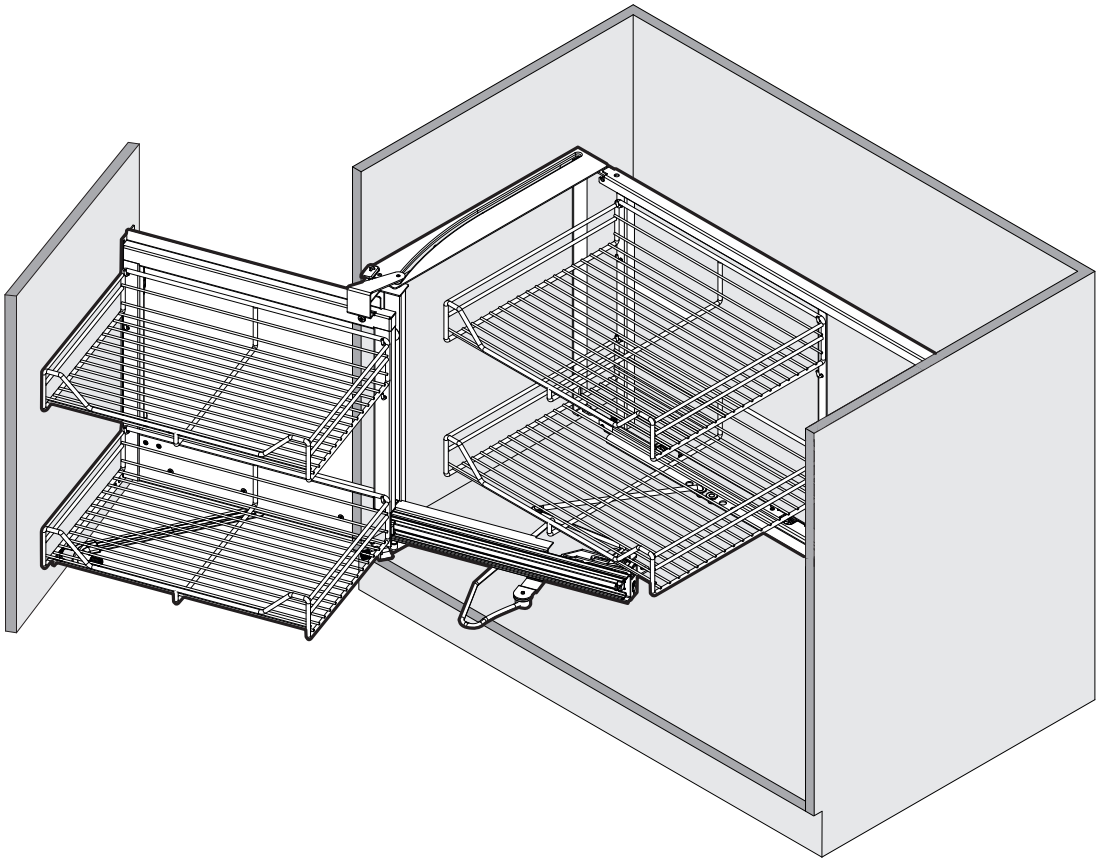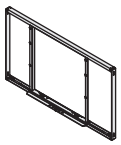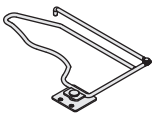


Art.Nr.
300.0894.xx
300.0895.xx

1× 	**DE** Bohrschablone links **FR** Gabarit de perçage gauche **EN** Drilling template left 950.0468.MA **DE** Bohrschablone rechts **FR** Gabarit de perçage droite **EN** Drilling template right 950.0467.MA	1× 	2× 	1× 	1× 	1× 	1× 
2× 	1× 	1× 	3×  4,5×15	18×  4×15	1×  6×30	1×  M6×12	2×  Ø6,4 / 16×1,6


	DE Symbole	**FR** Symboles	**EN** Symbols
	Warnung	Avertissement	Warning
	Korrekt	Correct	Correct
	Nicht korrekt	Incorrect	Incorrect
	Lösen/gelöst	Détacher/détaché	Release/Released
	Fixieren/fixiert	Fixer/fixé	Secure/Secured
	Klick-Geräusch beim Einrasten	«Clic» lors de l'encliquetage	Audible click on engagement
	Kein Akkuschrauber verwenden	Ne pas utiliser de toumevis à piles	Do not use a cordless scewdriver
	Alle Masse in mm	Toutes les dimensions en mm	All dimensions in mm
	Ausziehsicherung vorhanden	Présence d'une protection anti-sortie	Pull-out stop available
	Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 6270-2	Contrôle de la corrosion selon DIN EN ISO 6270-2	Corrosion test according to DIN EN ISO 6270-2


DE Vor der Installation das Möbel ins Lot setzen und an Wand befestigen.
FR Avant l'installation, mettre le meuble à niveau et le fixer au mur.
EN Before beginning installation, make sure that the cabinet is level and secured to the wall.

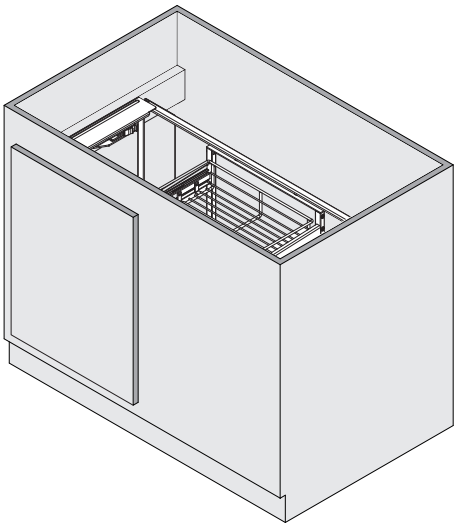

4


DE Front aufschlagend
FR Devant le cadre
EN Frame overlay

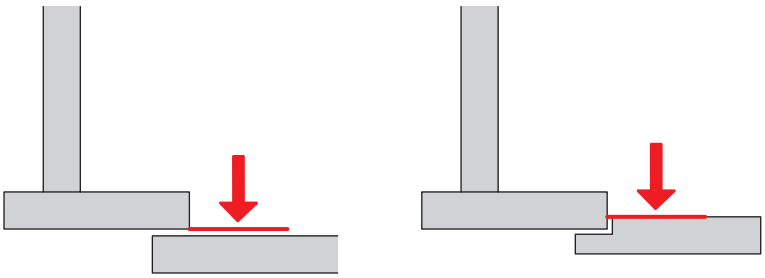


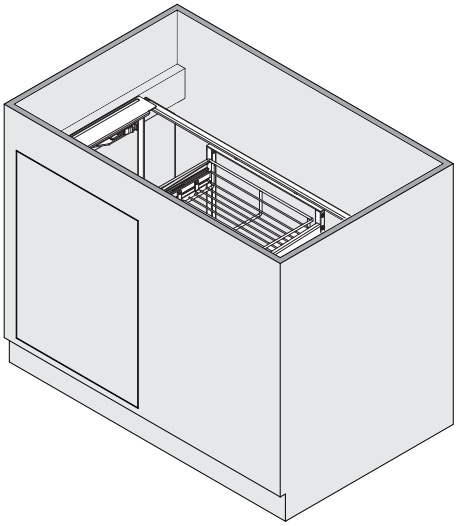

5


DE Front inliegend
FR A fleur de cadre
EN Frame inset

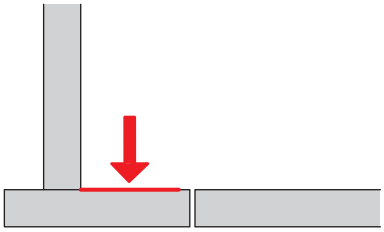

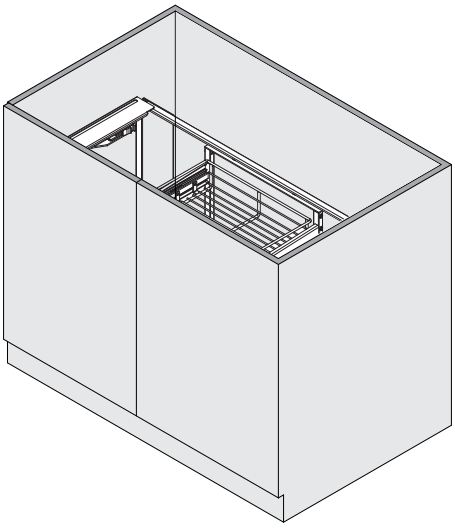


6

DE Standard Möbel (Front)
FR Meuble standard (pas de cadre)
EN Frameless

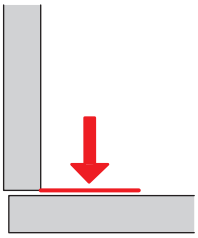

1

1×




DE Bohrschablone links
FR Gabarit de perçage gauche
EN Drilling template left
950.0468.MA


DE Bohrschablone rechts
FR Gabarit de perçage droite
EN Drilling template right
950.0467.MA

DE Front aufschlagend
FR Devant le cadre
EN Frame overlay

DE Masse in mm, Inches sind ungefähre Werte.
FR Les dimensions en mm, en pouces sont des valeurs approximatives.
EN Dimensions are in mm; values in inches are approximate.

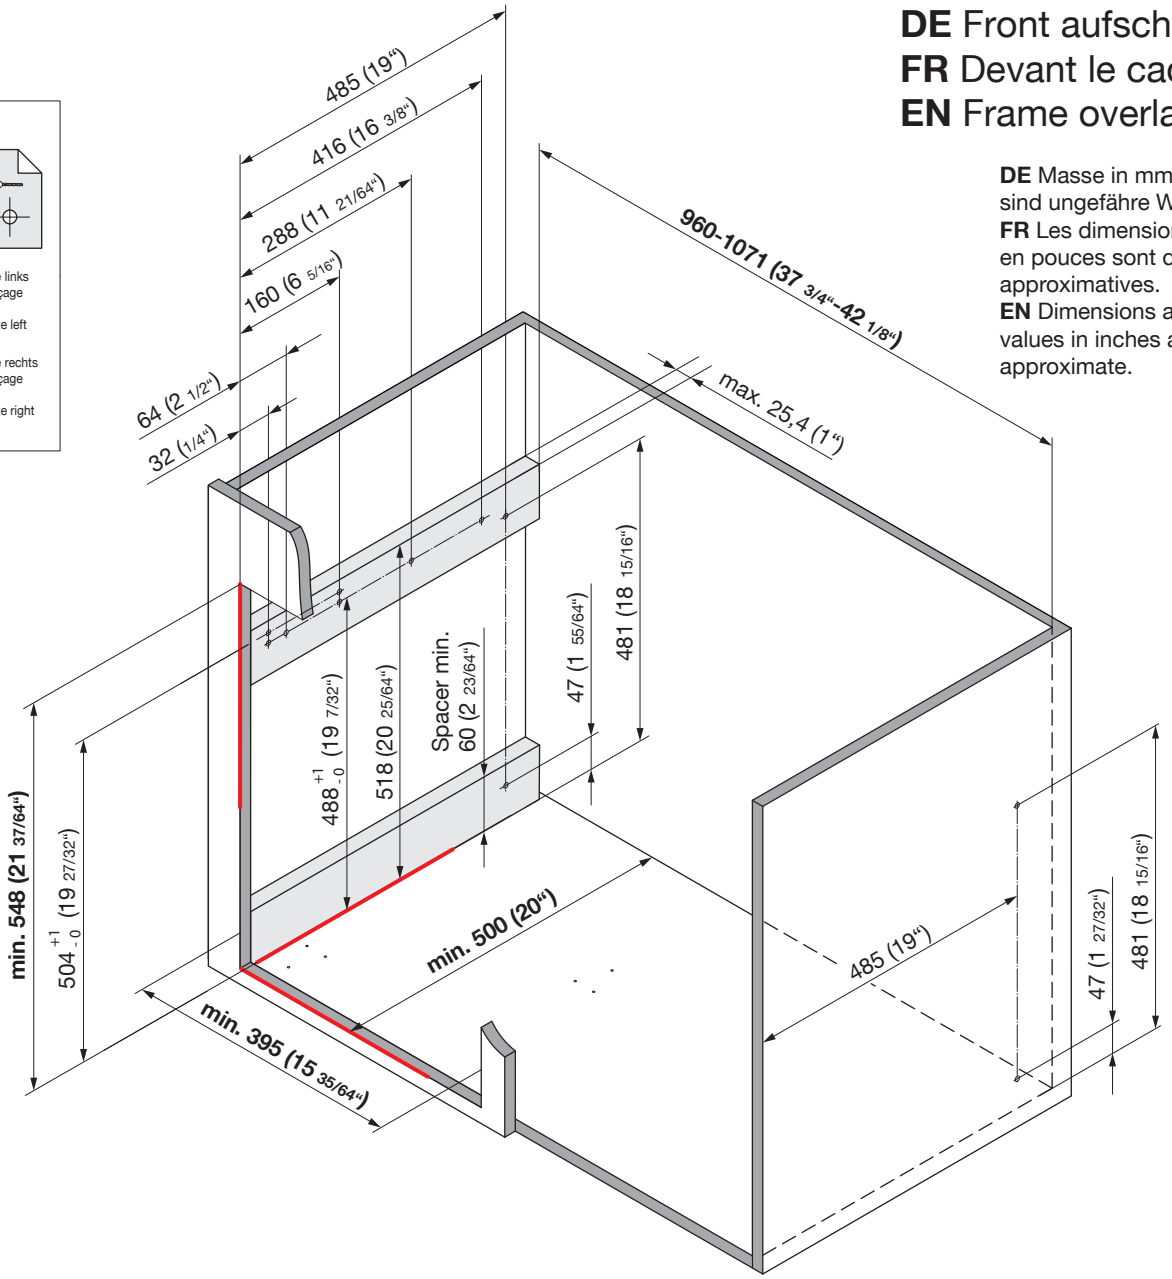


DE Links ausschwenkbar dargestellt. Rechte ausschwenkbare Variante spiegelbildlich anwendbar.
FR Représenté pour un pivotement à gauche. Variante de pivotement à droite, croquis miroir.
EN This diagram is for a system that swings out to the left. For systems that swing out to the right, use the same measurements, but on the other side.

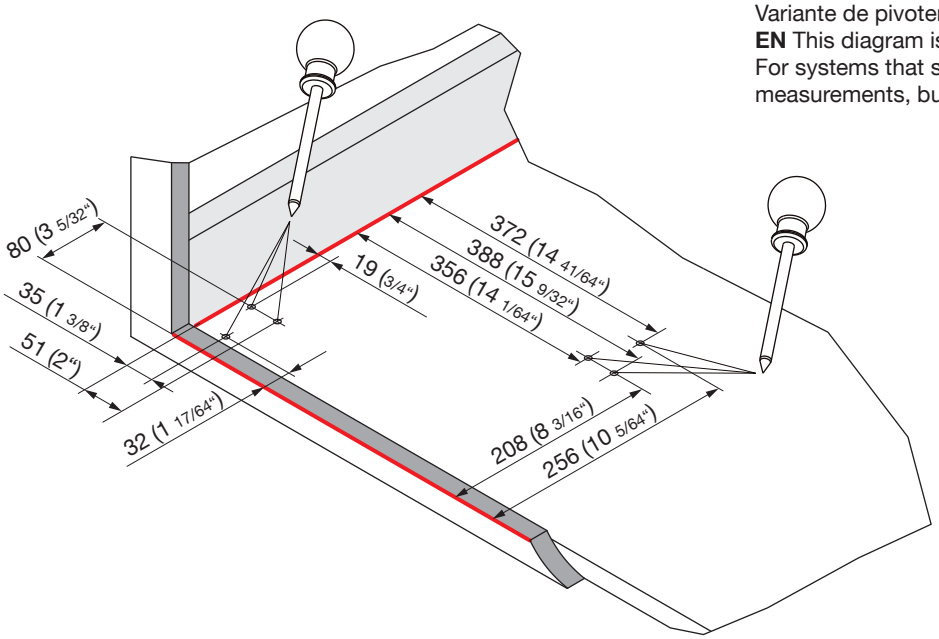

1

1×




DE Bohrschablone links
FR Gabarit de perçage gauche
EN Drilling template left
950.0468.MA


DE Bohrschablone rechts
FR Gabarit de perçage droite
EN Drilling template right
950.0467.MA

DE Front inliegend
FR A fleur de cadre
EN Frame inset

DE Masse in mm, Inches sind ungefähre Werte.
FR Les dimensions en mm, en pouces sont des valeurs approximatives.
EN Dimensions are in mm; values in inches are approximate.

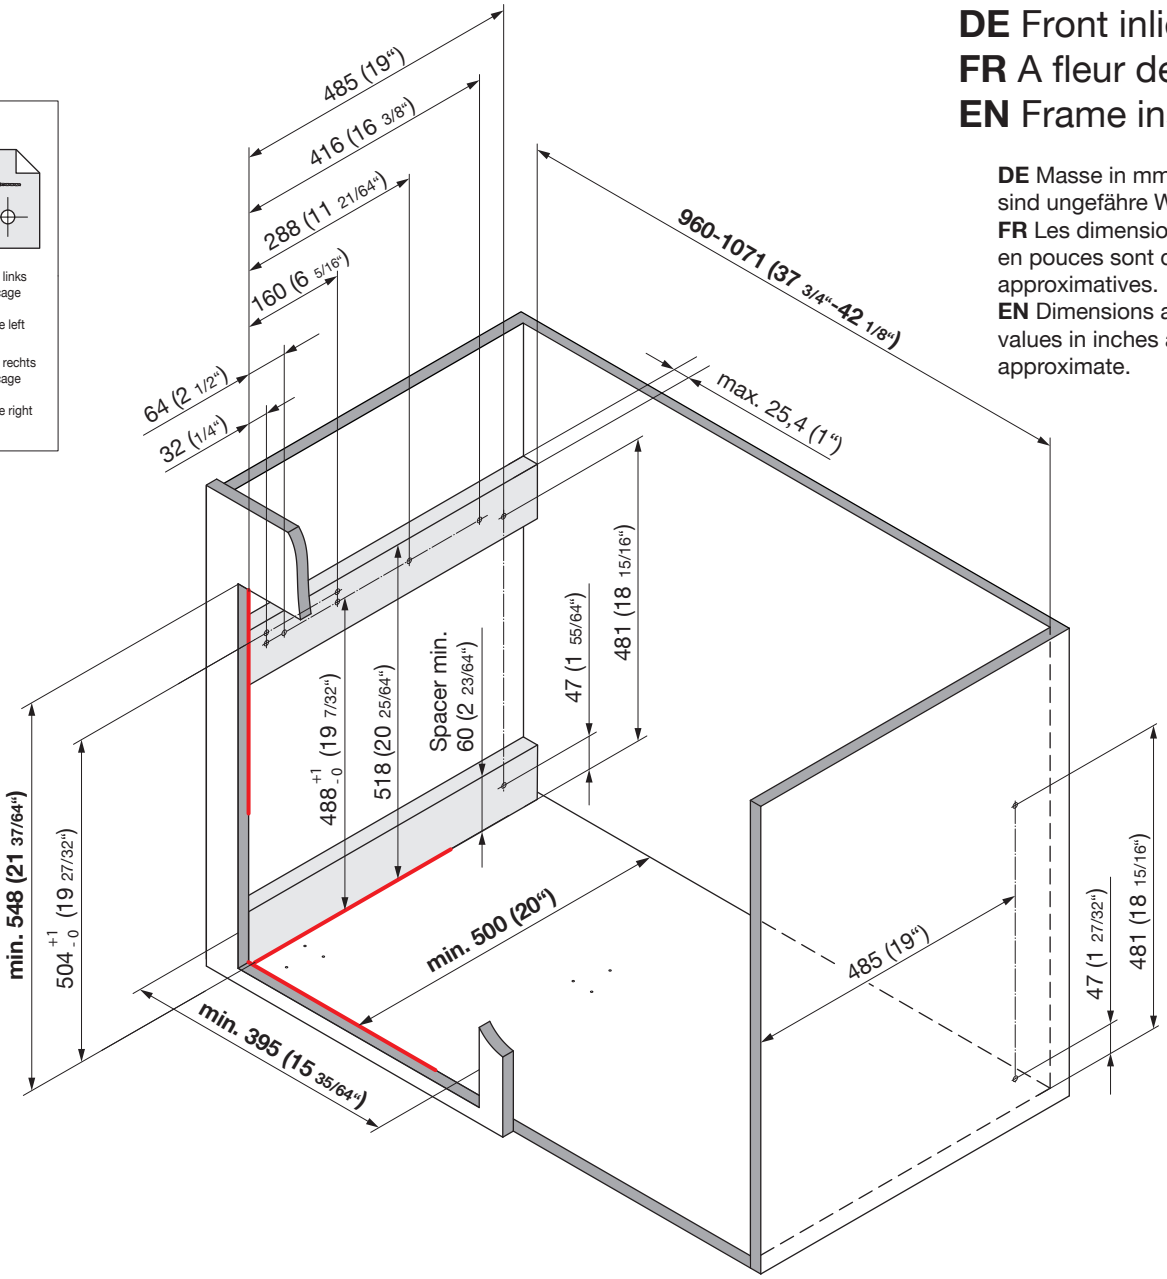


DE Links ausschwenkbar dargestellt. Rechte ausschwenkbare Variante spiegelbildlich anwendbar.
FR Représenté pour un pivotement à gauche. Variante de pivotement à droite, croquis miroir.
EN This diagram is for a system that swings out to the left. For systems that swing out to the right, use the same measurements, but on the other side.

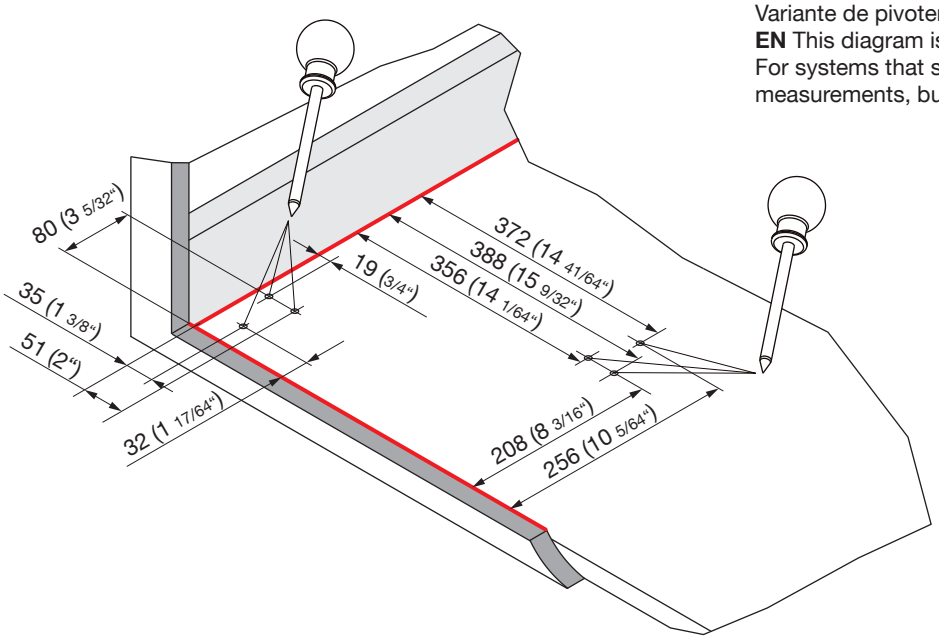

1

1×




DE Bohrschablone links
FR Gabarit de perçage gauche
EN Drilling template left
950.0468.MA


DE Bohrschablone rechts
FR Gabarit de perçage droite
EN Drilling template right
950.0467.MA

DE Standard Möbel (Front)
FR Meuble standard (pas de cadre)
EN Frameless

DE Masse in mm, Inches sind ungefähre Werte.
FR Les dimensions en mm, en pouces sont des valeurs approximatives.
EN Dimensions are in mm; values in inches are approximate.

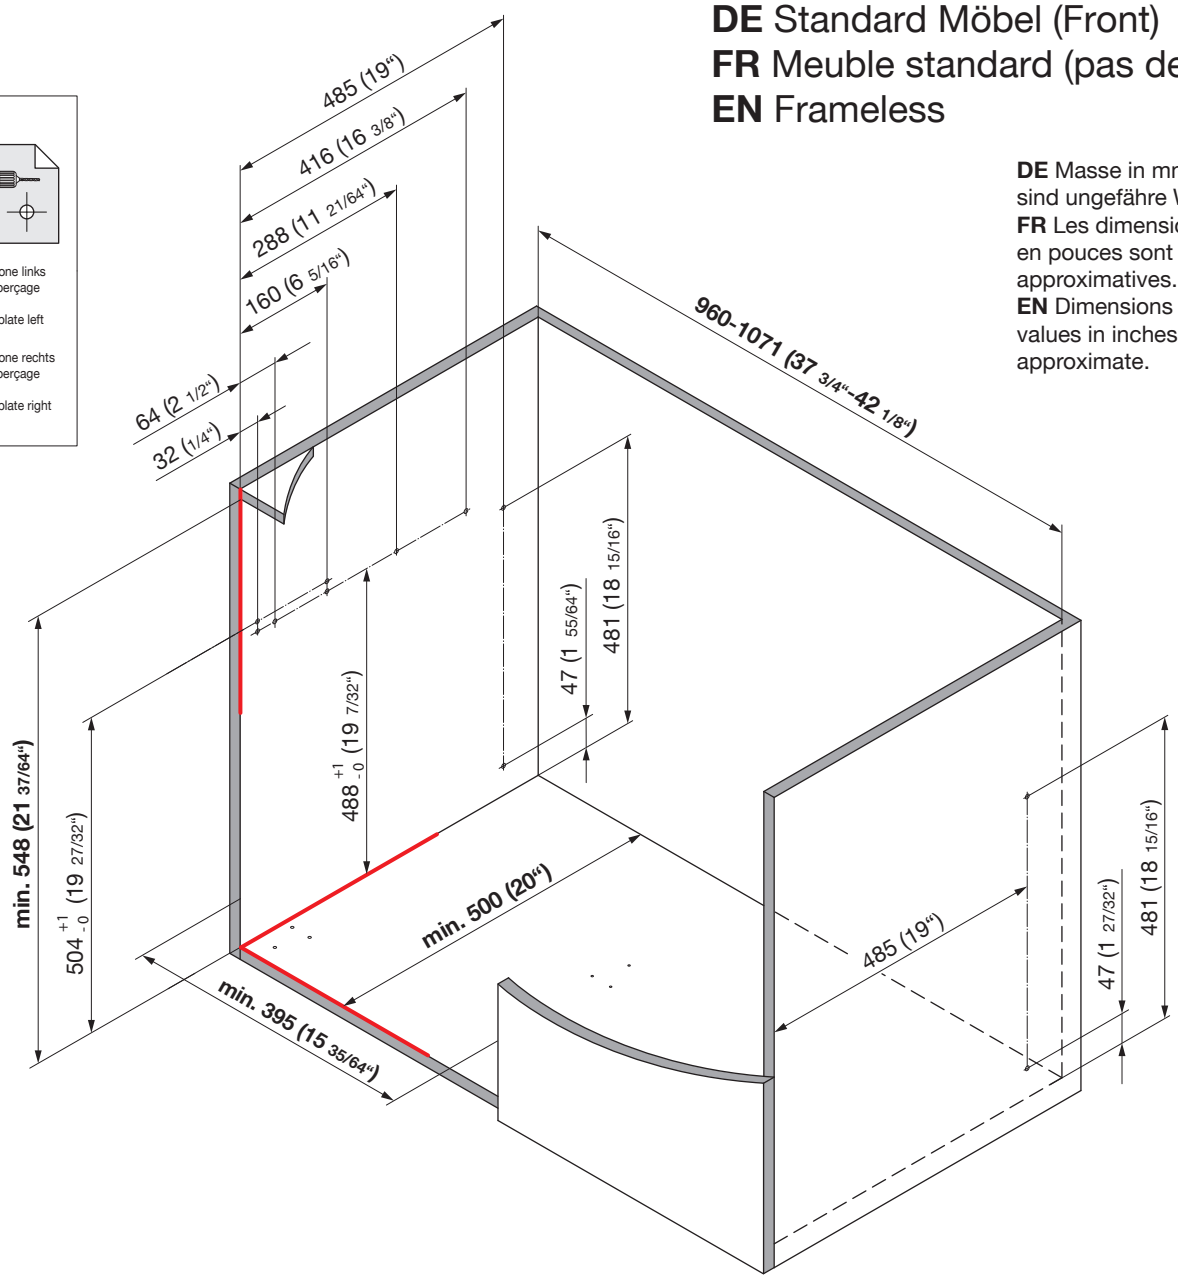

DE Links ausschwenkbar dargestellt. Rechte ausschwenkbare Variante spiegelbildlich anwendbar.
FR Représenté pour un pivotement à gauche. Variante de pivotement à droite, croquis miroir.
EN This diagram is for a system that swings out to the left. For systems that swing out to the right, use the same measurements, but on the other side.

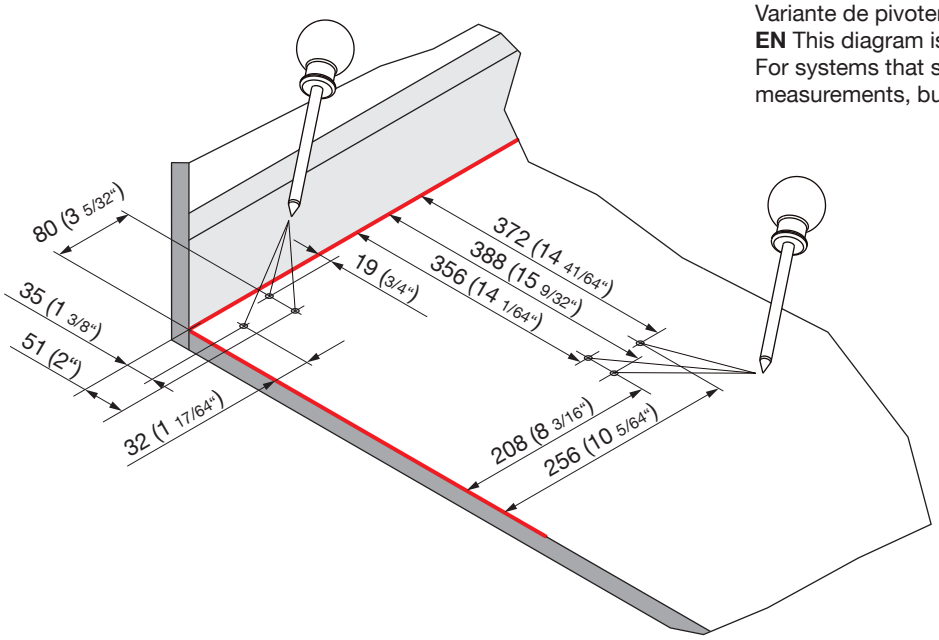

2


1×



2×



1×



1×



M6×12

3×



4,5×15

1×




6×30

2×



Ø6,4 / 16×1,6

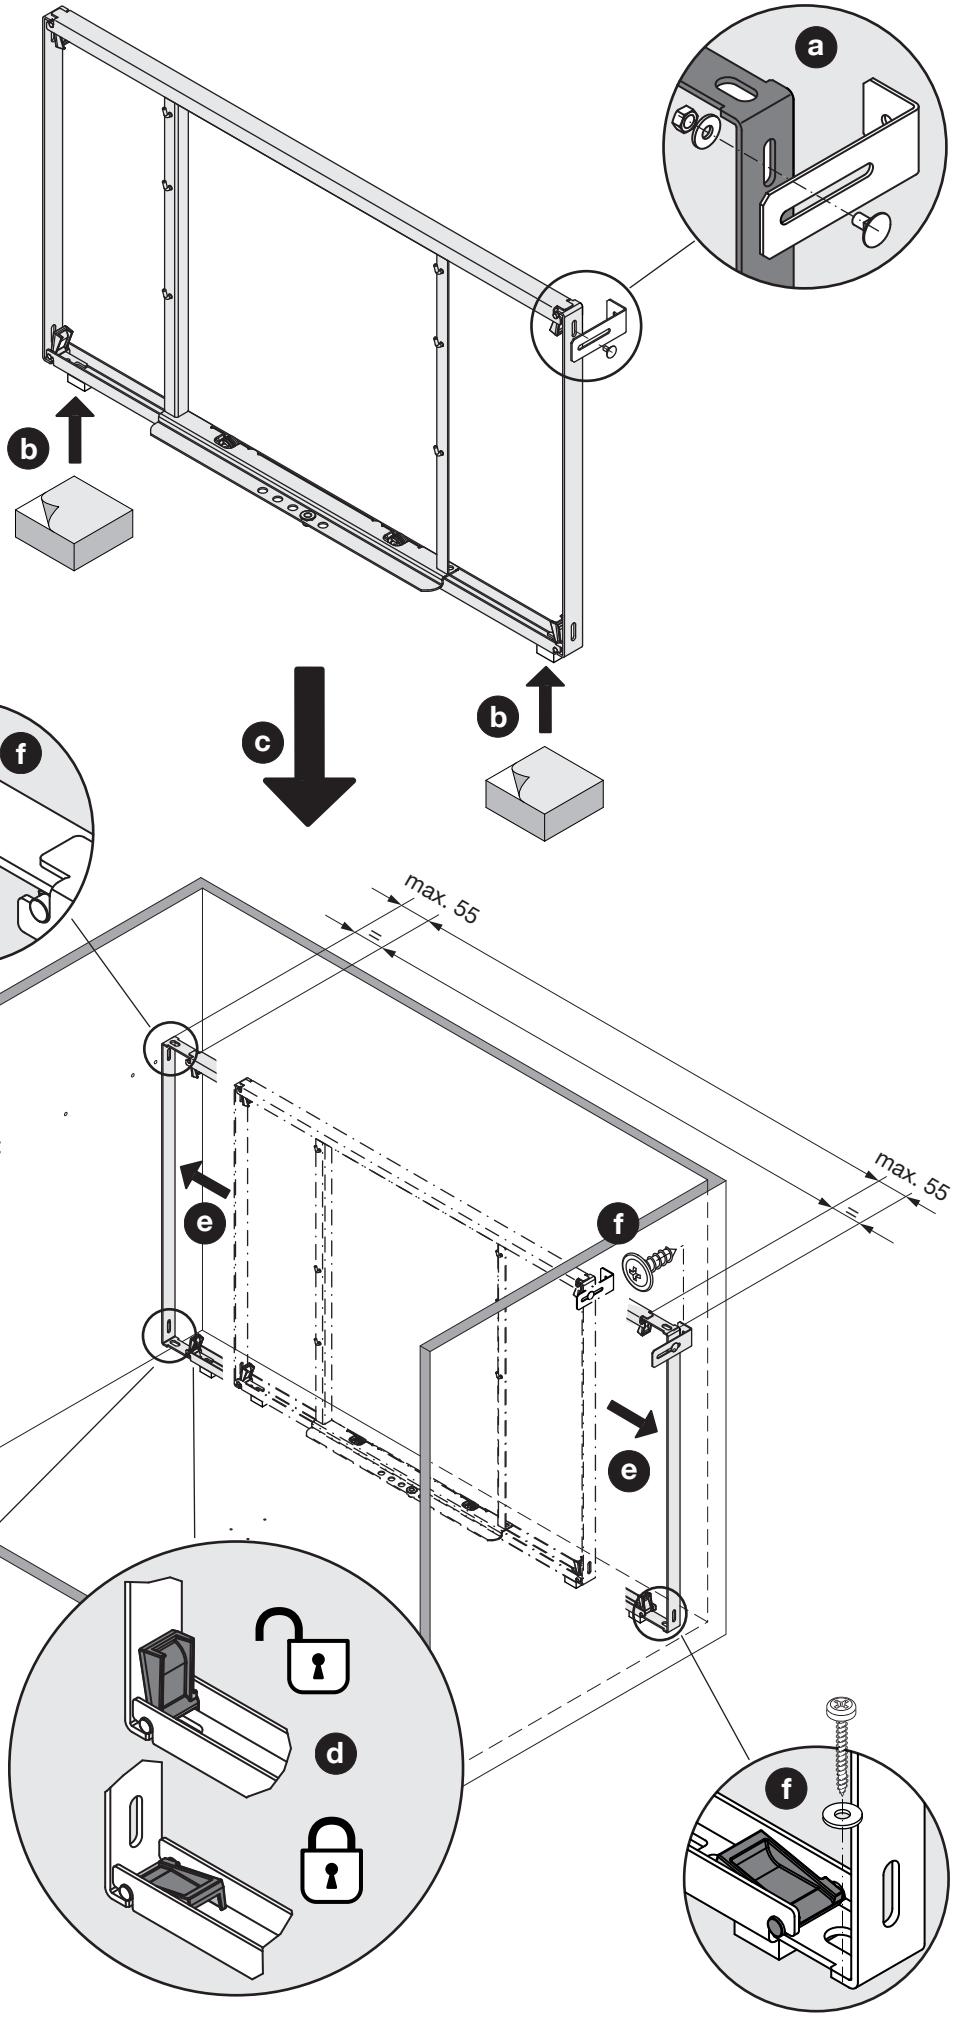


3

1×



1×



1×




2×



10×





4×15

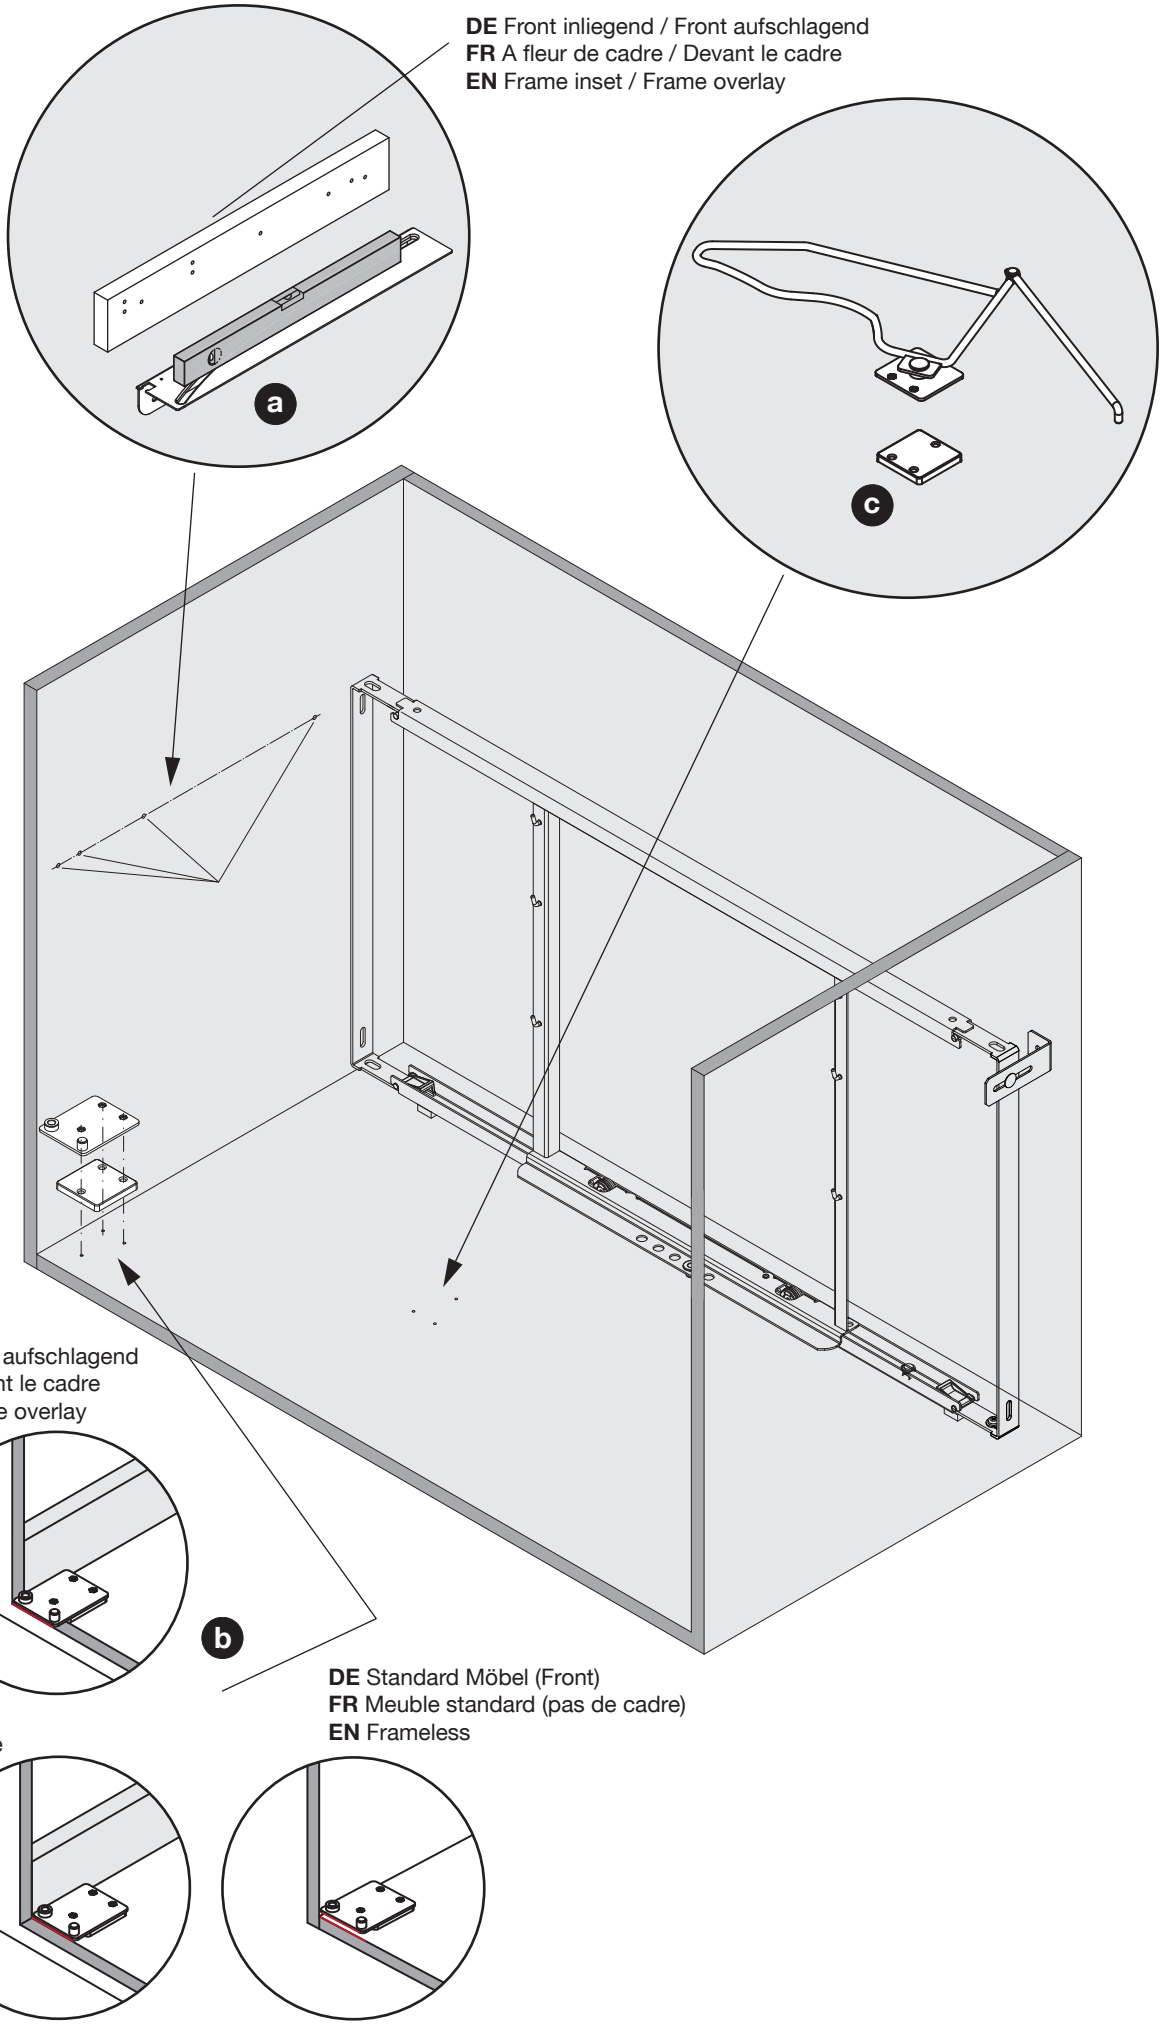
DE Front inliegend / Front aufschlagend
FR A fleur de cadre / Devant le cadre
EN Frame inset / Frame overlay
a
c
DE Front aufschlagend
FR Devant le cadre
EN Frame overlay
b
DE Front inliegend
FR A fleur de cadre
EN Frame inset
DE Standard Möbel (Front)
FR Meuble standard (pas de cadre)
EN Frameless


4

1×

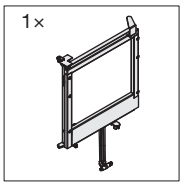


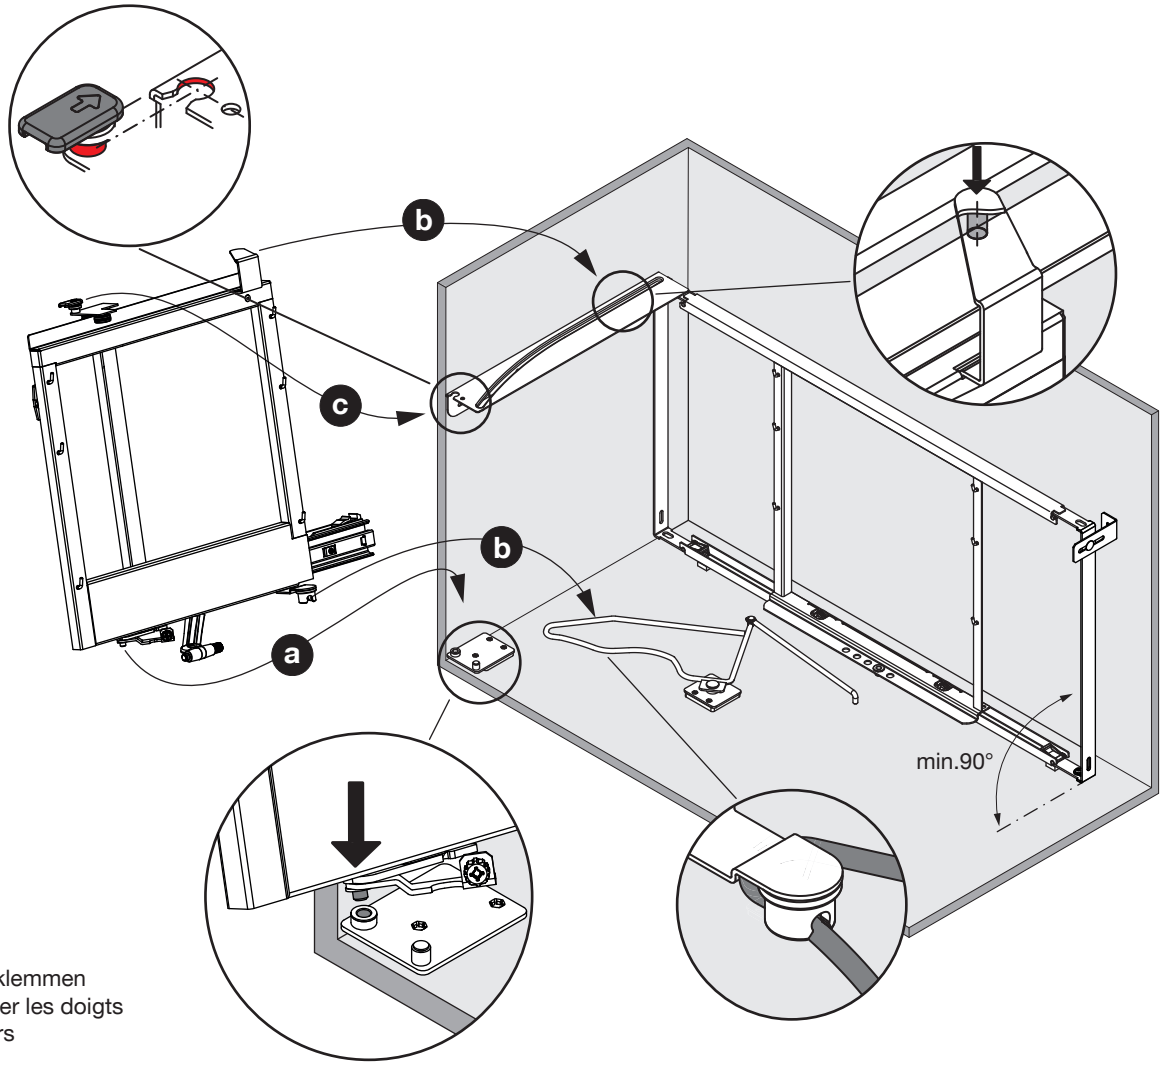



DE Finger nicht einklemmen
FR Ne pas se coincer les doigts
EN Mind your fingers

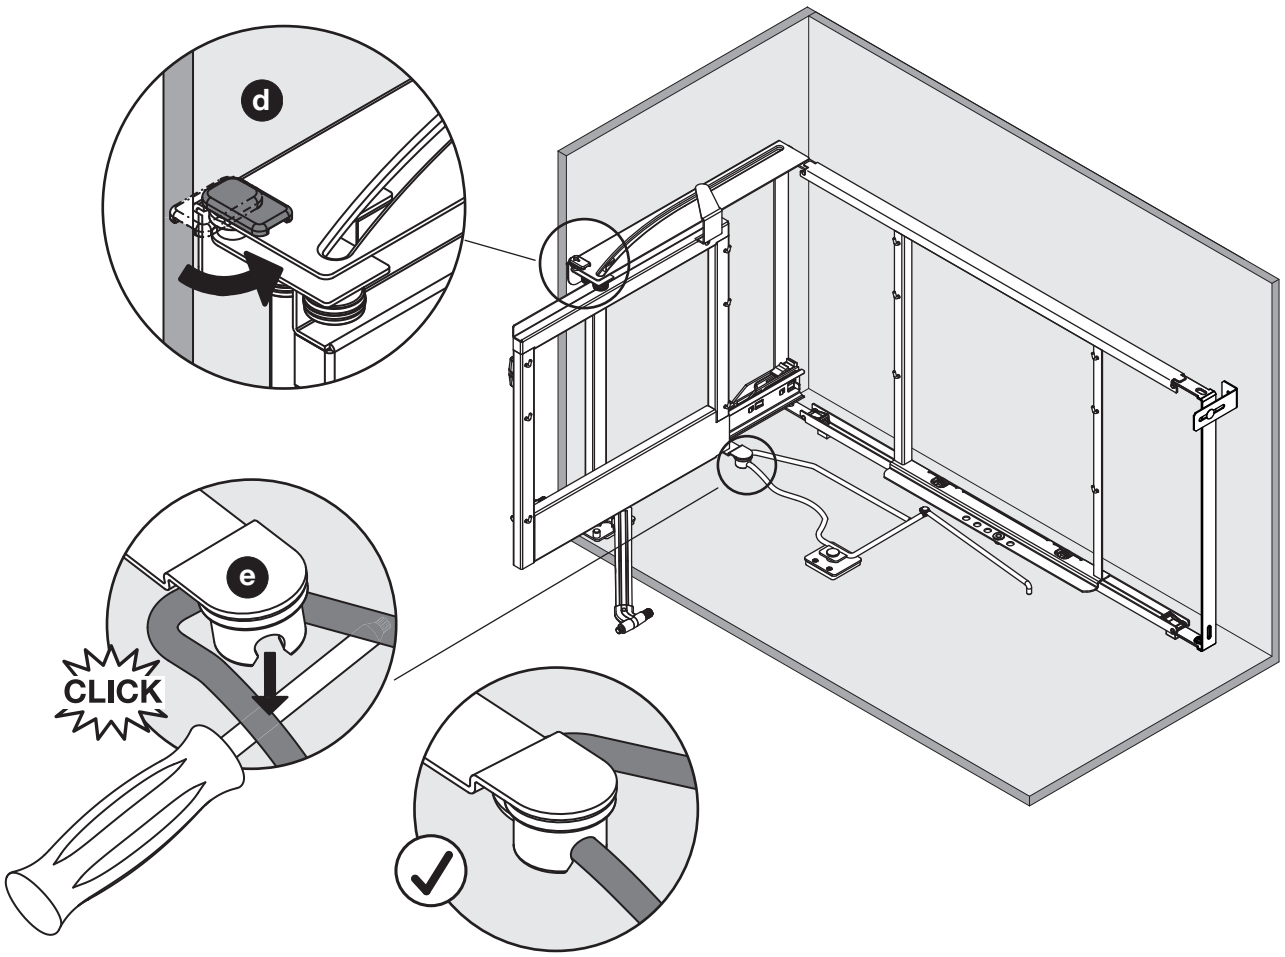

5

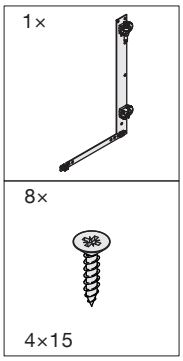


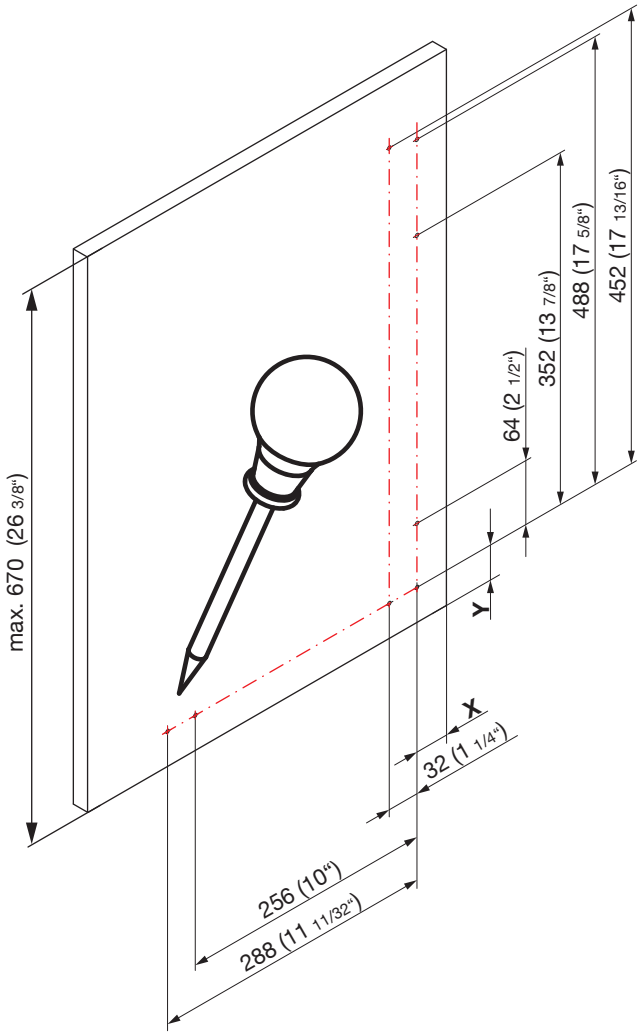

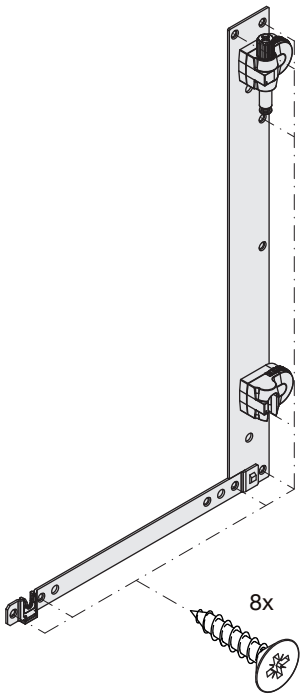


DE Draufsicht
FR Vue de dessus
EN Top view


X= 21-B

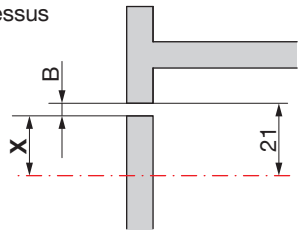

X= 21+B

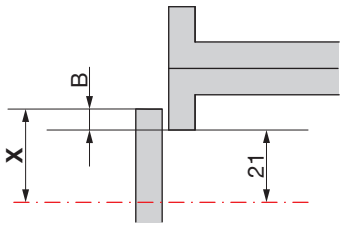


X= 21+B

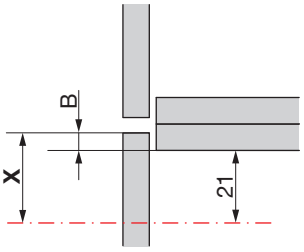


DE Seitenansicht
FR Vue latérale
EN Side view


Y= 25-A

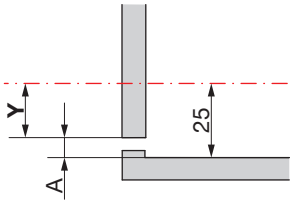


Y= 25+A

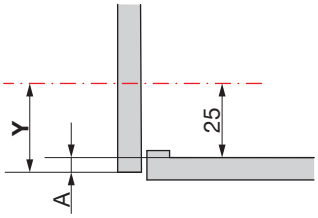


Y= 25+A

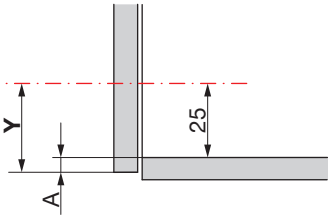


6

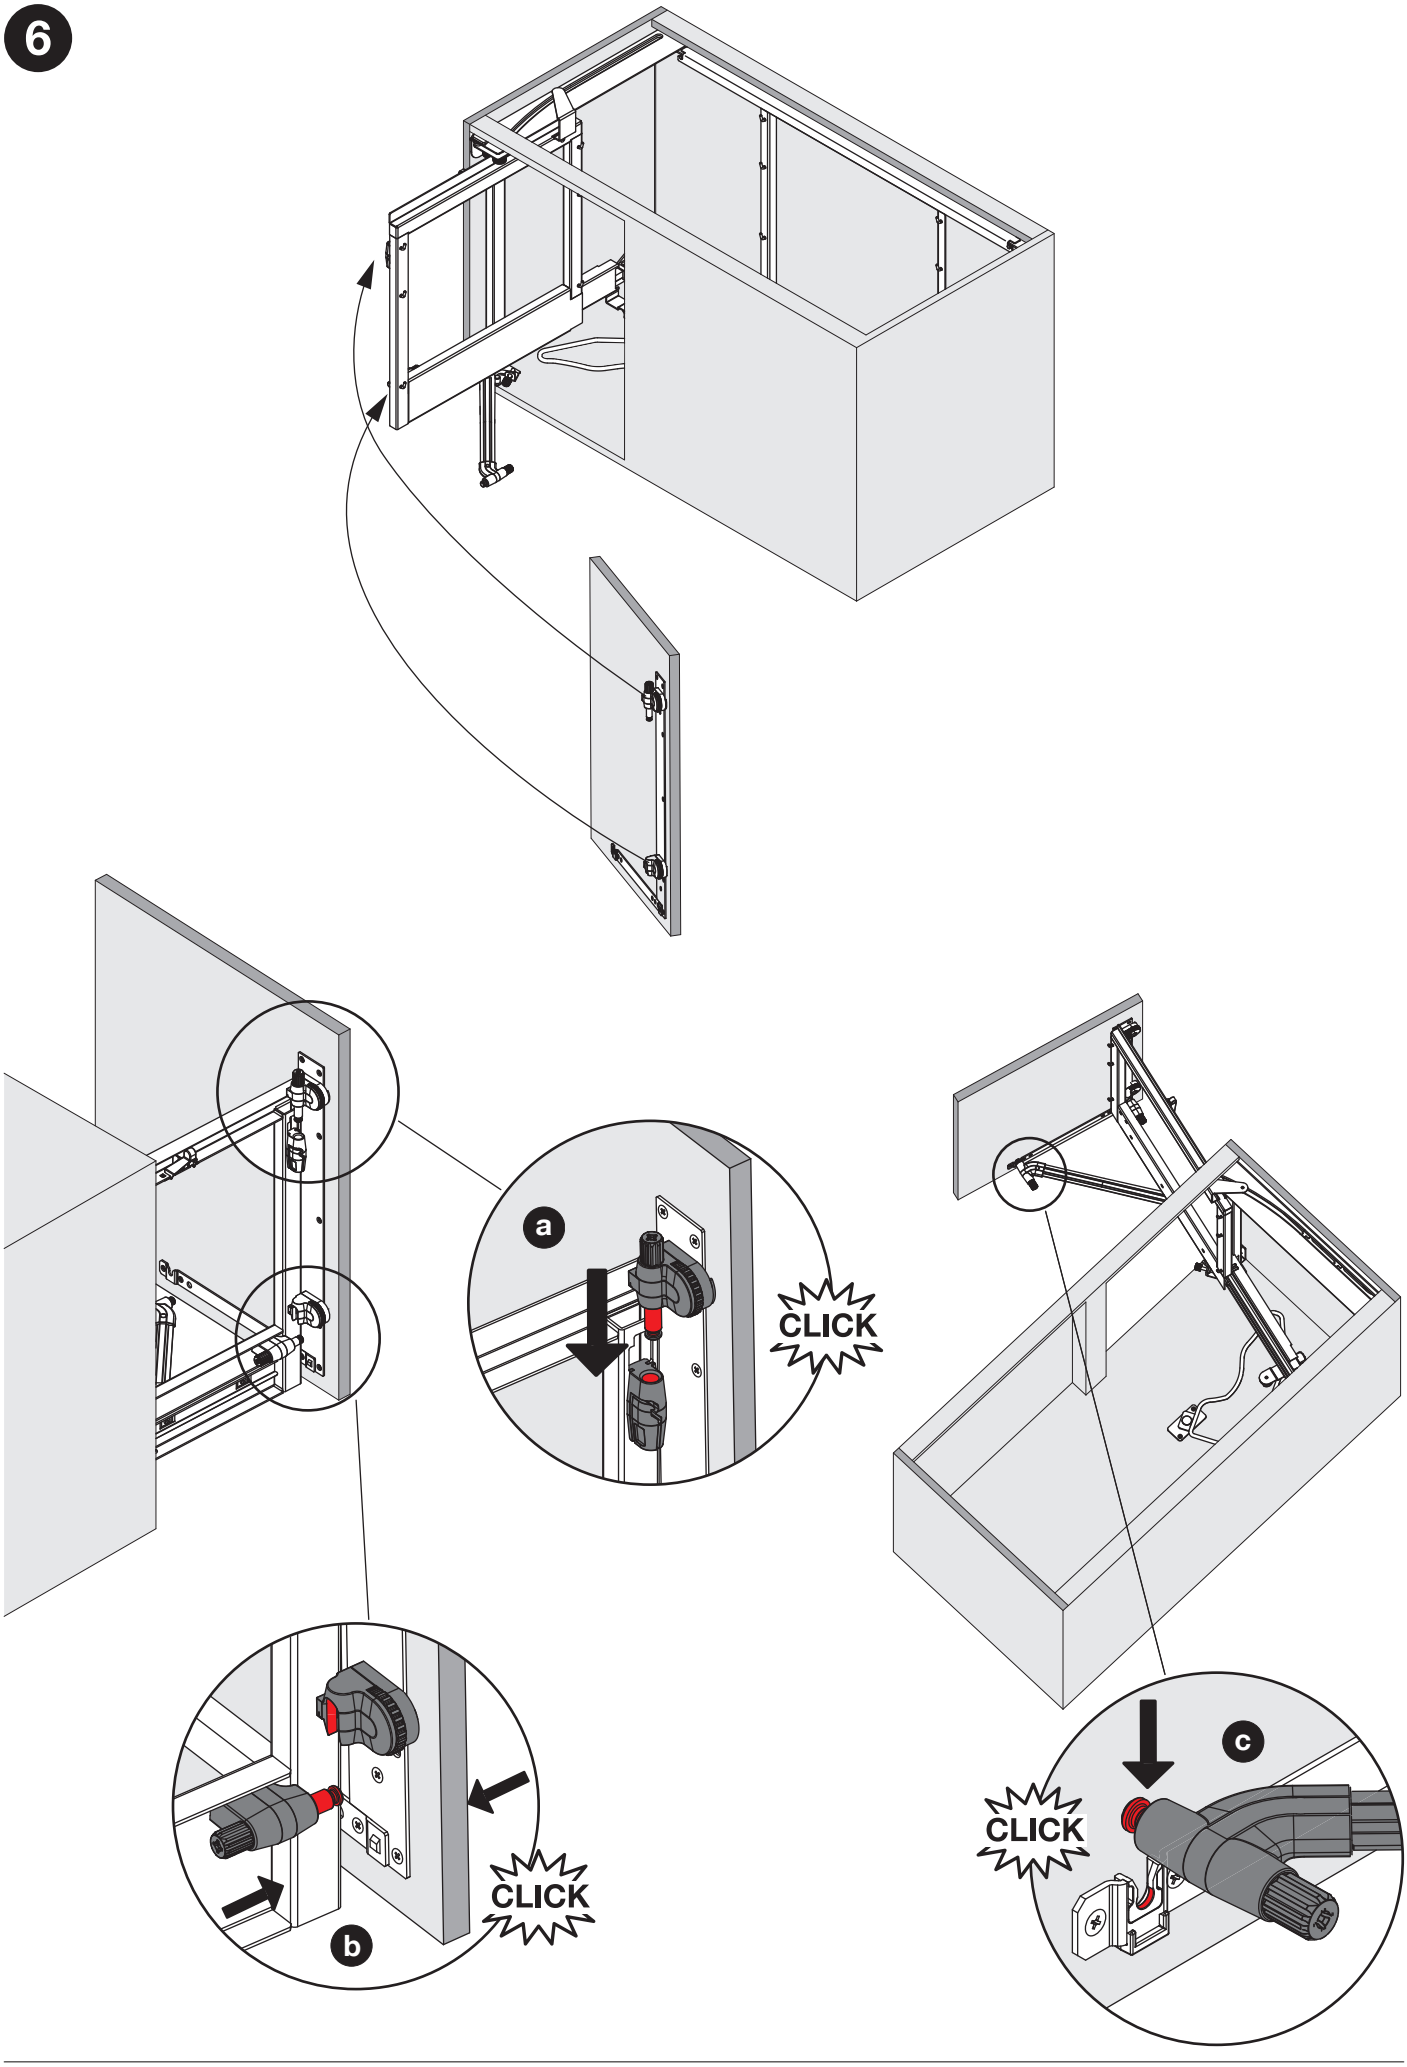

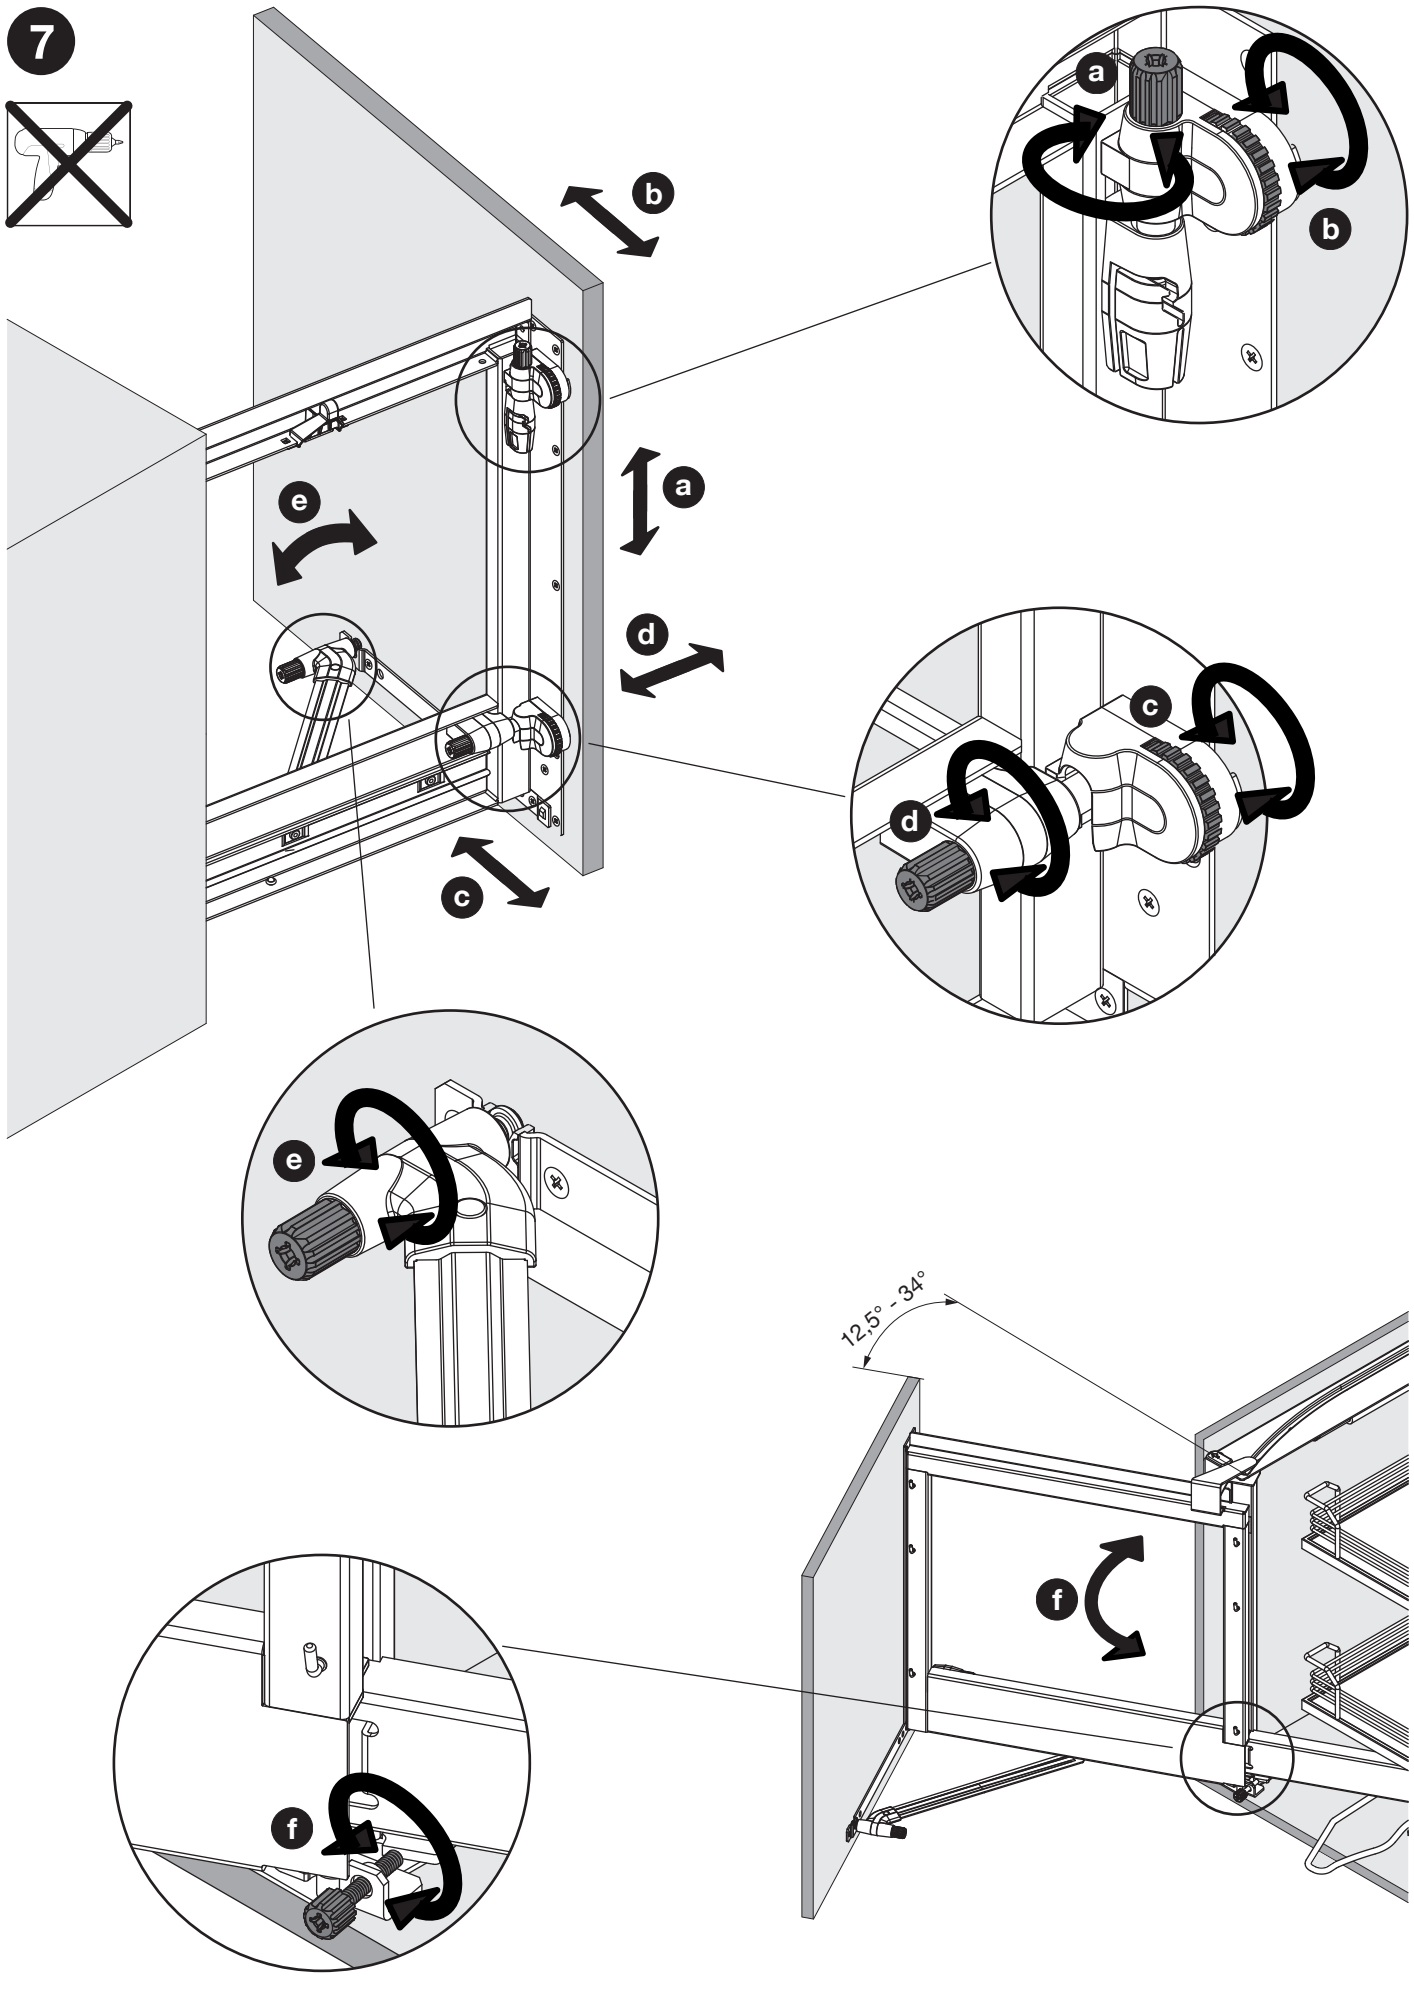

7
a
b
c
d
e
f
12,5° - 34°

8

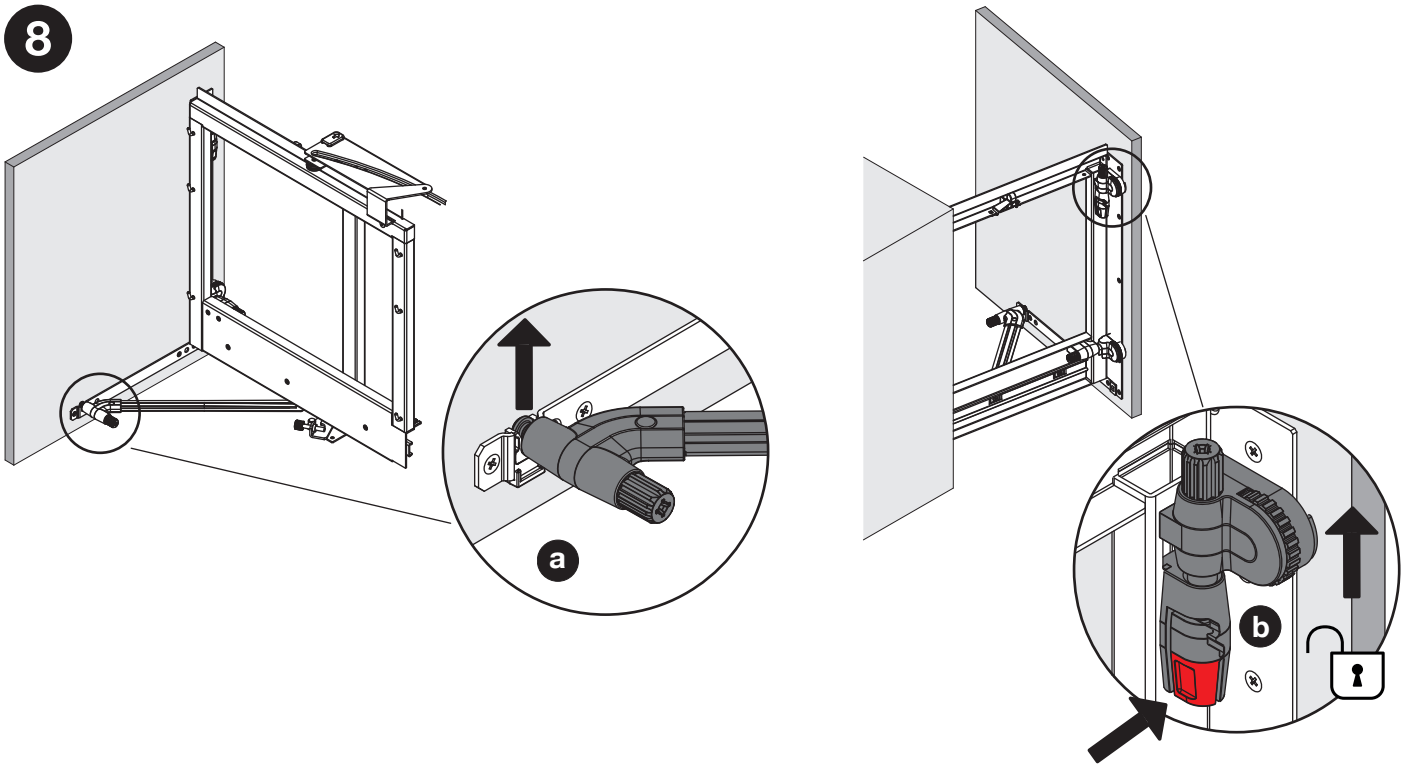

9

DE Tablare einhängen
FR Accrocher les étagères
EN Place shelves on hooks

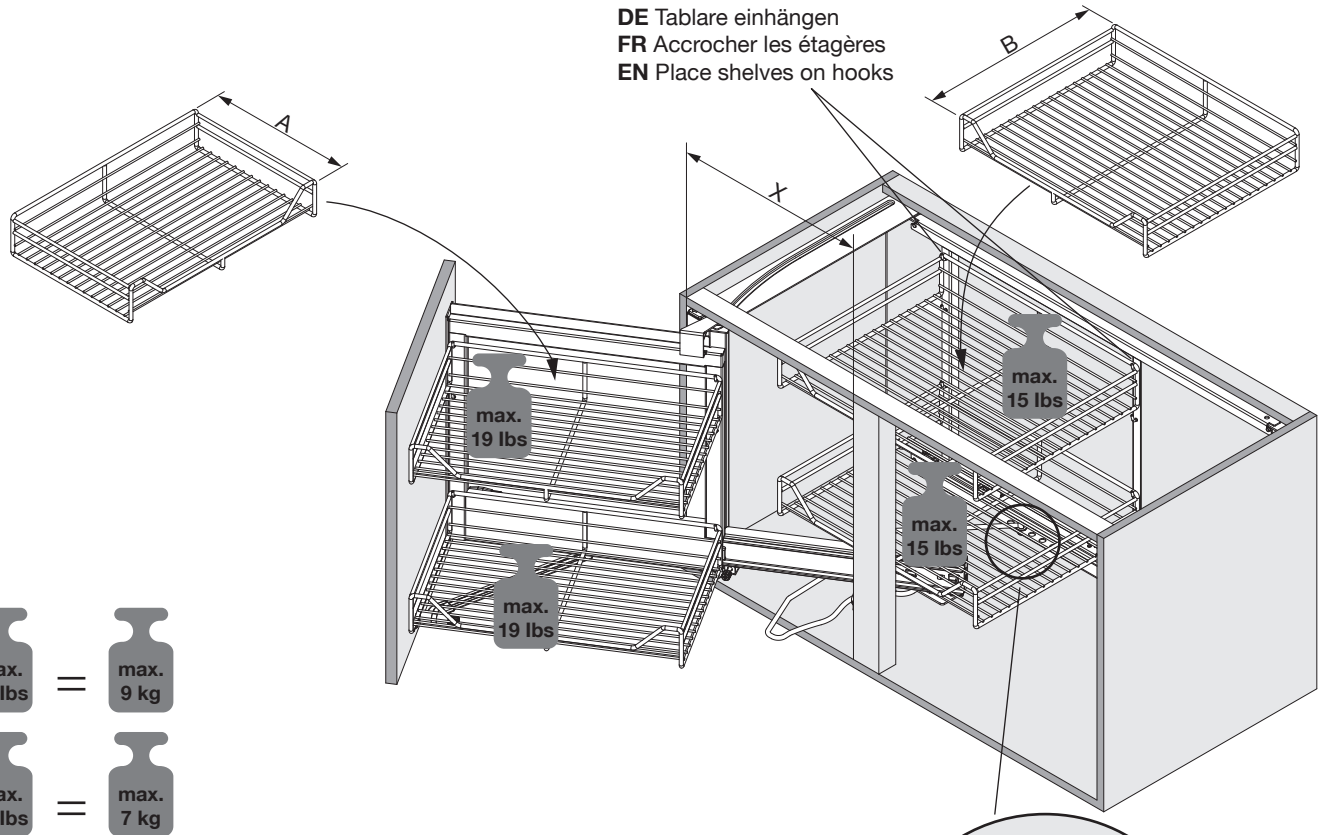

DE Typ **FR** Type **EN** Type	**DE** Türöffnung **FR** Embrasure de porte **EN** Door opening X	**DE** Masse Körbe/Tablare **FR** Dimension paniers/étagères **EN** Dimensions baskets/shelves A/B	**DE** links / rechts **FR** gauche / droite **EN** left / right
1000	395	295/390	2/4
1000	440	340/390	2/4
1000	490	390/390	1/5

