


HAWA-Folding Concepta 25

DE	**Übersicht Verstärkungsprofil und Verbindungsplatte für Möbeloberboden**
FR	**Aperçu général du profil de renforcement et de la plaque de raccordement pour élément**
EN	**Overview of the reinforcement profile and connecting plate for cabinet tops**
IT	**Panoramica profilo di rinforzo e piastra di collegamento cielo mobile**
ES	**Vista de conjunto perfil de refuerzo y pletina de unión para la tapa superior del mueble**

DE Möbeloberboden bei Doppelanlagen ohne Mittelwand muss verstärkt werden!
FR Dans le cas d'installations doubles sans cloison centrale, les éléments supérieurs de meuble doivent être renforcés !
DE The cabinet top on double systems without a centre panel must be reinforced!
DE I cieli dei mobili con sistemi doppi senza parete centrale vanno rinforzati!
DE Es imprescindible reforzar el techo del mueble en instalaciones dobles sin panel central!

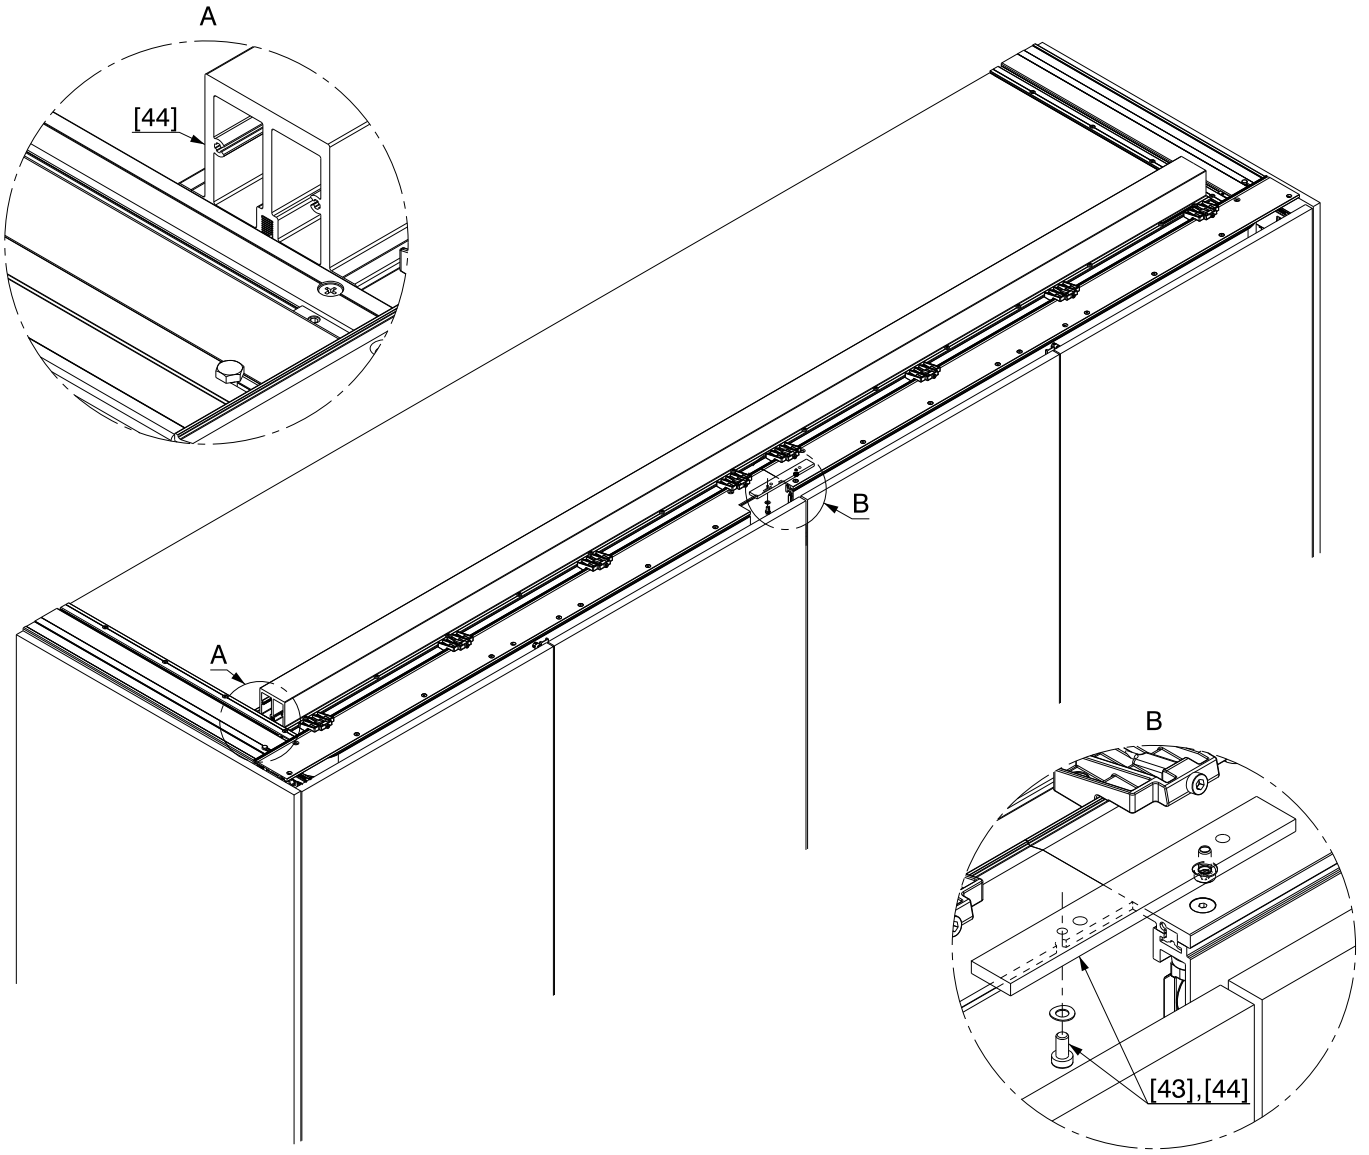

[43]  24321	[44]  24322

DE Hawa Teile / FR Éléments Hawa / EN Hawa Components / IT Componenti Hawa / ES Componentes Hawa


DE Es gelten metrische Abmessungen – Abmessungen in Zollangaben sind nur zur Information.
EN Metric Dimensions are valid - dimensions stated in inches are for information only.


24320-/02.2015 (-) © 2013 Hawa AG

Hawa AG, 8932 Mettmenstetten, Switzerland, Tel. +41 767 91 91, Fax +41 44 767 91 78, www.hawa.ch


DE	**Ausrichten des Schrankes**
FR	**Ajustement de l'armoire**
EN	**Aligning the cabinet**
IT	**Allineamento armadio**
ES	**Alineación del mueble**


DE Der Schrank muss nivelliert und an den Baukörper (Boden, Wand, Decke) geschraubt werden!
FR L'armoire doit être mise à niveau et vissée sur le corps de bâtiment (sol, mur, plafond) !
EN The cabinet must be levelled and screwed to the building (floor, wall or ceiling)!
IT L'armadio deve essere livellato e fissato con viti al corpo edilizio (pavimento, parete, soffitto)!
ES Es imprescindible nivelar el armario y atornillarlo (al suelo, pared, techo)!

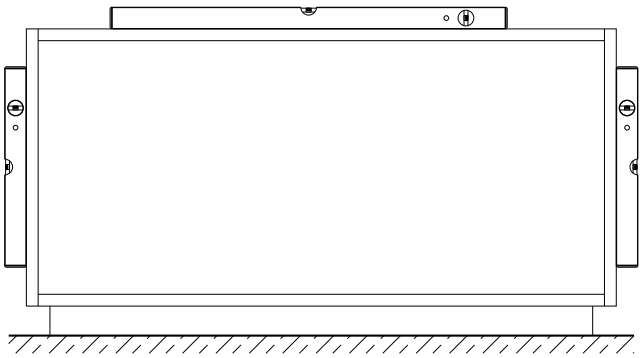

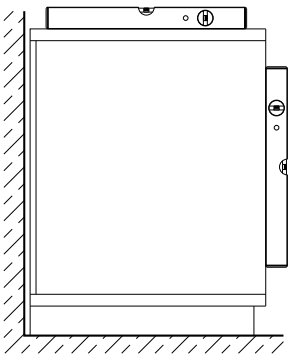



DE	**Montage Verbindungsplatte**
FR	**Montage de la plaque de raccordement**
EN	**Fitting the connecting plate**
IT	**Montaggio piastra di collegamento**
ES	**Instalación de la pletina de unión**




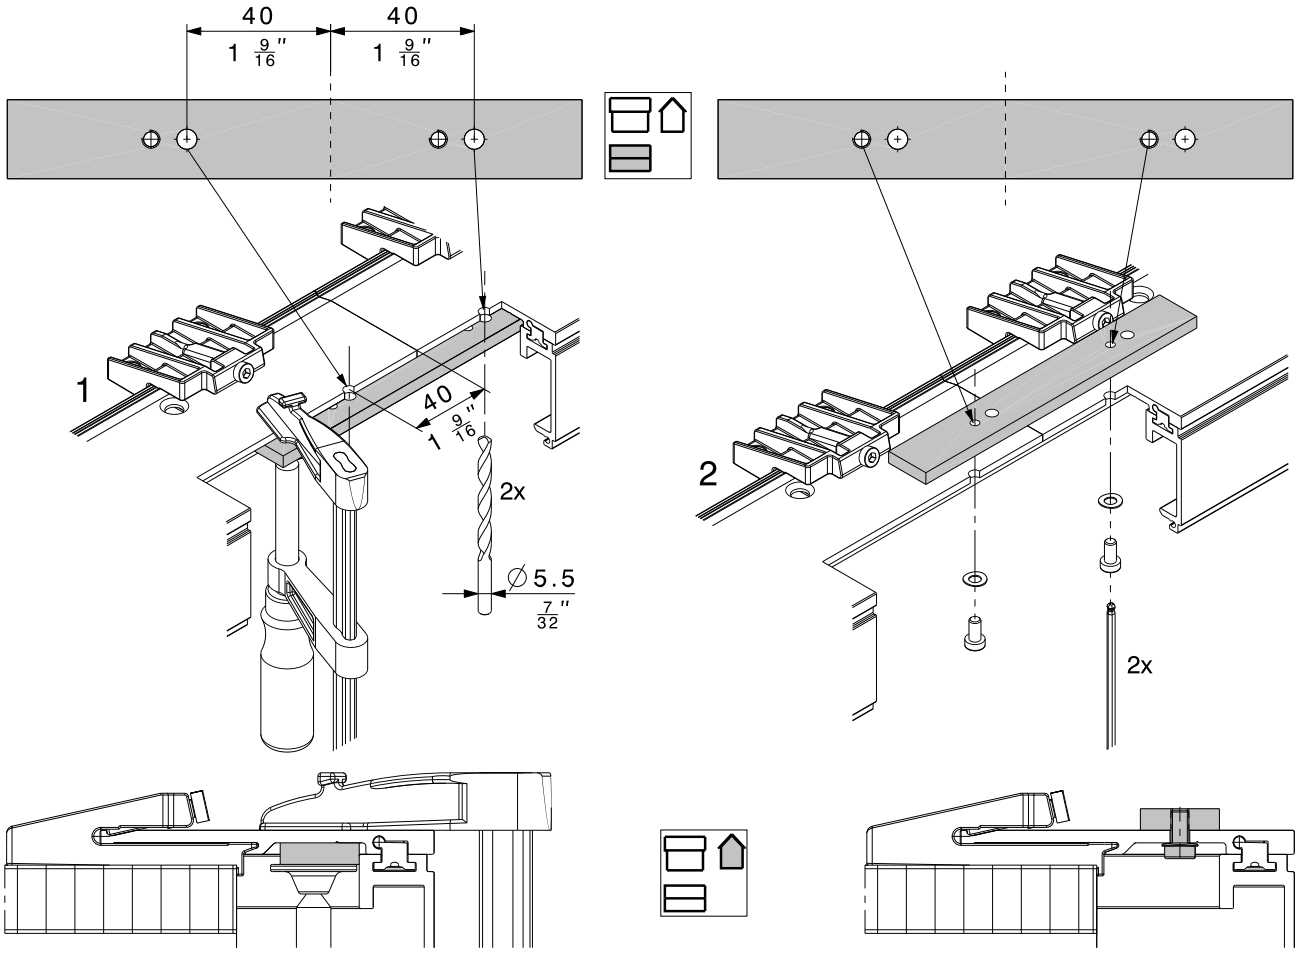



DE	**Montage Verstärkungsprofil Möbeloberboden**
FR	**Montage du profil de renforcement pour élément supérieur de meuble**
EN	**Fitting the cabinet top reinforcement profile**
IT	**Montaggio profilo di rinforzo cielo mobile**
ES	**Instalación del perfil de refuerzo de la tapa superior del mueble**




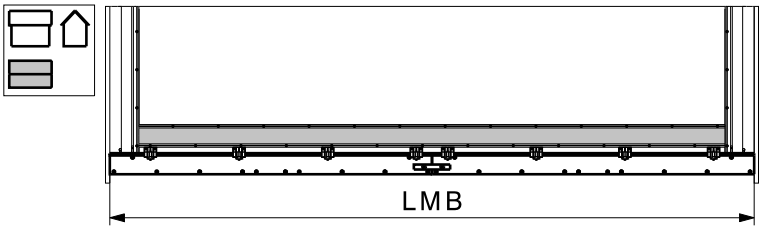


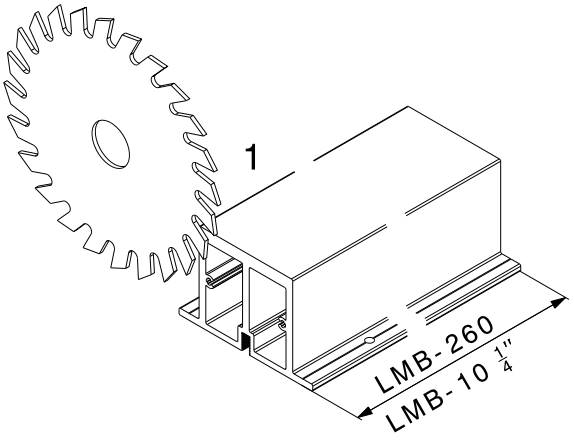

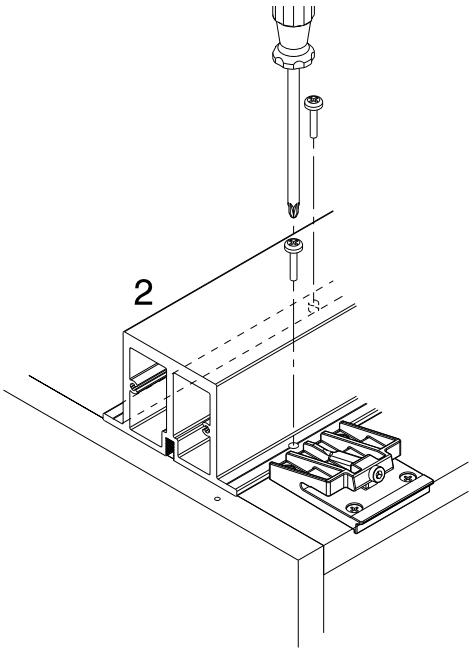

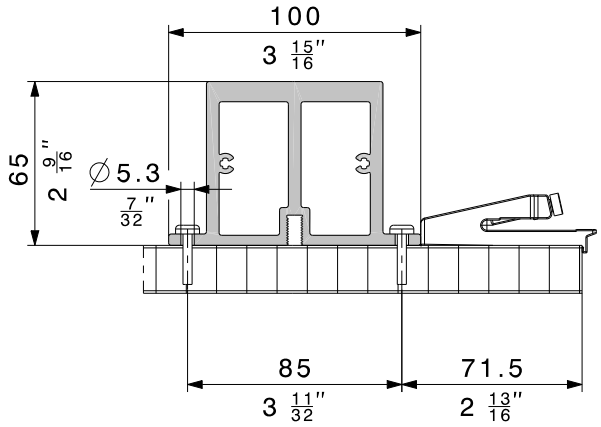




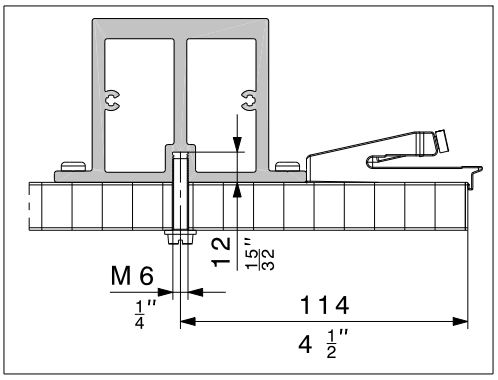


HAWA-Folding Concepta 25

DE	**Möbeloberboden ausrichten**
FR	**Ajustement de l'élément supérieur de meuble**
EN	**Aligning the cabinet top**
IT	**Allineamento cielo mobile**
ES	**Alinear la tapa superior del mueble**



DE Die nachfolgenden Abbildungen und Messung M verstehen sich mit geschlossenen Türen.
FR Les illustrations ci-dessous et la mesure M s'entendent avec portes fermées.
EN The following illustrations and the dimension M apply when the doors are closed.
IT Le seguenti illustrazioni e quote M si intendono con ante chiuse.
ES Las figuras y mediciones M siguientes se entienden con las puertas cerradas y con las juntas alineadas.

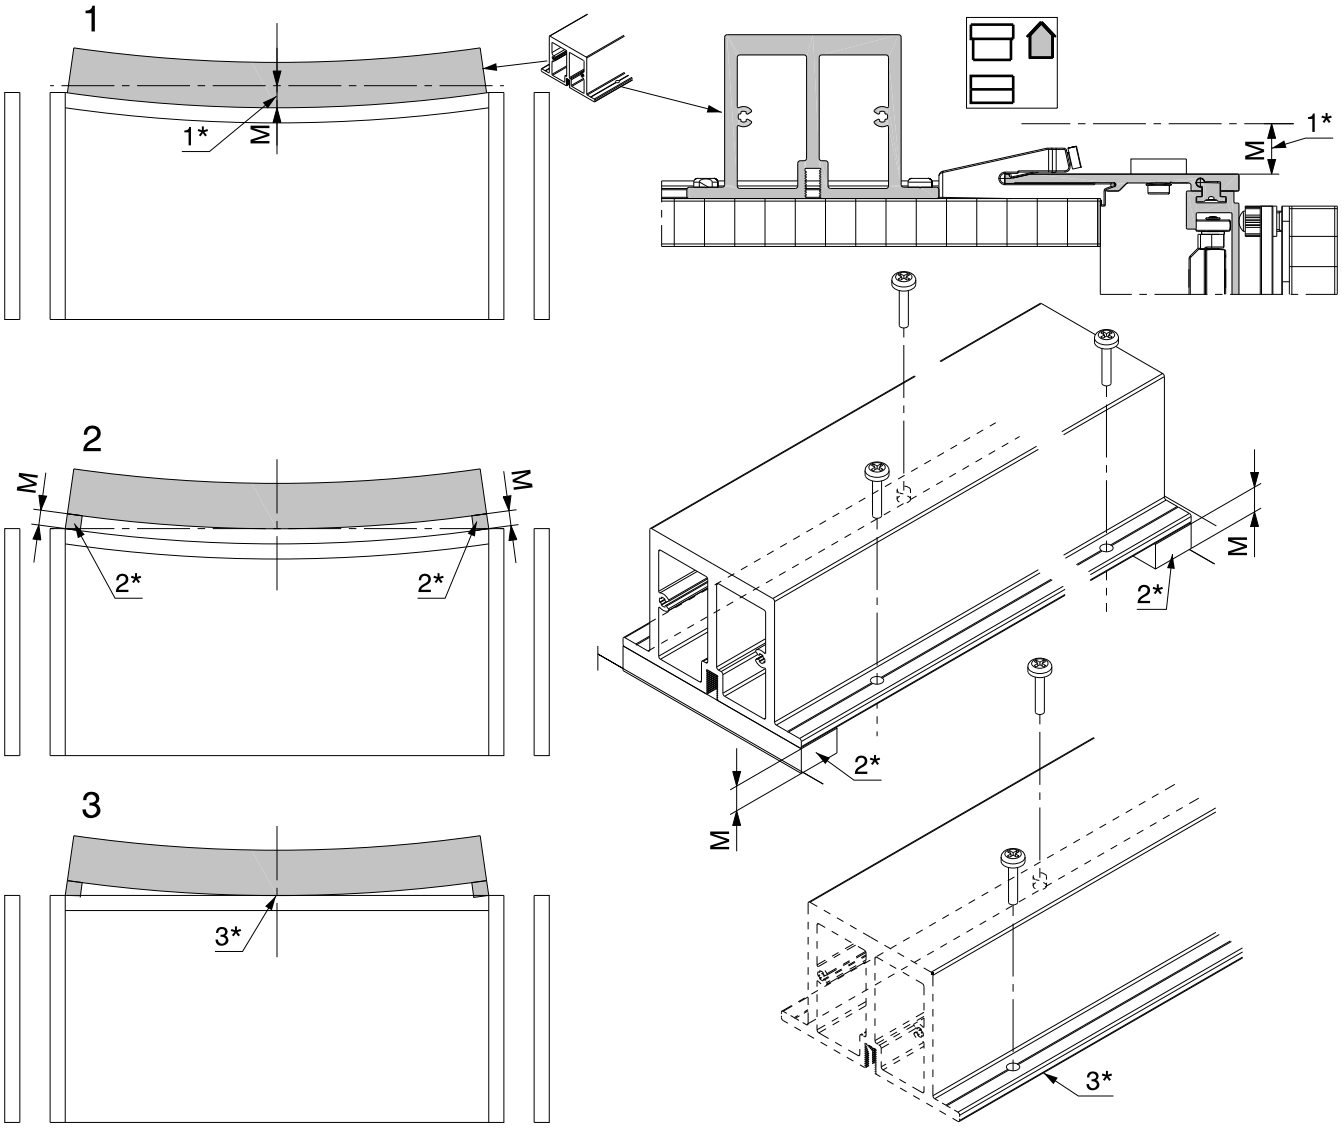

1* **DE** Distanz M messen / **FR** Mesurer la distance M / **EN** Measure distance M / **IT** Misurare la distanza M / **ES** Medir la distancia M

2* **DE** bauseits / **FR** incombant au client / **EN** provided by customer / **IT** da parte del committente / **ES** a suministrar por el cliente

3* **DE** Maximale Durchbiegung des Möbeloberbodens 2 mm / **FR** Infléchissement maximal de l'élément supérieur de meuble de 2 mm / **EN** Maximum deflection of the cabinet top: 2 mm ($\frac{3}{32}$") / **IT** Flessione massima cielo mobile: 2 mm / **ES** Curvatura máxima de la tapa superior del mueble 2 mm