KESSEBÖHMER

Montageanleitung


Mounting instruction

für Hochschwenkbeschlag im Oberschrank mit Alu-Profil und 2 Gasdruckfedern


for swing-up fitting with Alu-Profile in the wall unit and 2 gas springs


Art.-Nr.222866 ...., Art.-Nr.222868 ...., Art.-Nr.222867 ....

1. Hochschwenkbeschlag
   Swing-up fitting
2. Gasfeder
   gas spring

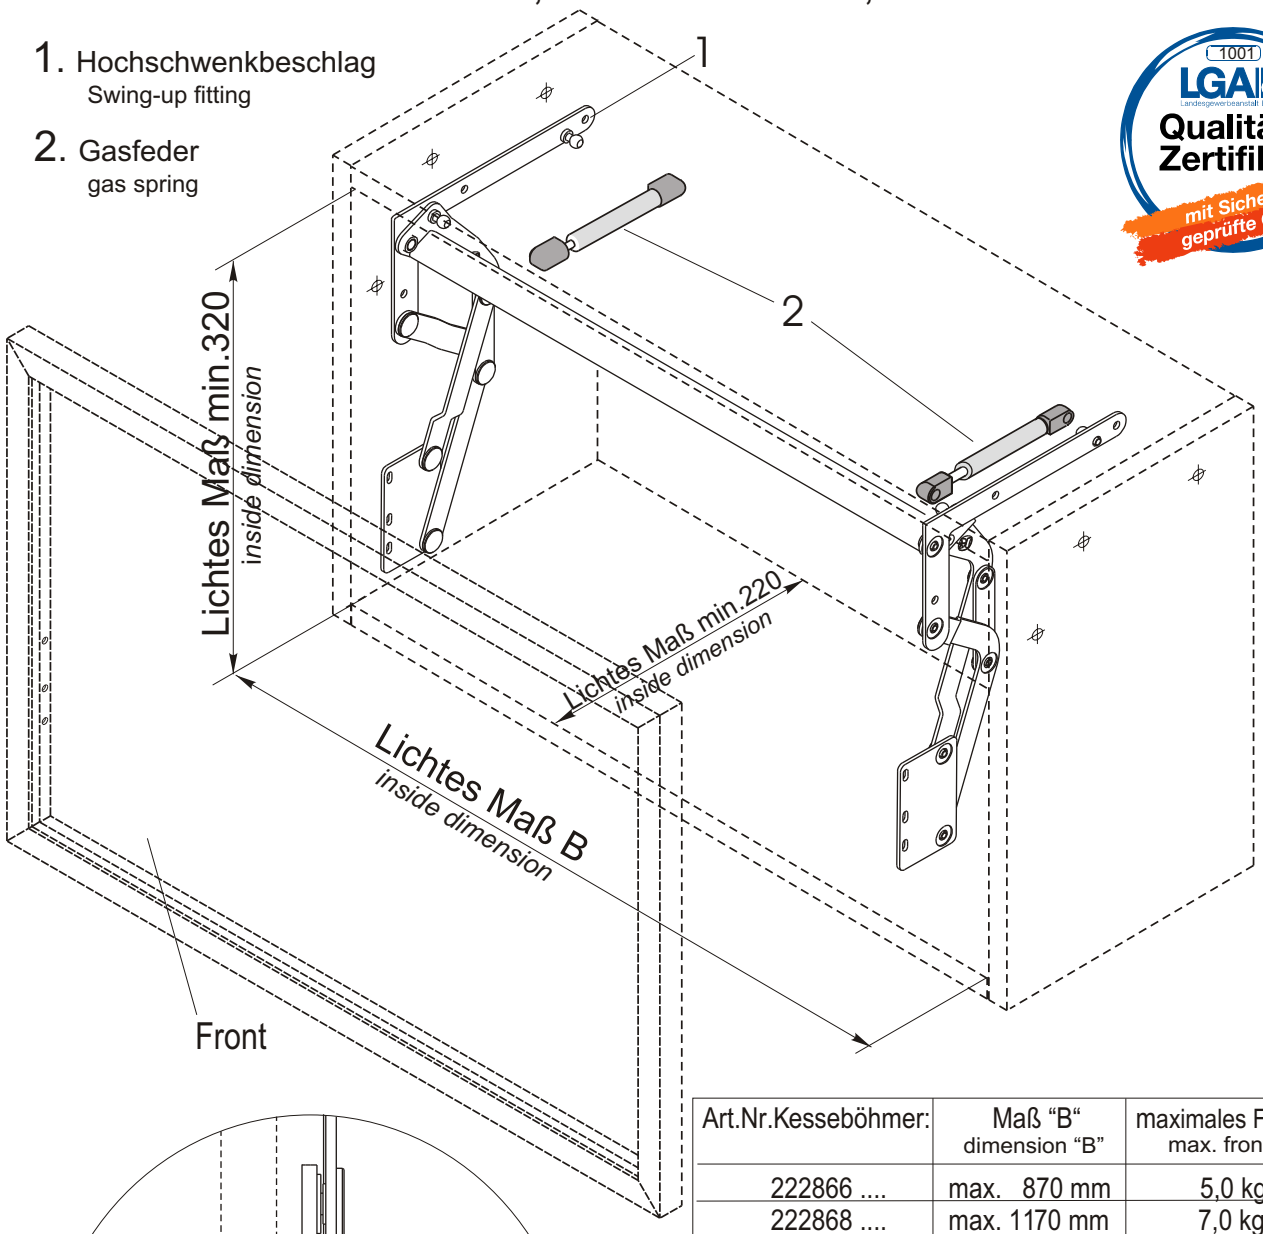


Art.Nr.Kesseböhmer:	Maß "B" dimension "B"	maximales Frontgewicht max. frontweight
222866	max. 870 mm	5,0 kg
222868	max. 1170 mm	7,0 kg
222867	max. 1470 mm	8,5 kg

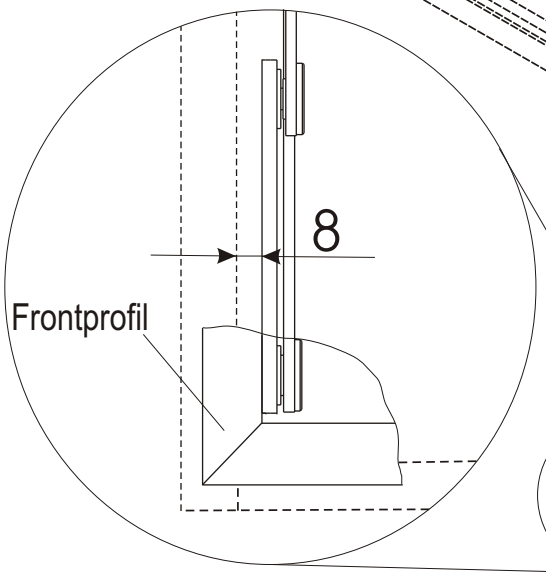


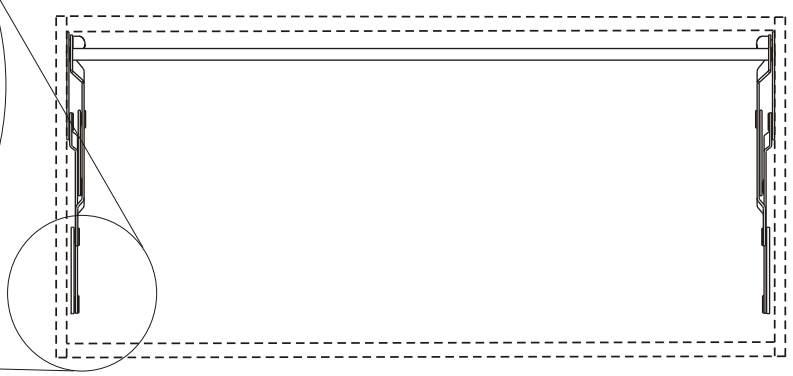

A. Profil zuschneiden
Cut up the profile

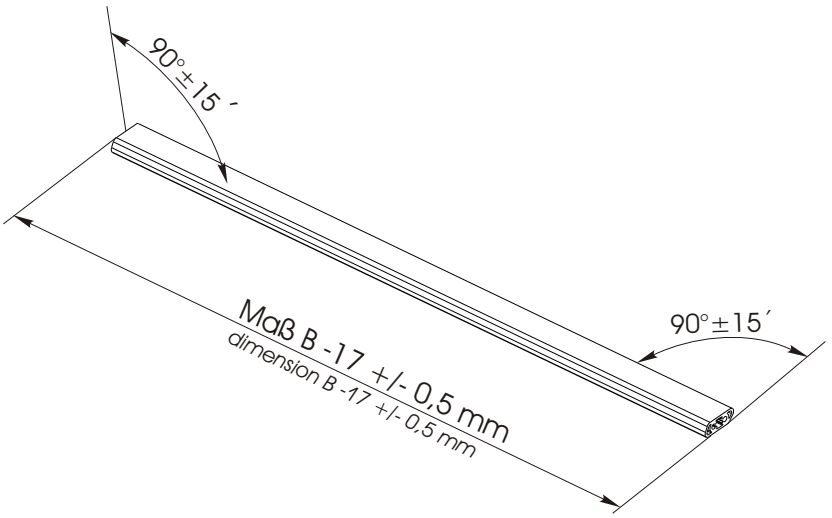

B. Hochschwenkbeschlag montieren
Mount the swing-up fitting

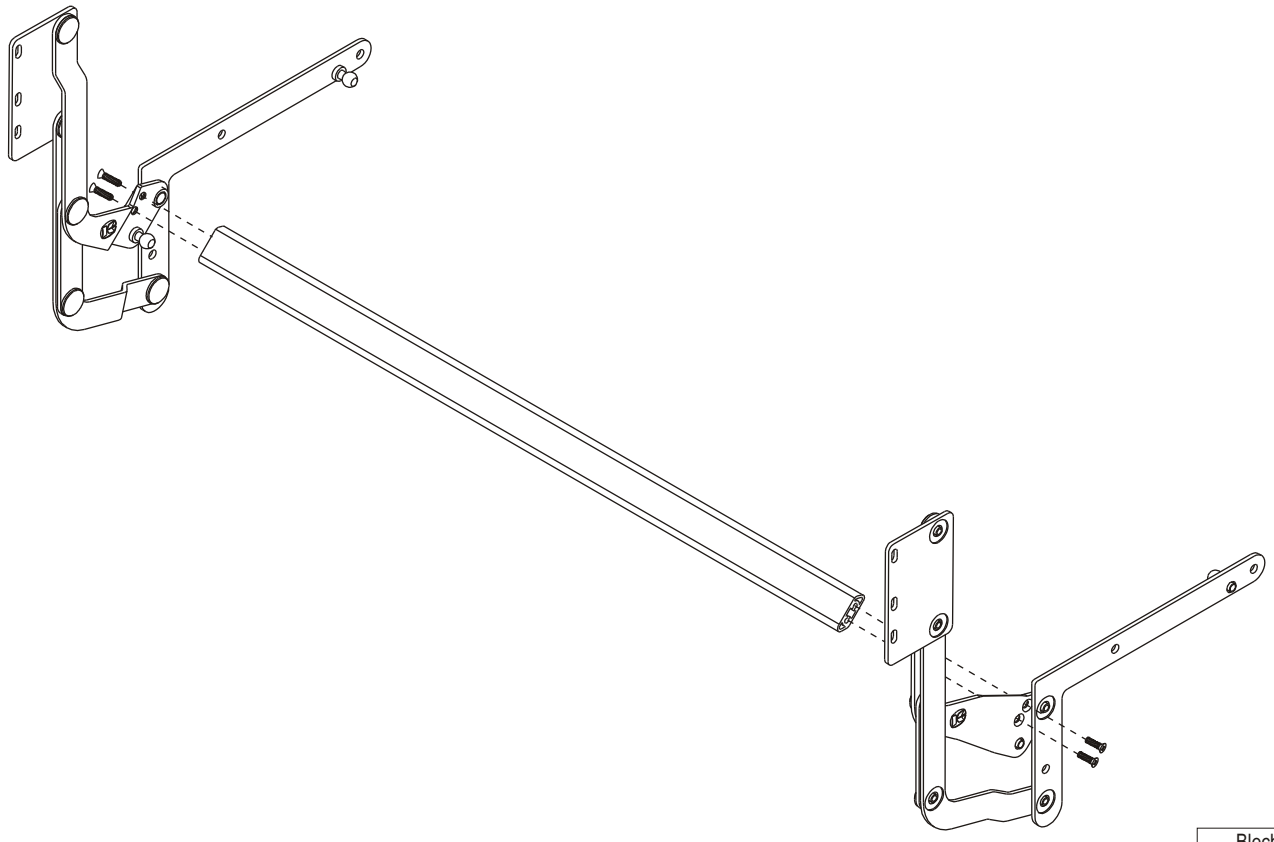


Blechschraube
DIN 7982




4,2x16-c 4x

C. Hochschwenkbeschlag einschrauben
Screw the swing-up fitting

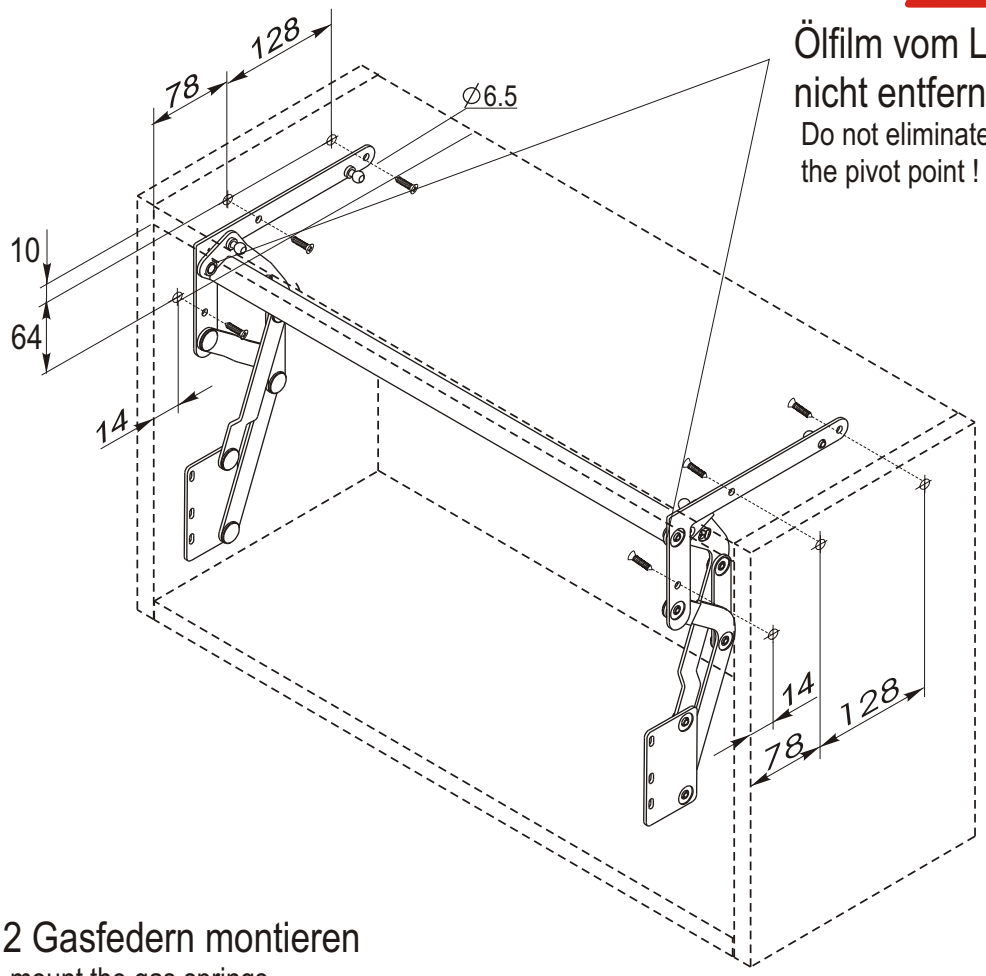


Ölfilm vom Lagerpunkt nicht entfernen !
Do not eliminate the grease of the pivot point !

D. 2 Gasfedern montieren
mount the gas springs

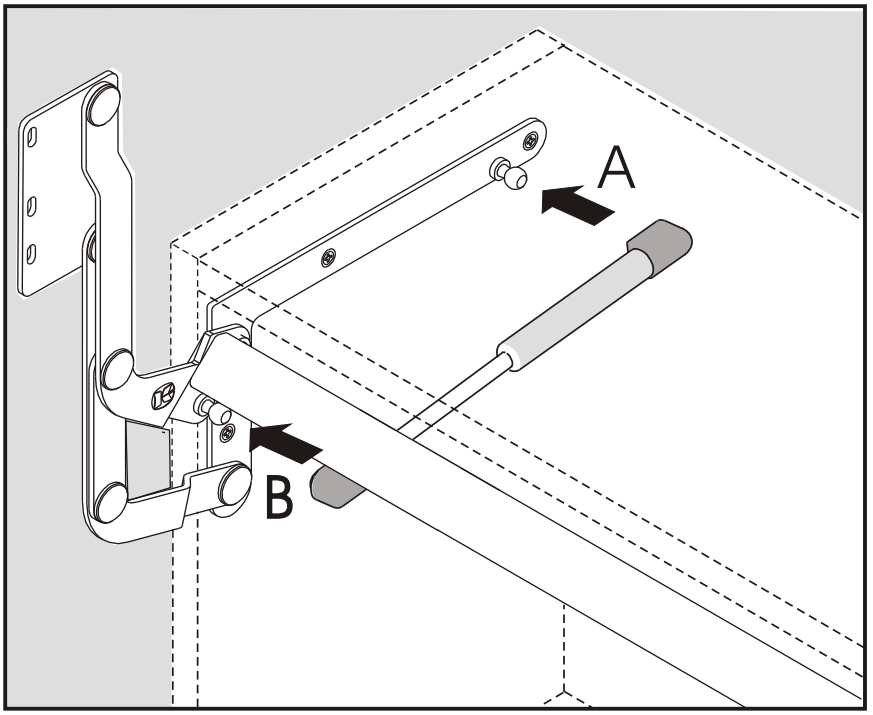

E. Front

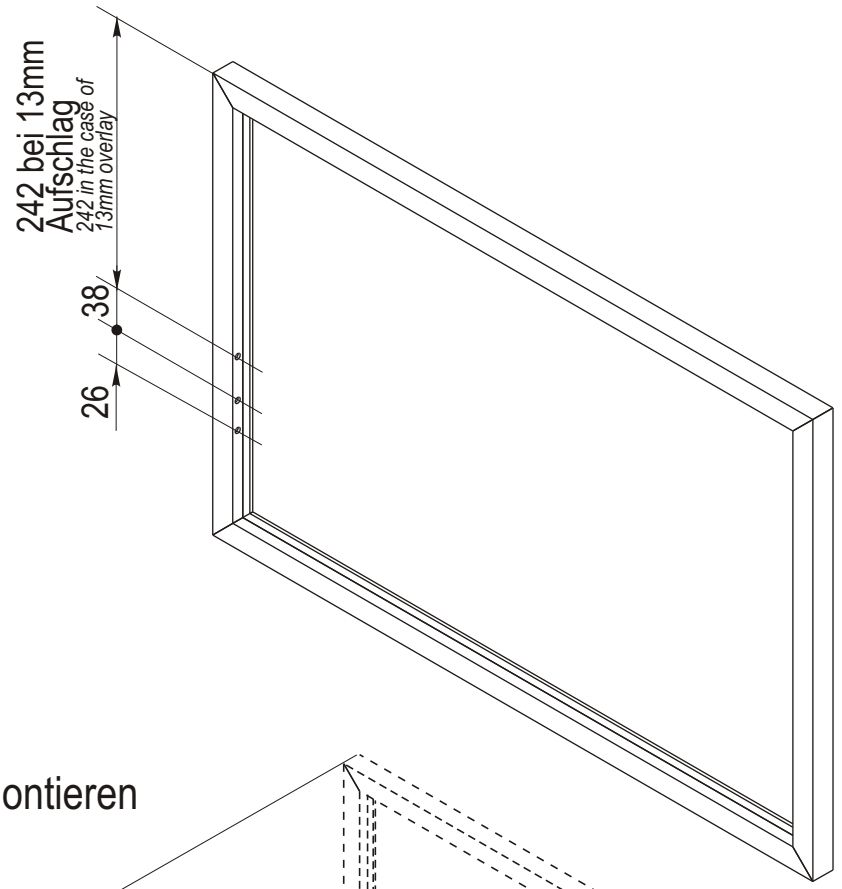

F. Front montieren

