

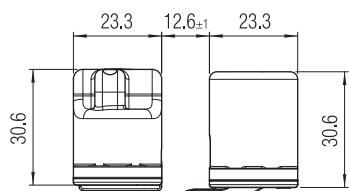


Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions
 Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкция по монтажу - Instrukcja montażu - 安装说明书

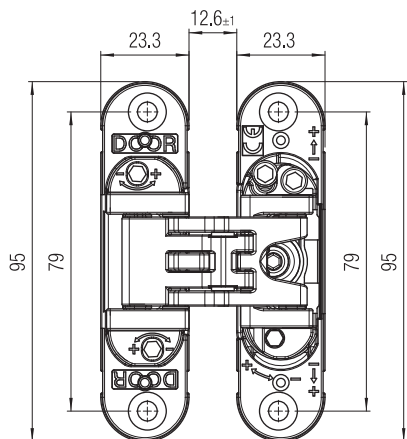




lato porta
lado puerta
Türblattseite
Door side
coté porte
kant deur
Сторона дверного полотна
Część skrzydłowa
门扇边

lato stipite
lado jamba
Türpostenseite
Jamb side
coté chambranle
kant afwerklijst
Сторона дверного косяка
Część ościeżnicowa
门框边

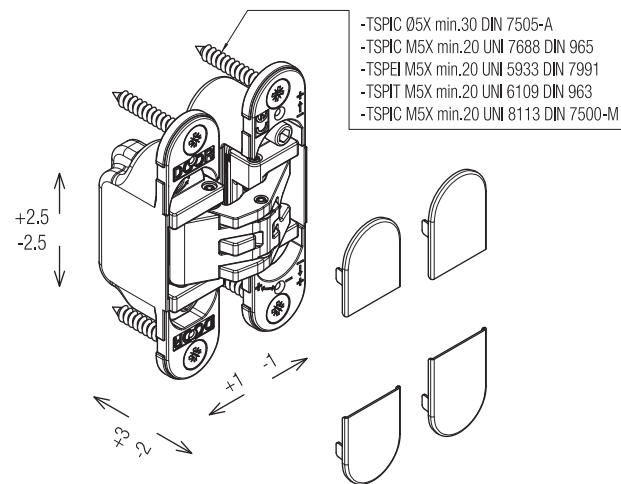

| | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| CE | Krona Koblenz SpA Via Romero, 1 47853 Coriano | 18 |
| 0757 | ETA-17/0575 DoP/DoP-Nr. 0041TA/CPR2018-02-01 | 2 7 2 1 1 4 0 7 |
| 0757-CPR-229EAD-400283-2-2 | HINGES DO NOT CONTAIN HARMFUL SUBSTANCES | KUBICA K6200 |

<https://www.kronakoblenz.com/certificazioni/pdf/ce-certificate-k6200-k5080-k2460-koblenz.pdf>

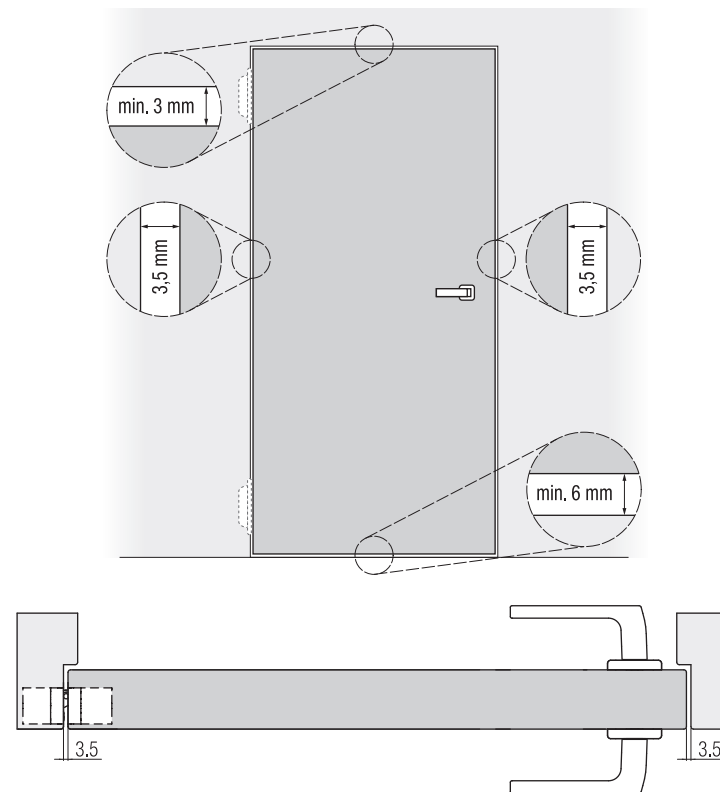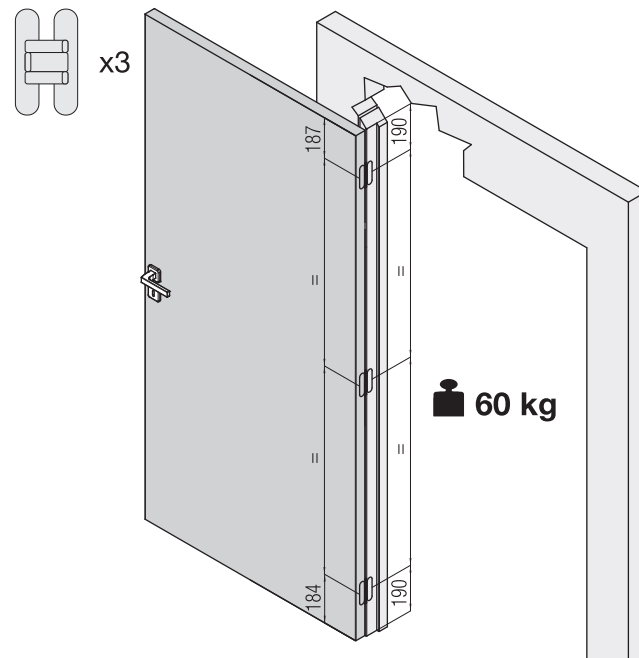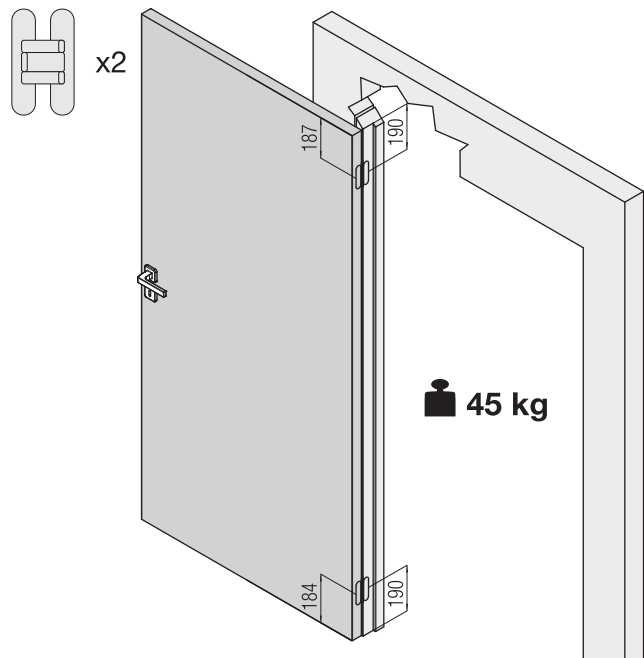

Warning:



- Double the upper hinge whether a door closer is used;
- Double the bottom hinge whether a door stop or drop down seal is used;
- Place a central hinge whether the door leaf is higher than 2100mm.

