


Mounting instructions 2433530 Instructions de montage

Left handed hinged door

Avec porte charnière à gauche


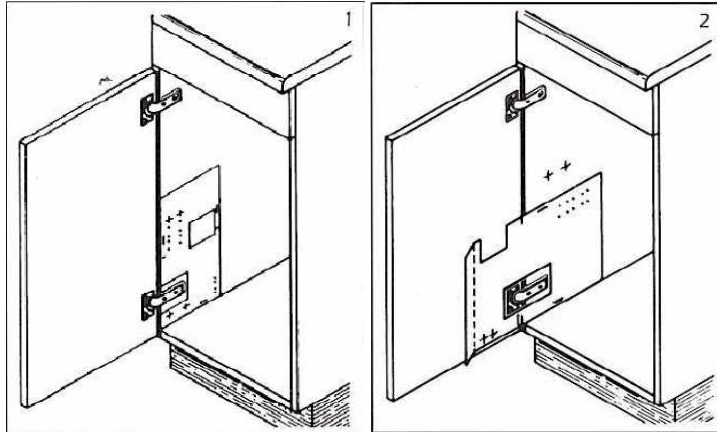


Line up template as shown in illustration 1 and 2 and score fixing points of for brackets and cam guides. Then pre-drill with a $\varnothing$ 2mm drill bit.

Mettre le patron au panneau de côté et à la porte, pointer les trous et forer préalablement avec une mèche de $\varnothing$ 2mm

Fasten top (1) and bottom bracket (2) and cam guide (3).

Visser le support supérieur (1), le support inférieur (2) et le guide d'entraînement (3)

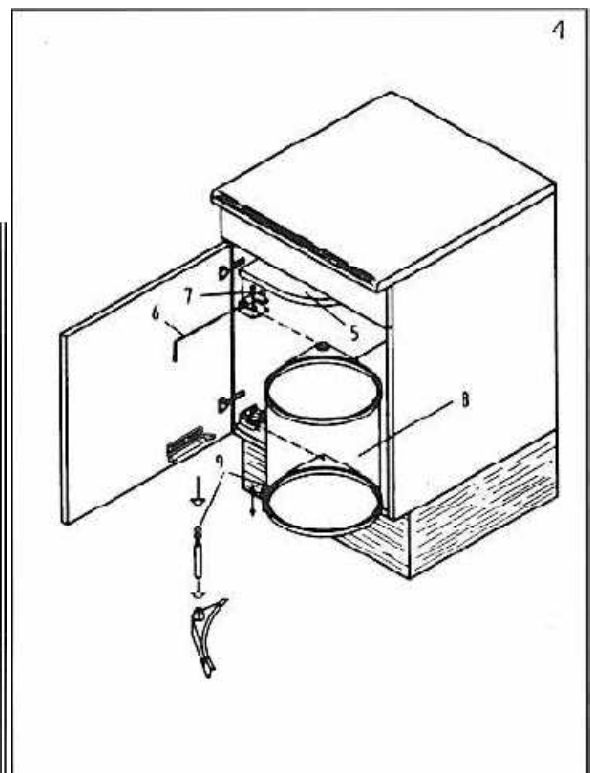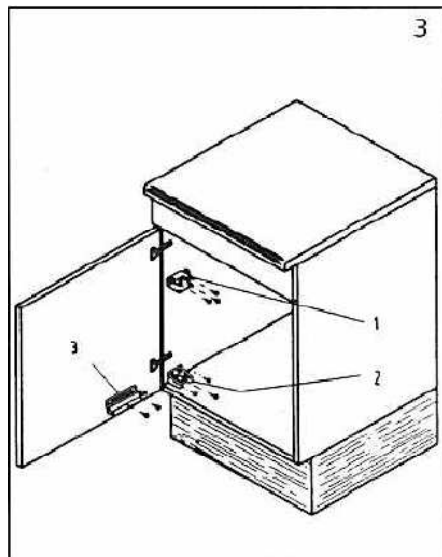


Push cam follower (9) into position as shown in illustration 4. Slot body (8) into bracket (2) and into bracket (1) fastening it with pin (7). Place lid (5) into bracket (1) and insert hinge pin (6). The cam follower (9) will slot automatically into the cam guide (3) when the door is closed.

Insérer la cheville du guide d'entraînement (9) sur le support du dessus du bac (8) jusqu'à l'encliquetage tel que montré à la figure 4. Pour un fonctionnement parfait, la cheville du guide d'entraînement (9) doit bouger librement. Mettre le bac (8) dans le support inférieur (2) et mettre la cheville de blocage (7) en haut. Placer le couvercle (5) sur le haut du support (1) et pousser la cheville de charnière (6). La cheville du guide d'entraînement (9) se clique automatiquement dans le guide d'entraînement (3)


Put in plastic bag and set in clamping ring (10). Your waste bin is now fitted and the lid will close automatically when closing the cabinet door.

Mettre un sac de plastique et placer l'anneau de fixation (10). Le couvercle se fermera automatiquement à la fermeture de la porte

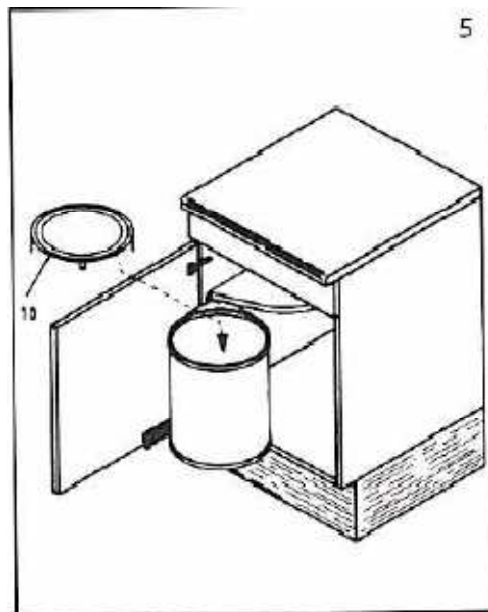

Right handed hinged door

Avec porte charnière à droite


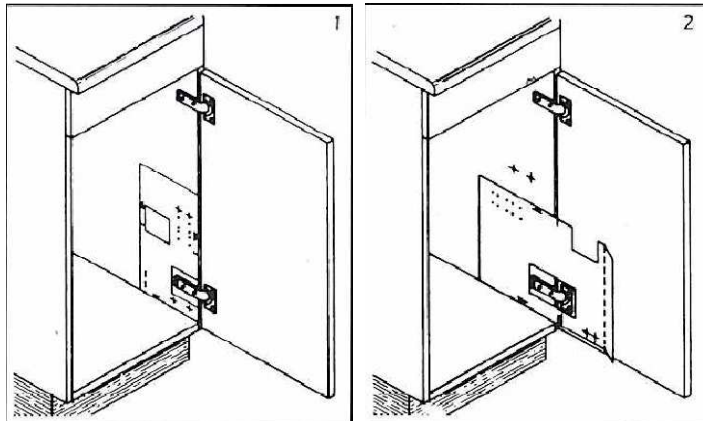


Line up template as shown in illustration 1 and 2 and score fixing points of for brackets and cam guides. Then pre-drill with a Ø 2mm drill bit.

Mettre le patron au panneau de côté et à la porte, pointer les trous et forer préalablement avec une mèche de Ø 2mm

Fasten top (1) and bottom bracket (2) and cam guide (3).

Visser le support supérieur (1), le support inférieur (2) et le guide d'entraînement (3)

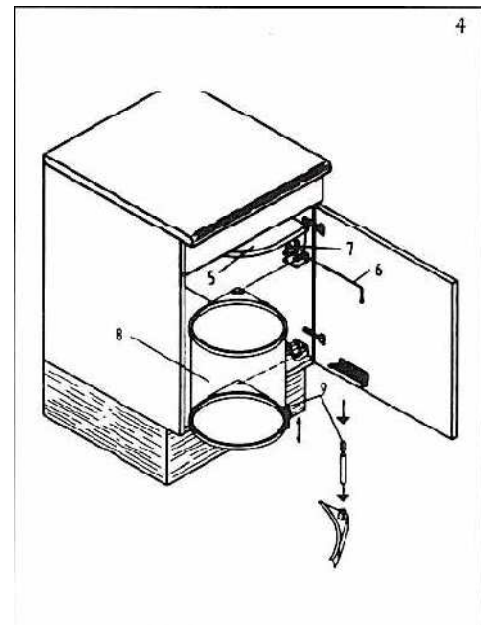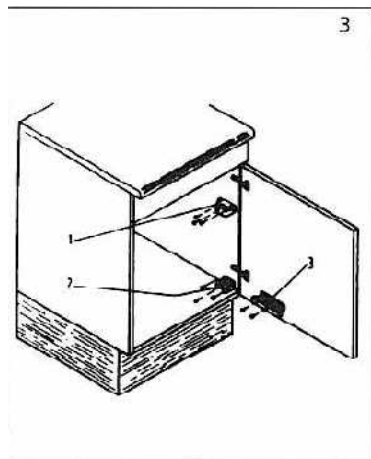

Push cam follower (9) into position as shown in illustration 4. Slot body (8) into bracket (2) and into bracket (1) fastening it with pin (7). Place lid (5) into bracket (1) and insert hinge pin (6). The cam follower (9) will slot automatically into the cam guide (3) when the door is closed.

Insérer la cheville du guide d'entraînement (9) sur le support du dessus du bac (8) jusqu'à l'encliquetage tel que montré à la figure 4. Pour un fonctionnement parfait, la cheville du guide d'entraînement (9) doit bouger librement. Mettre le bac (8) dans le support inférieur (2) et mettre la cheville de blocage (7) en haut. Placer le couvercle (5) sur le haut du support (1) et pousser la cheville de charnière (6). La cheville du guide d'entraînement (9) se clique automatiquement dans le guide d'entraînement (3)

Put in plastic bag and set in clamping ring (10). Your waste bin is now fitted and the lid will close automatically when closing the cabinet door.

Mettre un sac de plastique et placer l'anneau de fixation (10). Le couvercle se fermera automatiquement à la fermeture de la porte

