


Black / Noir / Negro

Installation: 1. Cut slot in gate. 2. Insert thumb piece completely through slot in handle and into gate. With thumb piece resting on bottom of both slots, fasten handle to gate. 3. Insert bushing in bar and screw bar onto inside of gate. 4. Attach guide to gate edge so that bar rests on thumb piece and point B. 5. Attach strike to post so that point A lines up with point B on bar guide.

Installation : 1. Tailler une fente dans la porte. 2. Insérer complètement le pousier dans la fente dans la poignée et dans la porte. Le pousier reposant sur le bas des deux fentes, fixer la poignée à la porte. 3. Insérer la douille dans la clenche et fixer celle-ci à la porte du côté intérieur comme indiqué. 4. Fixer le guide sur le côté de la porte de sorte que la clenche repose sur le pousier et le point B. 5. Fixer la gâche au chambranle de sorte que le point A soit aligné avec le point B sur le guide.

Instalación: 1. Tallar una raja en la puerta. 2. Insertar completamente el botón en la puerta y en la raja de la empuñadura. Con el botón apoyado en la parte baja de las dos ranuras, fijar la empuñadura en la puerta. 3. Insertar la cubierta en el pestillo y fijar ésta en el lado interior de la puerta como indicado. 4. Fijar la guía sobre el lado de la puerta para que el pestillo se base en el botón y el punto B. 5. Fijar la grapa en el marco de modo que el punto A esté alineado con el punto B sobre la guía.

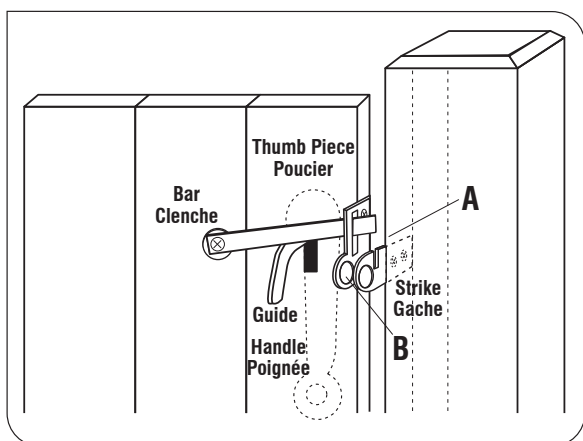

Made in China / Fabriqué en Chine / Hecho en China
Imported by / Importé par / Importado por :

Onward Hardware
Division of Richelieu Hardware Canada Ltd.
Kitchener, Ontario, Canada N2C 0A2
www.onwardhardware.com



0 62703 03021 0