


Instructions d'Assemblage

Ce guide d'installation est pour les modèles suivants:

- BPS-0232 / BP0-0228 / 24 / 20 / 18 Tourniquet en Polymère - Rond

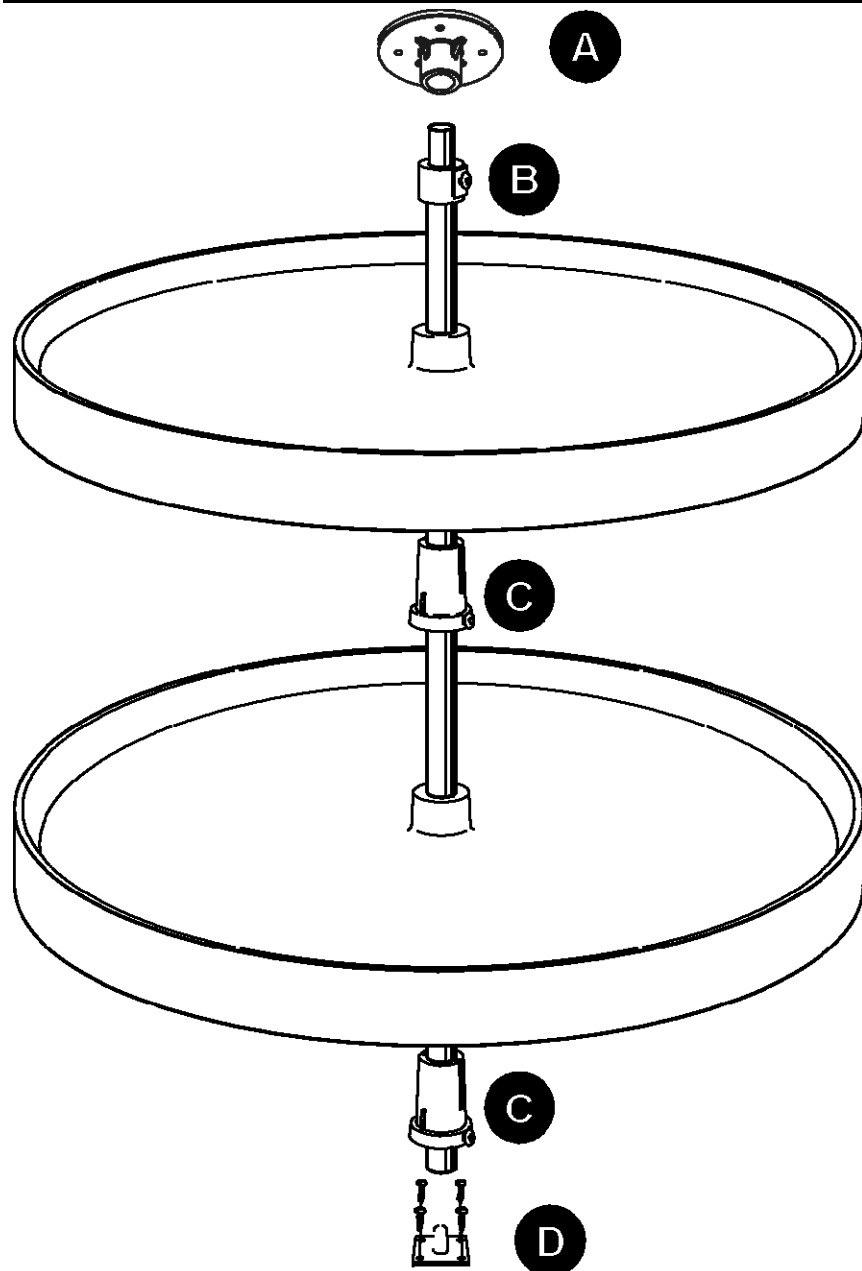

Contenu:

- 1 poteau télescopique chromé avec bague pré-installée **B**
- 2 positionneurs: **A** (haut) et **D** (bas)
- 2 plateaux «Ronds»
- 2 adaptateurs coniques **C**
- Le matériel de fixation

Outils requis pour l'assemblage:

- Tournevis: cruciforme ou carré

Étapes d'instructions de montage:

1. Localiser le centre exact du caisson où devrait être fixé le positionneur du bas **D**. Vérifier qu'à cet emplacement les plateaux pourront tourner librement dans le caisson, même la porte fermée, une fois l'ensemble installé. Fixer alors avec les vis.
Le positionneur du haut **A** doit être fixé exactement au dessus de celui du bas. Afin d'assurer ce bon alignement, utiliser un niveau ou un fil à plomb.
2. Retirer les adaptateurs coniques **C** du poteau chromé et les insérer dans le cœur de chaque plateau.
Note: Enligner l'encoche large avec la fente correspondante. Un bon ajustement nécessite également que l'adaptateur soit bien placé au fond, où un claquement indiquera qu'il y est bien bloqué.
3. Insérer les deux plateaux sur le poteau chromé, et installer l'ensemble dans le caisson en plaçant le bas du poteau chromé sur le positionneur **D**.
4. Ajuster la section télescopique du poteau chromé dans le positionneur du haut – resserrer la vis d'ajustement **B** afin de bien fixer l'assemblage.
5. Ajuster chaque plateau à la hauteur désirée, puis resserrer les vis d'ajustement des adaptateurs coniques de chaque plateau.
6. Pour le modèle BPS-0232, s'assurer de bien serrer les vis sur le poteau.