



Double Flexible Door Hanger with Ball Bearing and Apron for Box Rail

Chariot double flexible à roulement à billes avec tablier pour rail carré

Carro flexible doble con rodamiento de bolas y placa para riel cuadrado

INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS

INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS

INSTALACIONES / INSTRUCCIONES

24651411XV

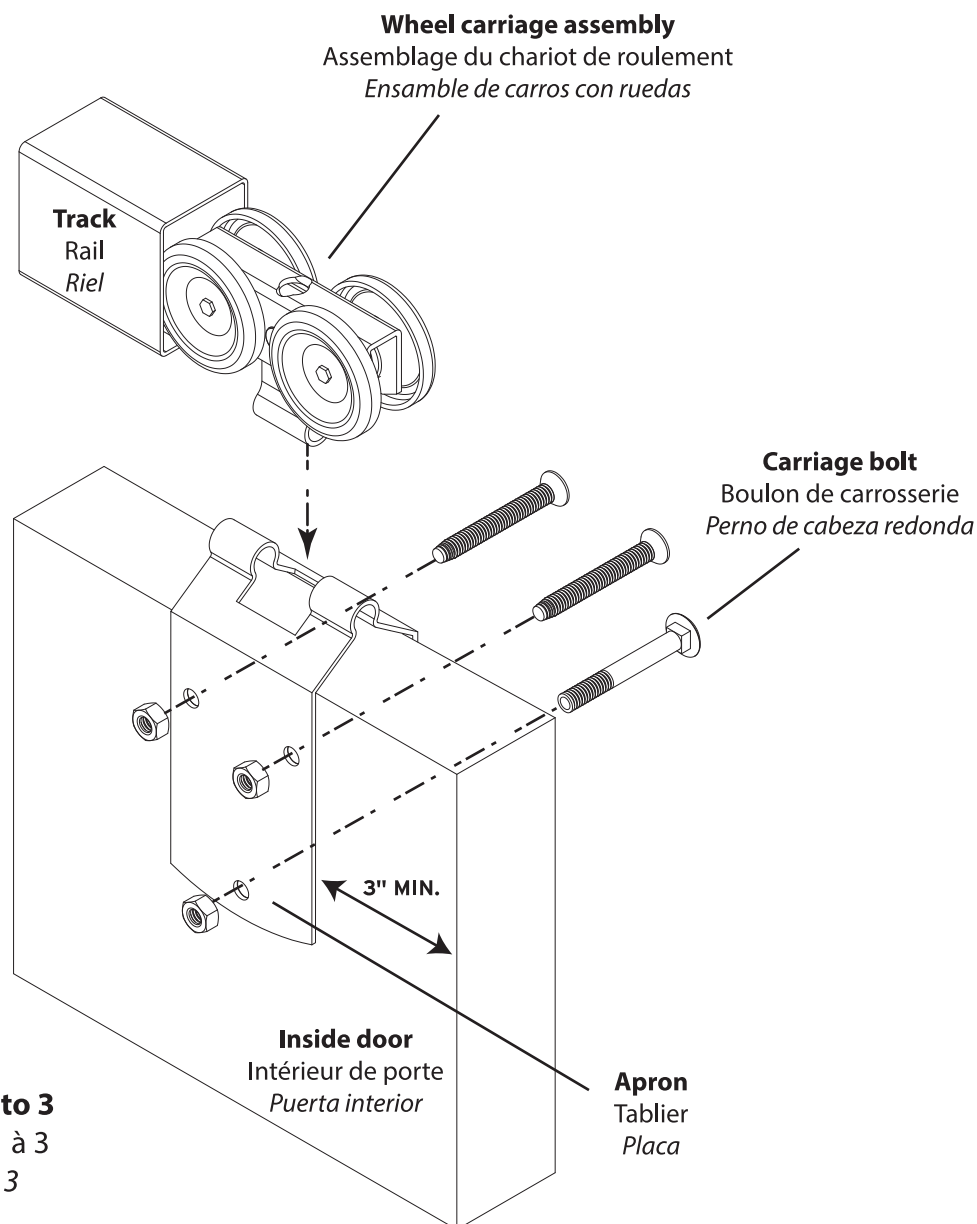


FIG 1:
Step 1 to 3
Étape 1 à 3
Paso 1-3

1. Place hangers to distribute door weight load evenly with a minimum of 3" from the door edges.
2. Mark door and drill 5/16" diameter through holes for carriage bolt and machine screws.
3. Mount hanger on door. Apron is mounted on the inside of the door and bolt heads must be on the outside of the door.
4. Position wheel carriage assembly on top of apron and insert hanger pin through apron and wheel carriage assembly as shown.
5. Insert cotter pin in hanger pin hole as shown and sprad split in cotter pin approximately 90".

1. Placez les chariots de roulement de façon à distribuer également le poids de la porte en gardant un espace minimal de 3 po à partir des bords de la porte.
2. Marquez la porte et percez des trous de 5/16 po de diamètre pour le boulon de carrosserie et les vis mécaniques.
3. Installez le chariot de roulement sur la porte. Le tablier est installé sur l'intérieur de la porte, et les têtes de boulons doivent être sur l'extérieur de la porte.
4. Positionnez l'assemblage du chariot de roulement sur le dessus du tablier et insérez la goupille du chariot dans le tablier et l'assemblage de chariot tel qu'illustré.
5. Insérez la goupille fendue dans le trou de la goupille du chariot tel qu'illustré et écartez les branches de la goupille fendue jusqu'à ce qu'elles atteignent environ 90°.



Double Flexible Door Hanger with Ball Bearing and

Apron for Box Rail

Chariot double flexible à roulement à billes avec
tablier pour rail carré


Carro flexible doble con rodamiento de bolas y placa
para riel cuadrado

INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS

INSTALLATIONS / INSTRUCTIONS

INSTALACIONES / INSTRUCCIONES

24651411XV

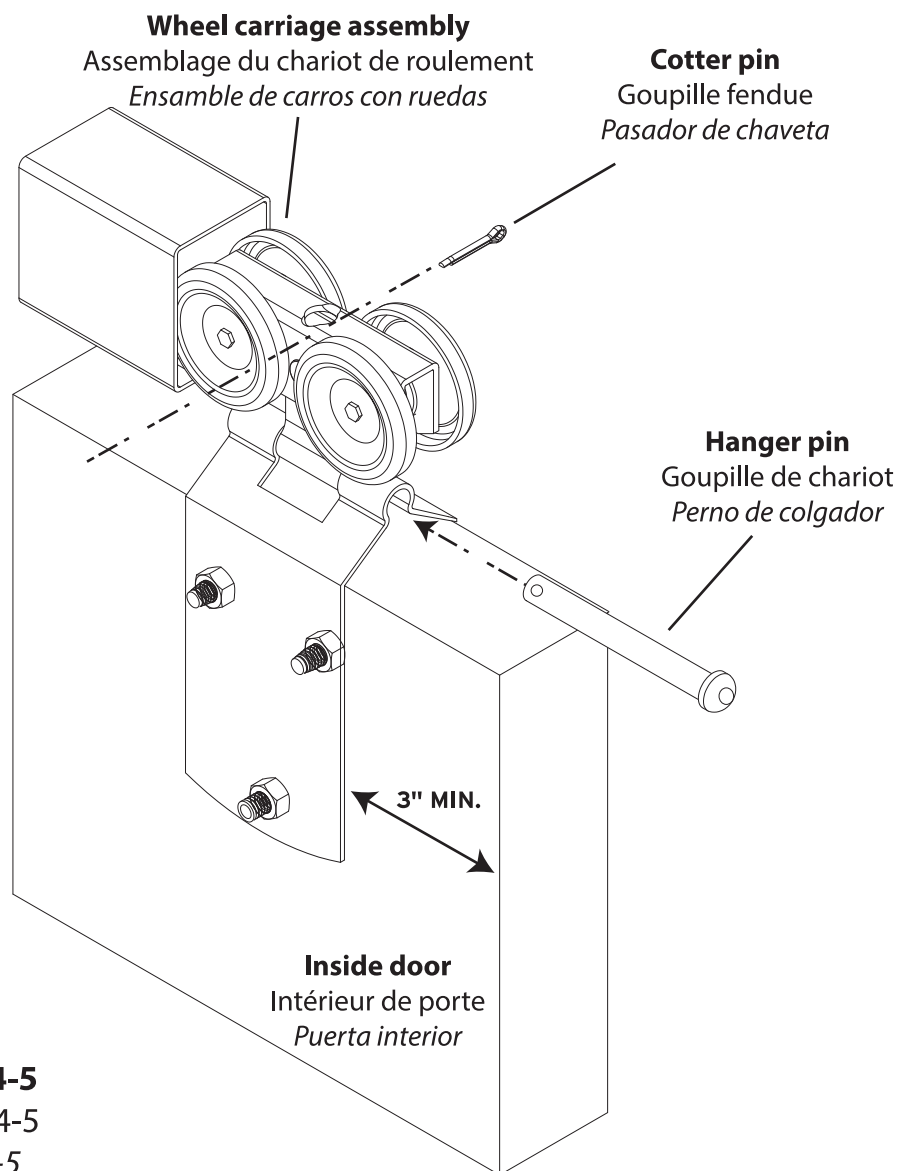

1. Coloque los colgadores para distribuir el peso de la puerta de manera uniforme con un mínimo de 3" de los bordes de la puerta.
2. Marque la puerta y perfore agujeros pasantes de 5/16" de diámetro para los tornillos de cabeza redonda y los tornillos para metales.
3. Monte el colgador en la puerta. La placa se monta en el interior de la puerta y las cabezas de los pernos deben estar en el exterior de la puerta.
4. Posicione el ensamble de carro con ruedas en la parte superior de la placa e inserte el perno del colgador a través de la placa y el ensamble de carro como se muestra.
5. Inserte el pasador de chaveta en el agujero del perno del colgador como se muestra y extiéndalo dividido en aproximadamente 90°.

FIG 2:

Step 4-5

Étape 4-5

Paso 4-5