


T-ABLE III

411/857.0014.25 – T-ABLE III
4119292210

- for 600mm module, side thickness 15-20mm
Pour caisson de 600mm avec des panneaux latéraux de 15 – 20mm



T-ABLE III - WHAT'S IN THE BOX? COMPOSANTES

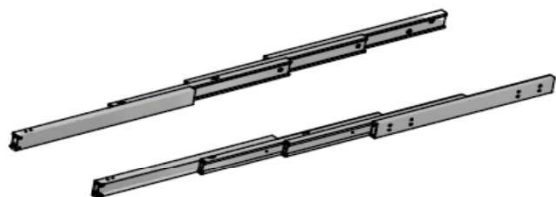

PRE-ASSEMBLED SLIDES
COULISSES ASSEMBLÉES



FRONT BAR
BARRE FRONTALE




PRE-ASSEMBLED LEG
PATTE ASSEMBLÉE



FOOT
PIED

HARDWARE SET QUINCAILLERIE

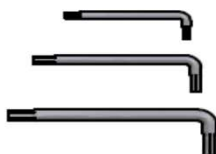

- A1 - n°3 Allen key
CLÉ ALLEN

- A2 - n°4 Allen key
CLÉ ALLEN

- A3 - n°5 Allen key
CLÉ ALLEN



A - M6x12 socket head cap screw (12x)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE



B - M6 brass bushes (14x)
BAGUE EN LAITON



C - M6x16 screw (2x)
VIS



D - M6x25 self threading screw (2x)
VIS AUTO-PERCEUSE



E- (2x) PIN FOR PANEL BLOCKING
TIGE DE BLOCAGE DU PANNEAU



F - M6x60 socket head cap screw (4x)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE



- G - spacer (20x)
ESPACEUR



- H - M5x10 screw (8x)
VIS



K. (6x) HINGES
CHARNIÈRES



(36x) 3,5 x 14 mm WOOD SCREWS / VIS À BOIS



J- HIDDEN HINGES (6x)
CHARNIÈRES DISSIMULÉES
3X30 SCREW (24X)
VIS


CHOISISSEZ LE TYPE DE
CHARNIÈRES DÉSIRÉES

***CHOOSE WHAT TYPE
OF HINGES TO USE**

REQUIRED CABINET INTERNAL DIMENSIONS


DIMENSIONS INTERNES DU CAISSON REQUISES

- INT. WIDTH /LARGEUR INT. : MIN. 560mm – MAX. 570mm / MIN. 22 3/64" – MAX. 22 7/16"
- INT. DEPTH /PROFONDEUR INT. : 540mm / 21 17/64"
- INT. HEIGHT /HAUTEUR INT. : 130mm / 5 1/8"
- EXTENSION : 895mm / 35 15/64"
- WEIGHT CAPACITY / CAPACITÉ DE CHARGE : 100 kg (220 LBS)
- MAX TABLE TOP THICKNESS / ÉPAISSEUR MAX. DU PANNEAU : 19mm / 3/4"
- SIDEGABLE THICKNESS / ÉPAISSEUR DES CÔTÉS : 15 -20mm / 19/32" – 25/32"

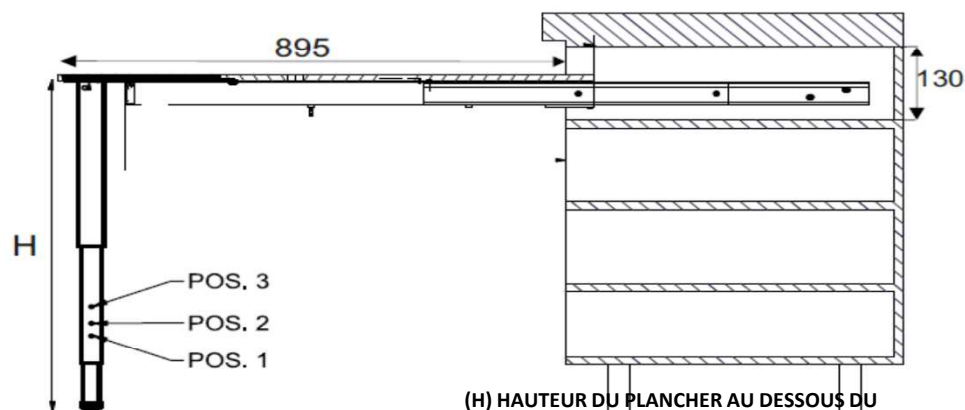

POSITION DE LA PATTE (H) HAUTEUR DU PLANCHER AU DESSOUS DU PANNEAU DU HAUT

POSITION	(H) HEIGHT FROM FLOOR TO UNDER TOP PANEL	
	MIN	MAX
1	815	840
2	785	810
3	745	770

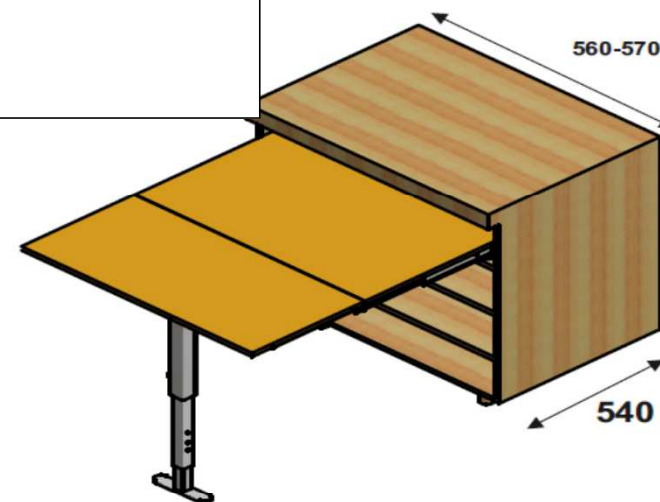

HOLES FOR MECHANISM POSITION

POSITION DE PERÇAGE POUR LE MONTAGE DU MÉCANISME


LEGEND / LÉGENDE

K : POSITION OF DIAM. 8 X 13 HOLES
FOR M6 BUSHES (B) to fix the mechanism)
POSITION DES TROUS DE 8 X 13mm DIAM.
POUR LES BAGUES M6 (B) (pour fixer le mécanisme)

M : POSITION OF DIAM. 10 X 5 HOLES
FOR THE HEADS OF SCREWS (H) THAT FIX THE SPACERS (IF USED)
POSITION DES TROUS DE 10 X 5 DIAM.
POUR LES TÊTES DE VIS (H) POUR FIXER LES ESPACEURS (SI UTILISÉS)

	(X) HAUTEUR DU PLANCHER AU TROU LE PLUS BAS (M)		(H) HAUTEUR DU PLANCHER AU DESSOUS DU PANNEAU	
POSITION	(X) HEIGHT FROM FLOOR TO LOWER HOLES (M)		(H) HEIGHT FROM FLOOR TO UNDER TOP PANEL	
	MIN	MAX	MIN	MAX
1	782	807	815	840
2	752	777	785	810
3	712	737	745	770


SPACERS / ESPACEURS

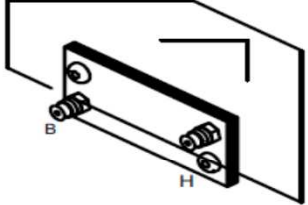

FOR CABINET SIDES 20MM USE INCLUDED STEEL SPACERS (E)
POUR LES CAISSONS AVEC CÔTÉS DE 20MM, UTILISEZ LES ESPACEURS EN ACIER (E)

SIDE THICKNESS ÉPAISSEUR CÔTÉ	# SPACER PER SIDE # ESPACEURS PAR CÔTÉ
20MM	0
19MM	1
18MM	2
17MM	3
16MM	4
15MM	5

4/16
17-02-28

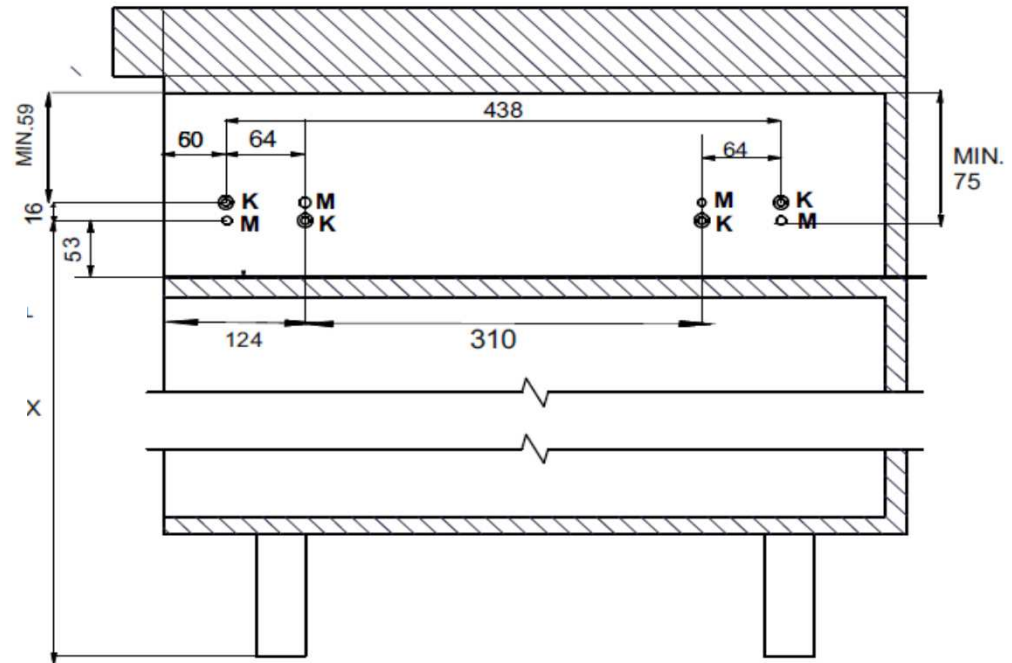


- A2 n°4 Allen key
CLÉ ALLEN
- B M6 mm 12x8 Brass bushes (4x)
BAGUE EN LAITON
- G Spacer (x20)
ESPACEUR
- H M5x10 rounded socked head cap screw (x8)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE

SPACERS AND (M) HOLES - if required-

ESPACEURS ET TROUS (M) - si utilisé -

SPACERS / ESPACEURS

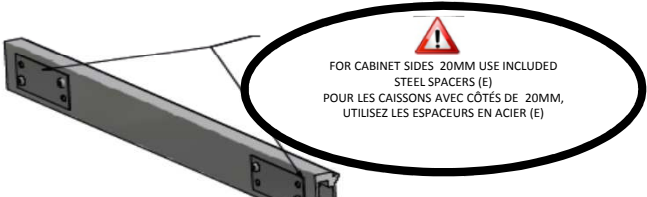
	
FOR CABINET SIDES 20MM USE INCLUDED STEEL SPACERS (E) POUR LES CAISSONS AVEC CÔTÉS DE 20MM, UTILISEZ LES ESPACEURS EN ACIER (E)	
SIDE THICKNESS ÉPAISSEUR CÔTÉ	# SPACER PER SIDE # ESPACEURS PAR CÔTÉ
20MM	0
19MM	1
18MM	2
17MM	3
16MM	4
15MM	5



Install spacers, if required, in (M) holes before installing the slides in (K) holes.

Installez les espaceurs, si requis, dans les trous (M) avant l'installation des coulisses dans les trous (K)

M HOLES / TROUS M

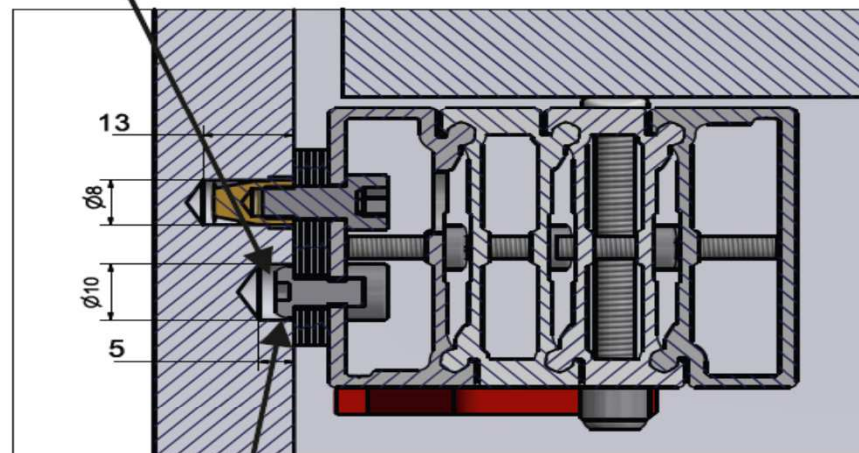


VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE
- H - M5x10 rounded socked head cap screw (x8)
TO FIX THE SPACERS TO THE MECHANISM
POUR FIXER LES ESPACEURS AU MÉCANISME

SPACERS AND (M) HOLES - if required-


ESPACEURS ET TROUS (M) - si utilisé -

How to Install spacers

Comment installer les espaceurs

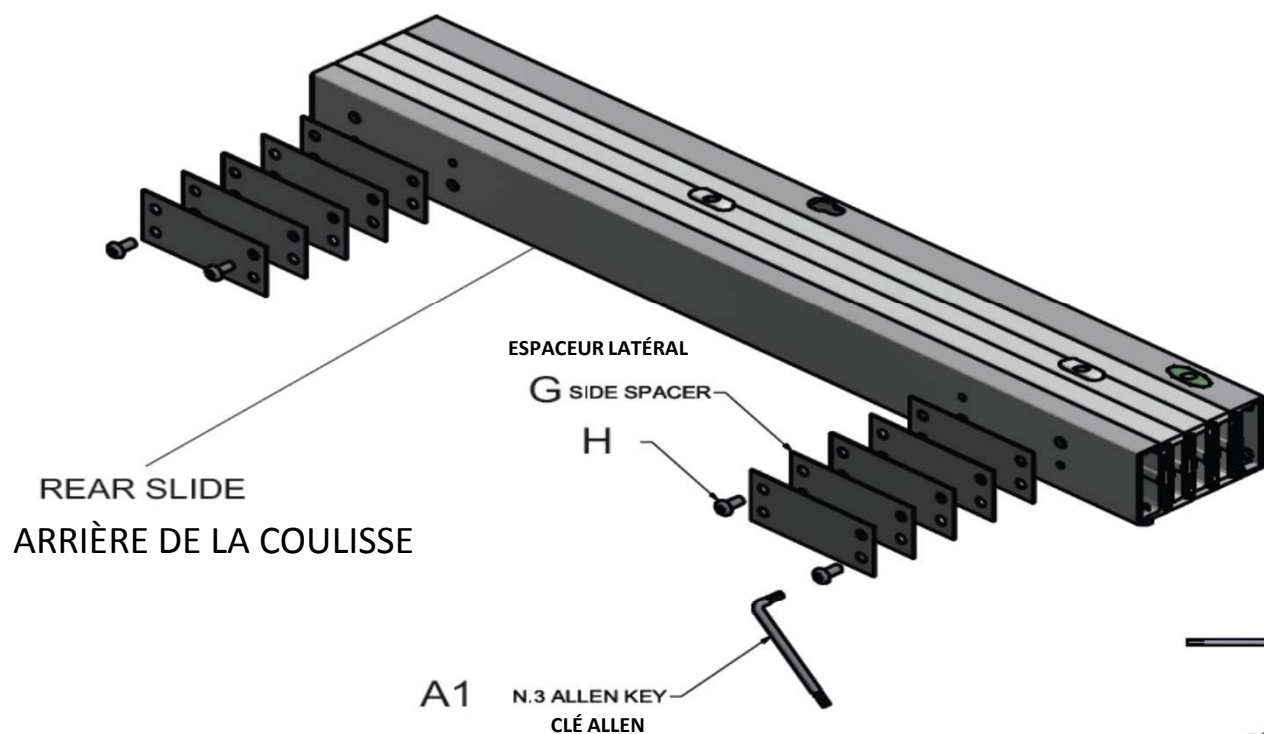

SPACERS / ESPACEURS

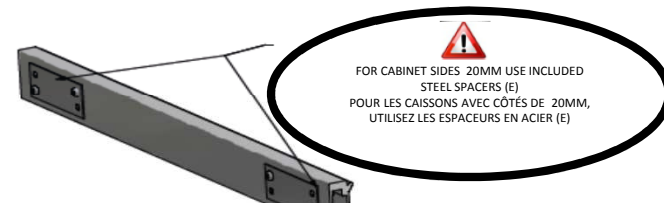


SIDE THICKNESS ÉPAISSEUR CÔTÉ	# SPACER PER SIDE # ESPACEURS PAR CÔTÉ
20MM	0
19MM	1
18MM	2
17MM	3
16MM	4
15MM	5

- A1 - n°3 Allen key
CLÉ ALLEN
- H - M5x10 rounded socked head cap screw (x8)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE
- G - spacer (x20)
ESPACEUR

MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET


MONTAGE DU MÉCANISME DANS LE CAISSON

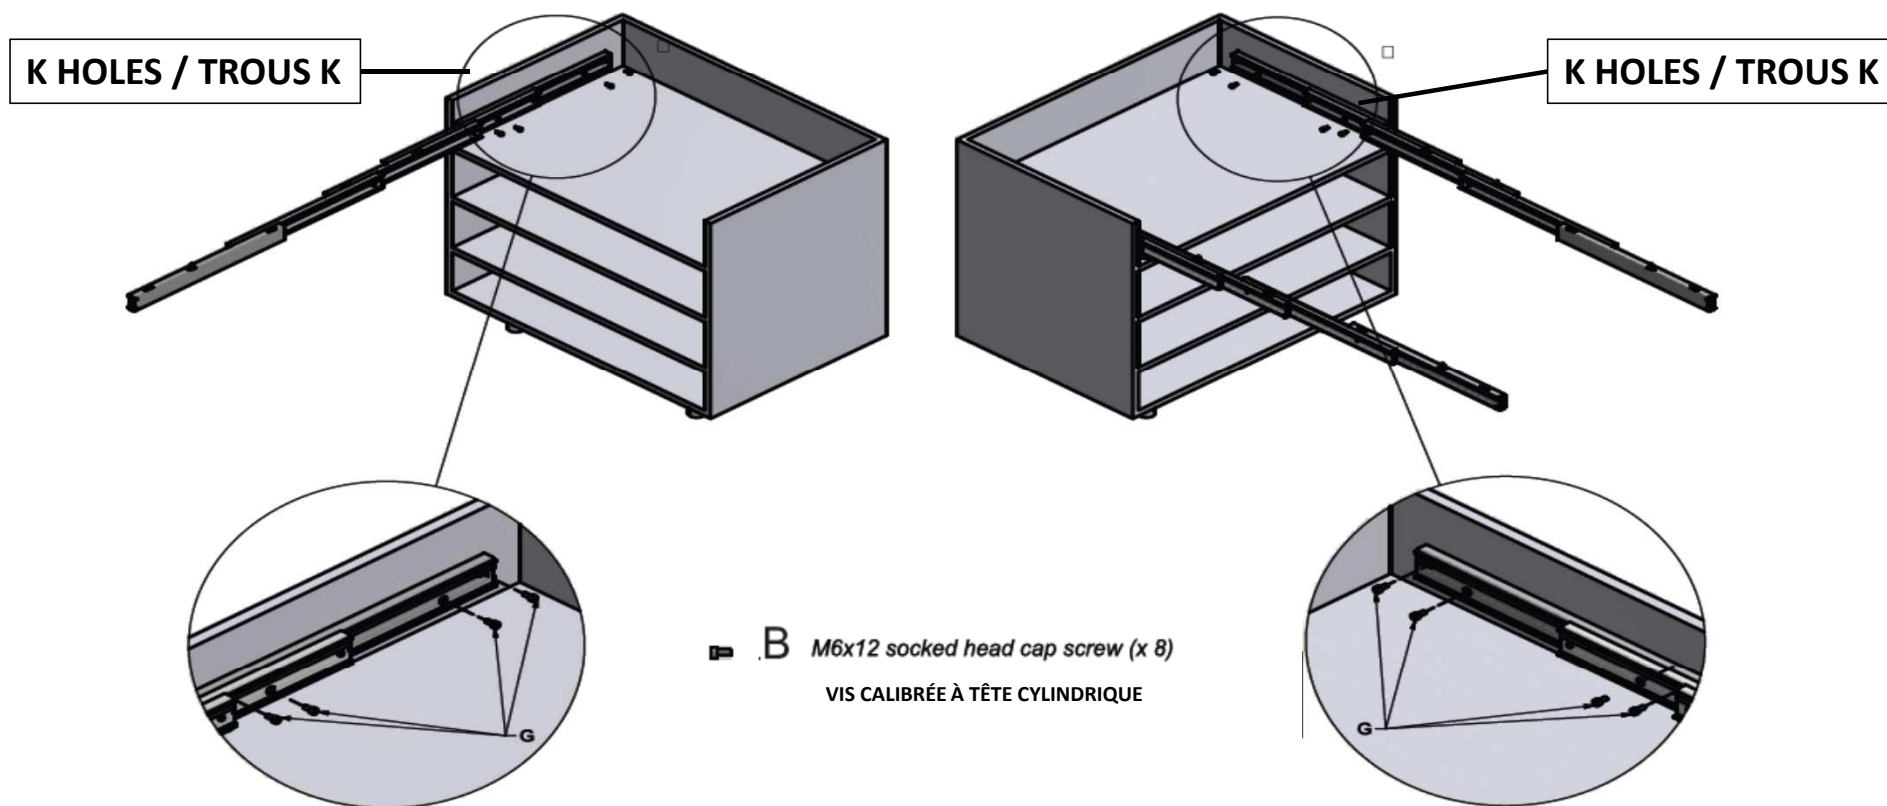

PANELS DIMENSIONS



DIMENSIONS DES PANNEAUX

FIXED TOP
PANNEAU FIXE

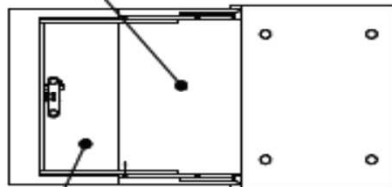

TILTING TOP
PANNEAU BASCULANT

-  - A3 - n° 5 Allen key (x 1)
CLÉ ALLEN
-  C - M6 mm Brass bushes (4X)
BAGUE EN LAITON
-  - F - M6x60 socked head cap screw (x 4)
VIS CALBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE

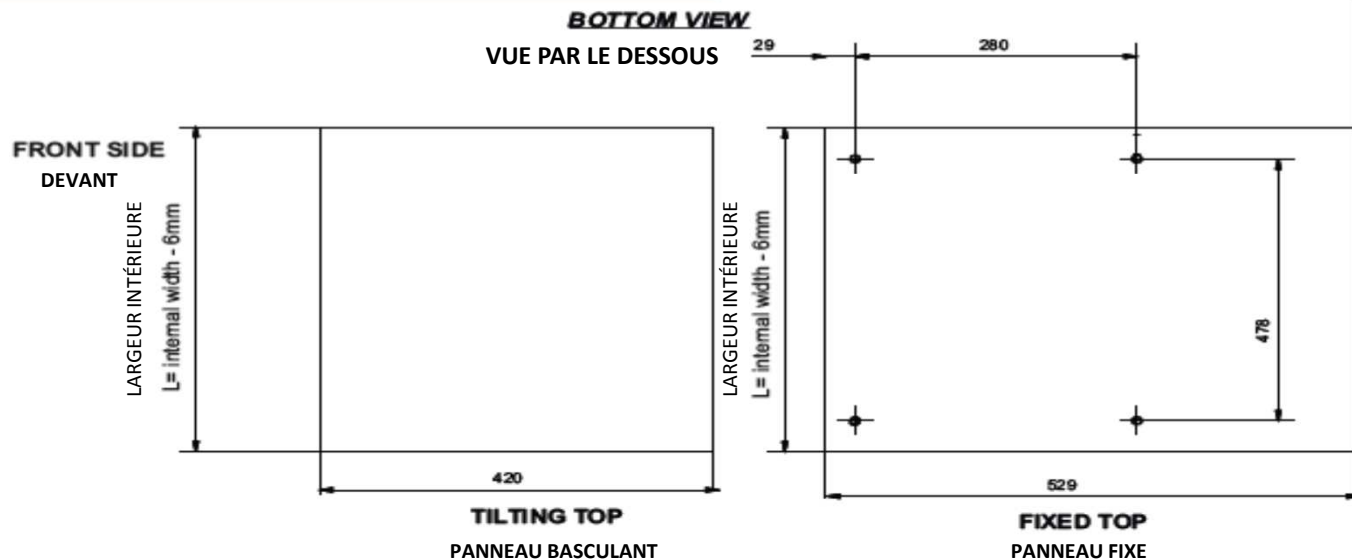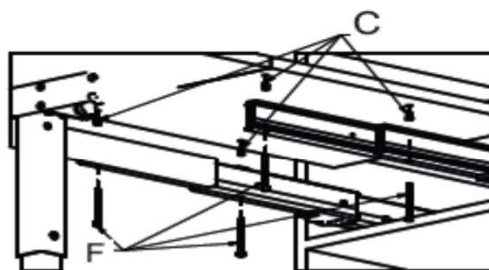


1. DRILL UNDER THE FIXED TOP n.4 DIAM. 8 x 13mm HOLES FOR M6 BRASS BUSHES (C)
PERCEZ 4 TROUS DE 8 x 13mm SOUS LE PANNEAU FIXE POUR LES BAGUES M6 (C)
2. MOUNT THE FIXED TOP ON MECHANISM USING THE 6x60 SOCKED HEAD SCREWS (F), IN PROPER HOLES ON THE CENTRAL SLIDE.
MONTEZ LE PANNEAU FIXE EN UTILISANT LES 6x60 VIS À TÊTES CALBRÉES SUR LES TROUS APPROPRIÉS SUR LA COULISSE CENTRALE

TABLE TOP DRILLING FOR (K) HINGES

PERÇAGE DU PANNEAU POUR CHARNIÈRES (K)

TOP VIEW
VUE DU DESSUS

L = INTERNAL WIDTH - 6 mm
LARGEUR INTERNE

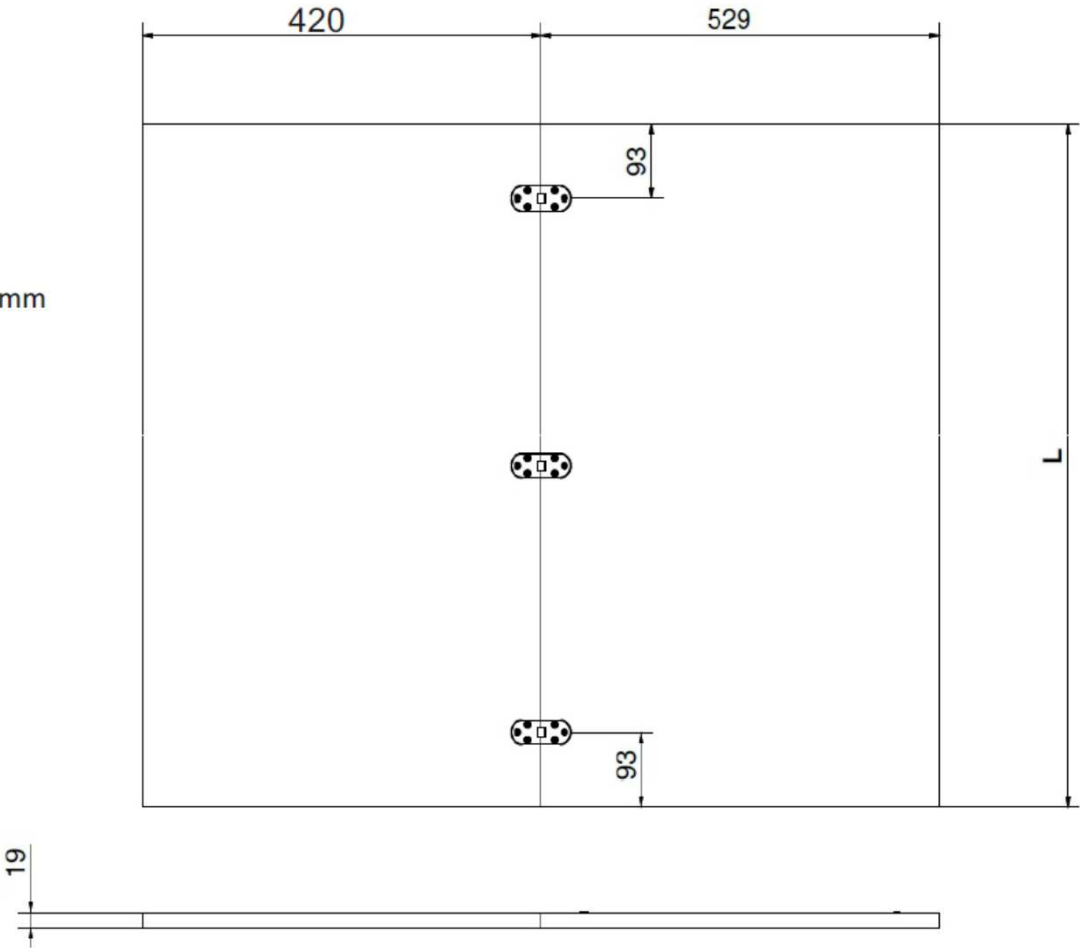

(K) HINGES DRILLINGS MEASURES

DIMENSIONS DE PERÇAGE POUR LES CHARNIÈRES (K)

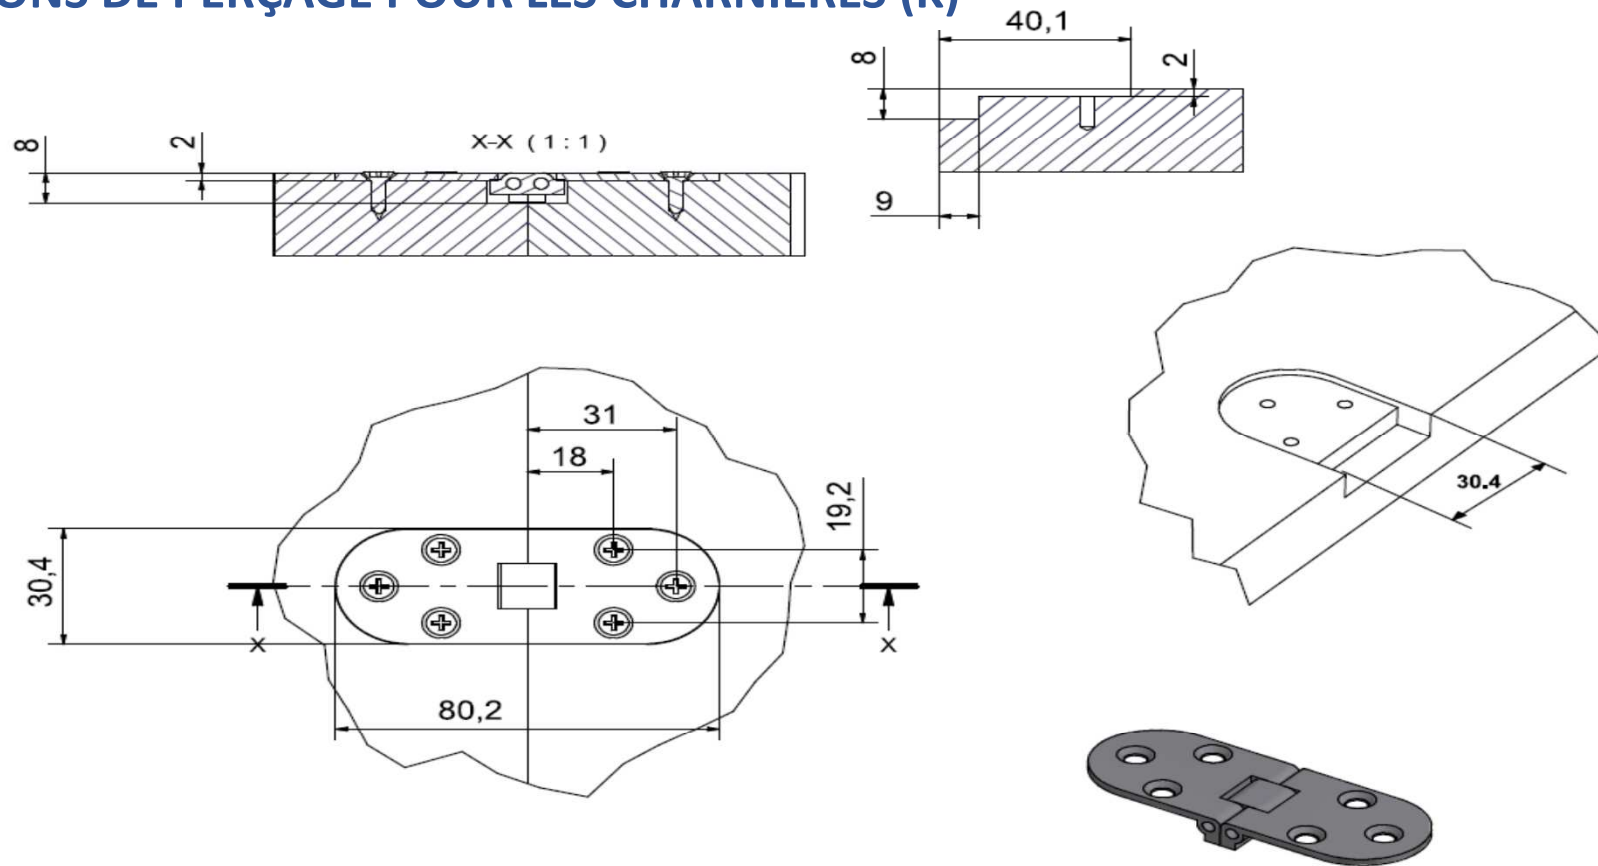



TABLE TOP DRILLING FOR (J) HINGES

DIMENSIONS DE PERÇAGE POUR LES CHARNIÈRES (J)

TOP VIEW
VUE DU DESSUS





L = INTERNAL WIDTH - 6mm

LARGEUR INTERNE

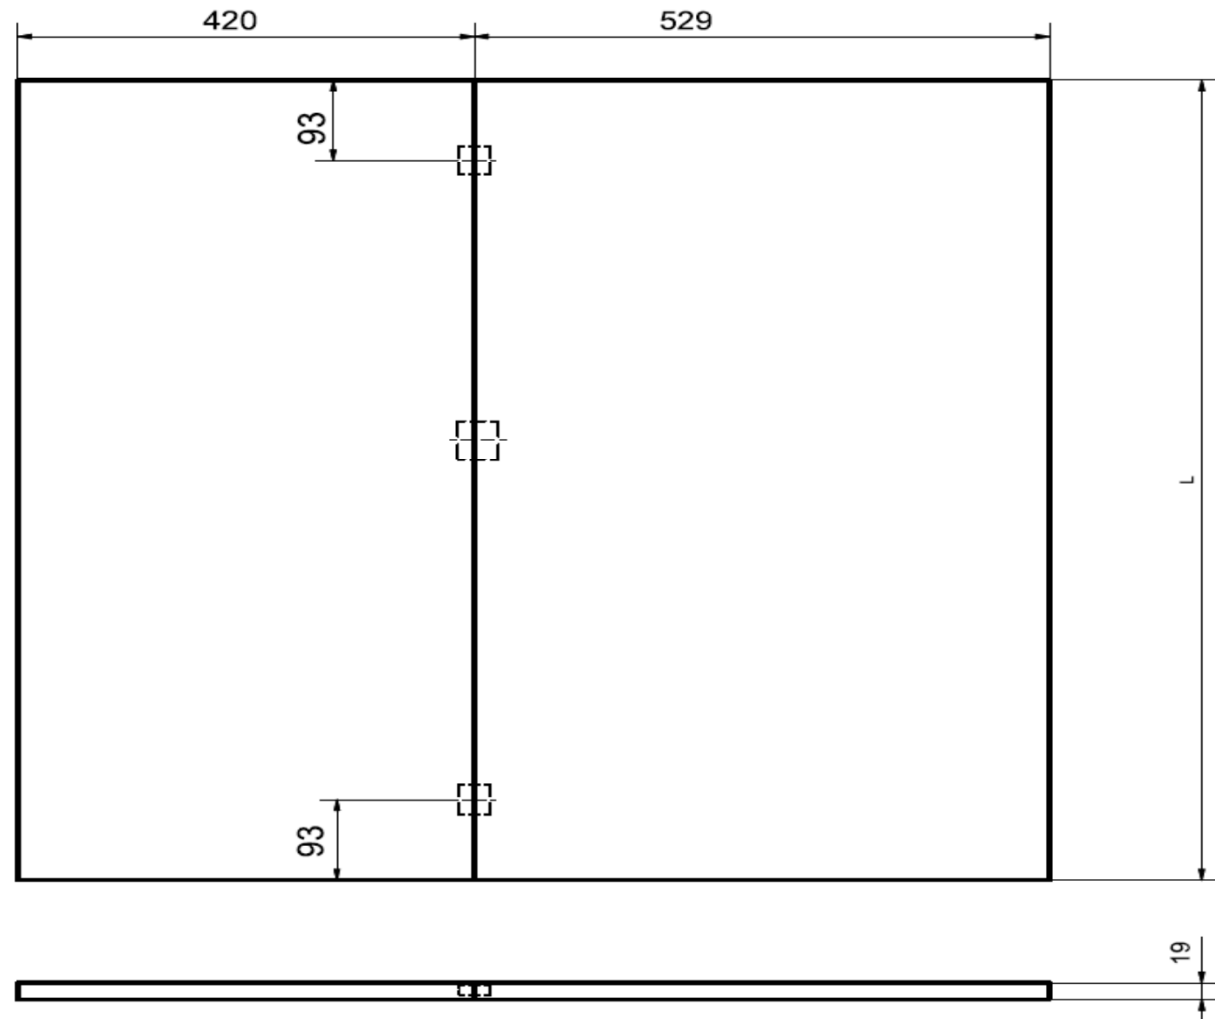


(J) HINGES DRILLINGS MEASURES

DIMENSIONS DE PERÇAGE POUR LES CHARNIÈRES (J)

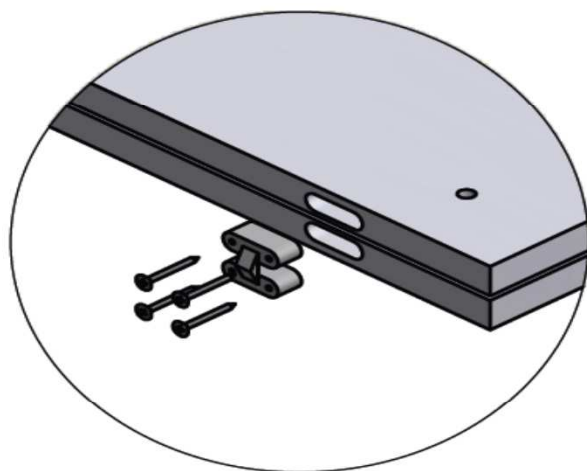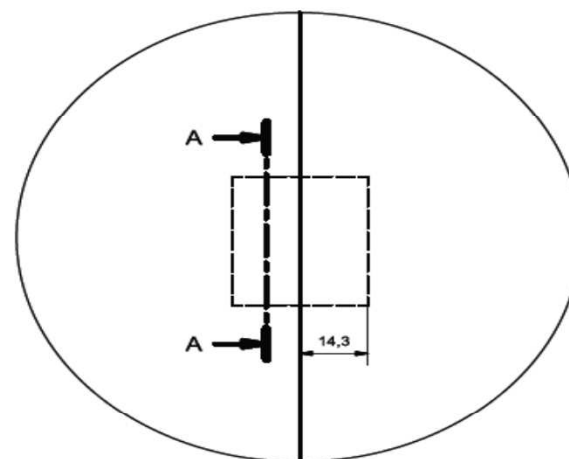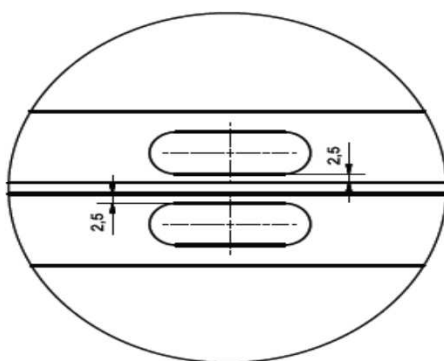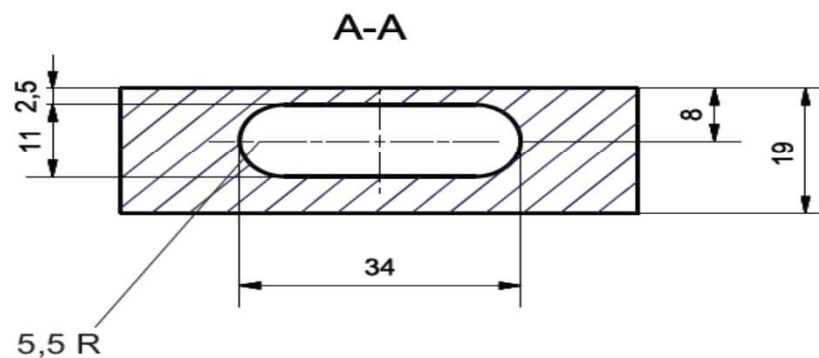

LEG ASSEMBLY

ASSEMBLAGE DE LA PATTE

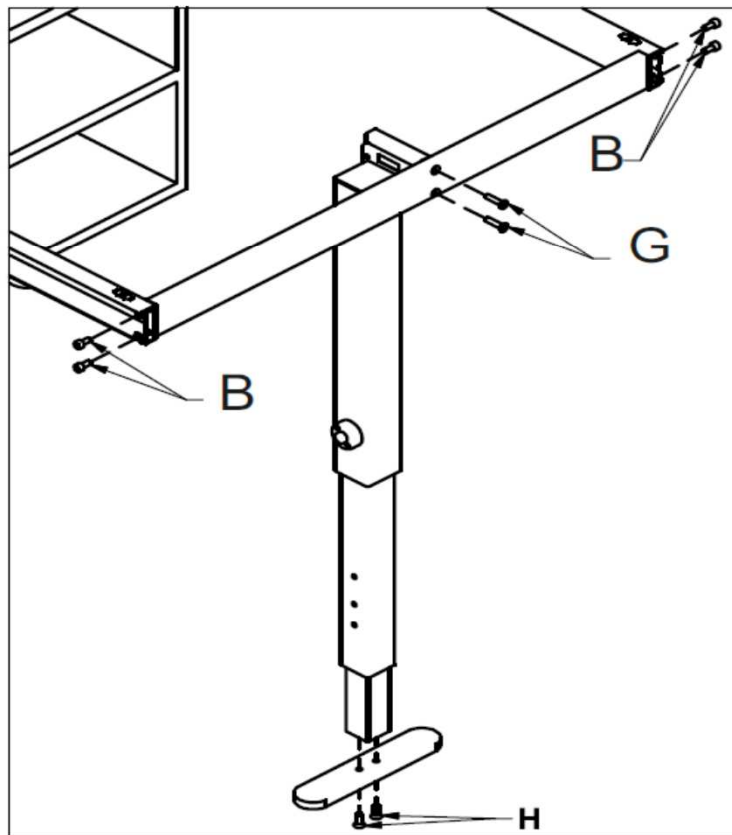

Pour l'utilisation adéquate
une fois que la patte est
montée;
TIREZ LA PATTE VERS LE
BAS DOUCEMENT



Once the leg is mounted,
for the right using:
**PULL DOWN
SMOOTHLY
THE LEG**



- A3 - n°5 Allen key
CLÉ ALLEN



- A2 - n°4 Allen key
CLÉ ALLEN



- B M6x12 socked head cap screw (4X)
VIS CALIBRÉE À TÊTE CYLINDRIQUE



- G - M6x25 self threading screw (x 2)
VIS AUTO-PERCEUSE




- H- M6x16 screw (x 2)
VIS

LEG ADJUSTMENT AJUSTEMENT DE LA PATTE

Use the Allen key # 3 to screw and unscrew this screw and position the lower part of the leg into one of the 3 available positions.

Utilisez la clé Allen # 3 pour visser et dévisser cette vis et positionner la partie inférieure de la patte dans 1 de ces 3 positions disponibles

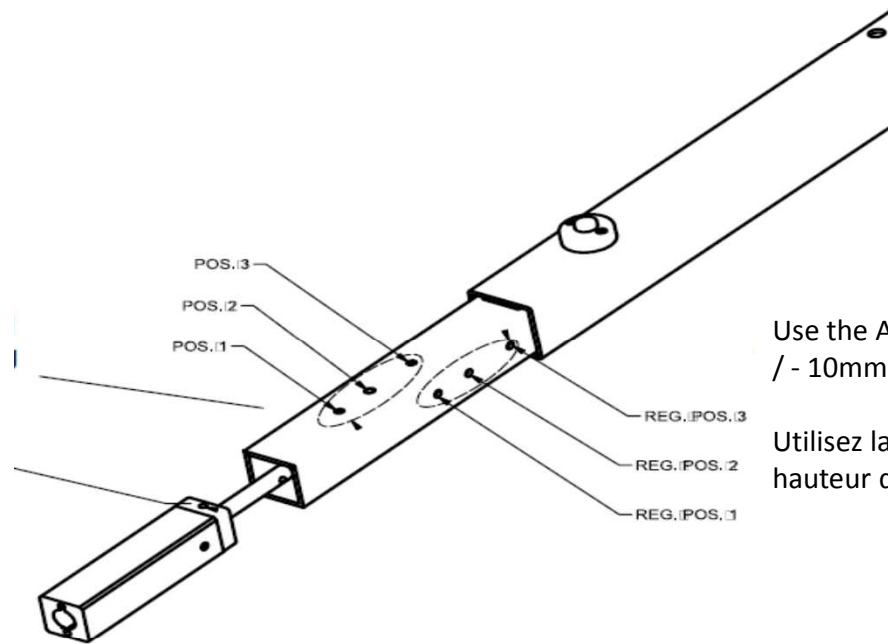


Use the Allen key # 4 to adjust the leg height of +15 / - 10mm.


Utilisez la clé Allen # 4 pour l'ajustement de la hauteur de la patte de +15 / -10mm

FRONTAL DOOR HINGE

CHARNIÈRES DU PANNEAU AVANT

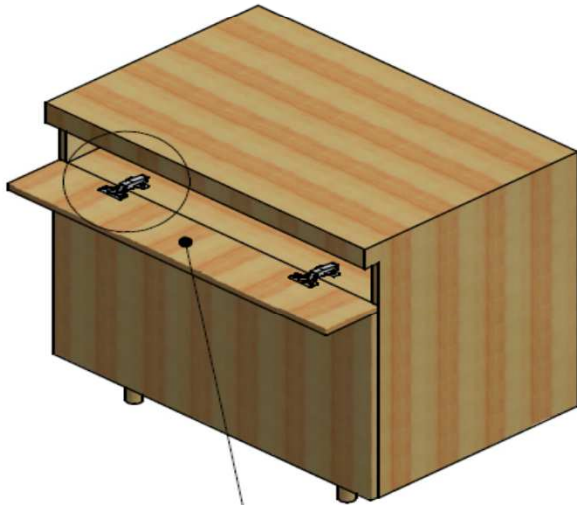


FRONTAL DOOR HINGE
CHARNIÈRES DU PANNEAU AVANT

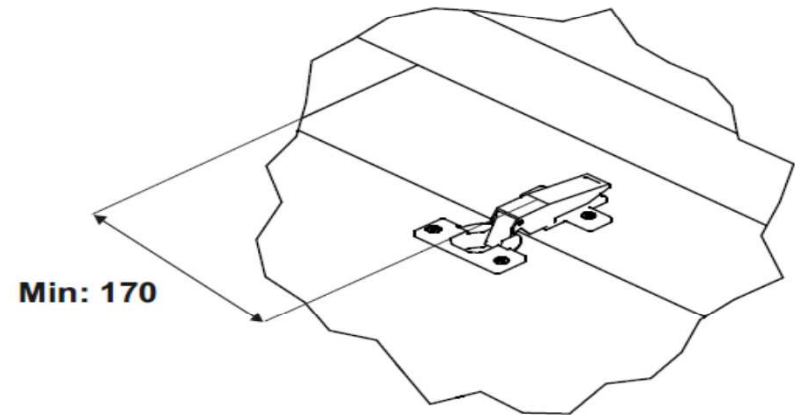


Min: 170

CLOSED
FERMÉ

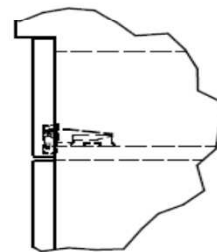

OPENED
OUVERT

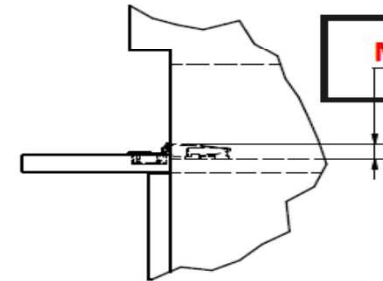

MAXIMUM: 25

FUNCTIONING STEPS

ÉTAPES DE FONCTIONNEMENT

