


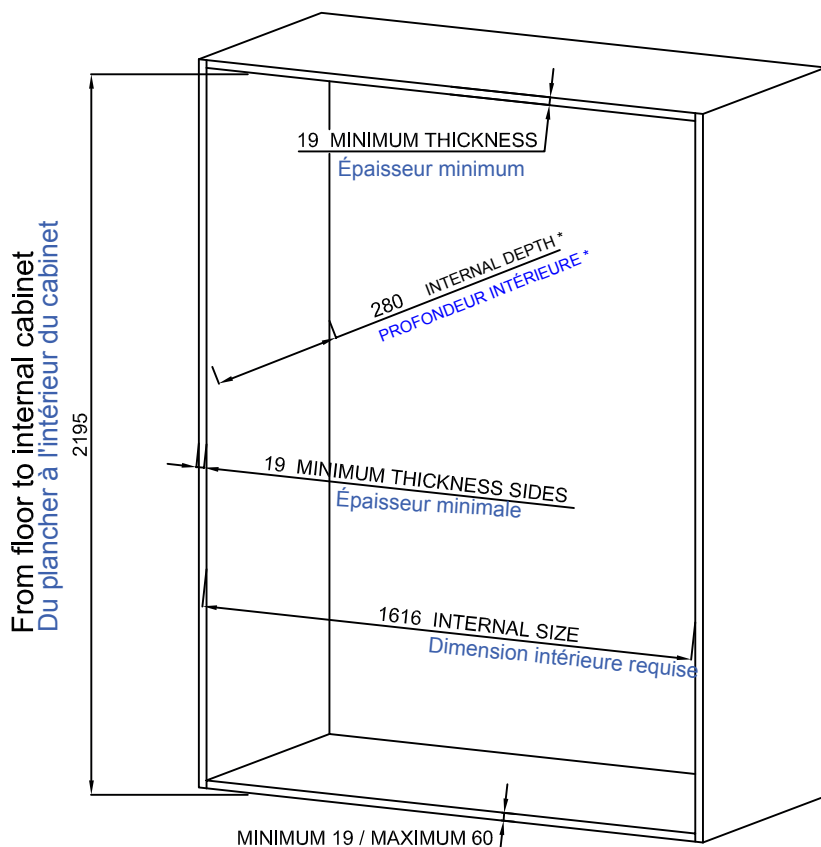

For thicker mattress:

- X (mattress thickness) - 180 mm (7-1/16") = Y
- New depth cabinet = 280 mm (11") + Y
- If mattress thickness > 12" (305 mm), contact customer service

Pour matelas plus épais:

- X (épaisseur matelas) - 180 mm (7-1/16") = Y
- Nouvelle profondeur du cabinet = 280 mm (11") + Y
- Si l'épaisseur du matelas > 12" (305 mm), contacter le service à la clientèle



* Internal depth of 280 mm (11") for 180 mm (7-1/16") mattress thickness

* Profondeur intérieure de 280 mm (11") pour épaisseur de matelas de 180 mm (7-1/16")

Sizes in millimeters /
Dimensions en millimètres

HOLES ON SIDE PANEL FOR METAL PLATES /

Positionnement des trous sur panneau latéral pour plaques de métal

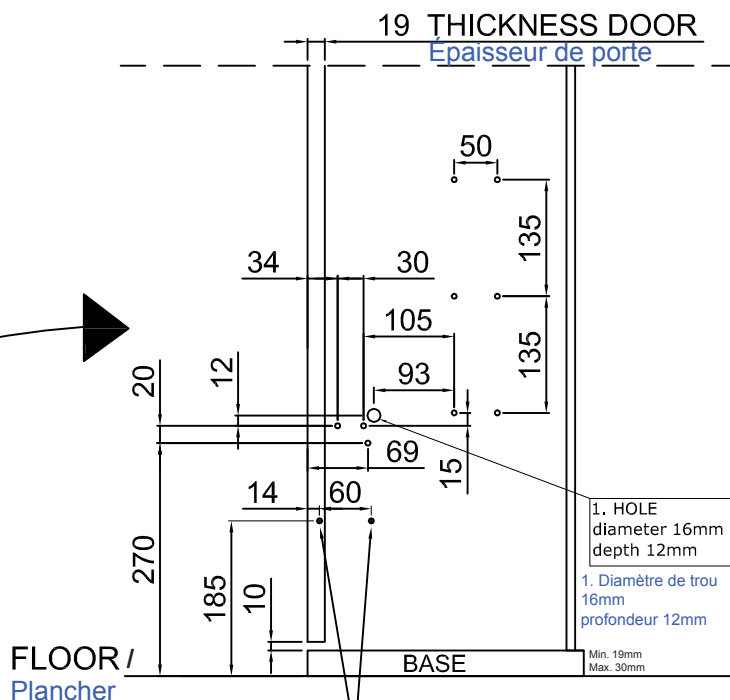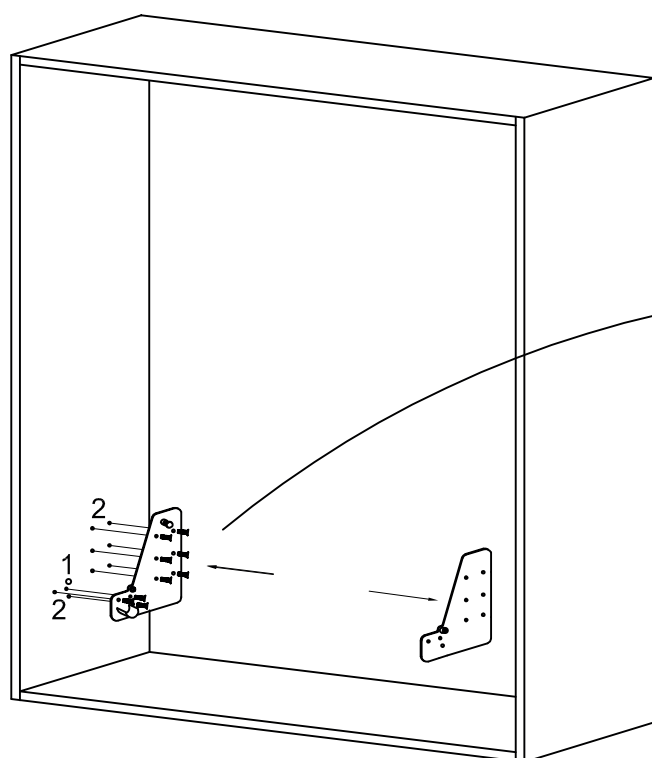

**HOLES ONLY IF COMBINED WITH
Art. 8425170**



Trous seulement si combiné avec
Art. 8425170

1 Hole / Trou Ø16mm DEPTH / Profondeur 12mm

2 COMPASS 6MA


HOLES / Trous Ø 8mm DEPTH / Profondeur 17mm

HOLES AND DIMENSIONS FOR DOOR CABINET



Positionnement des trous et dimensions pour panneau de cabinet

SIDE VIEW / [Vue latéral](#)

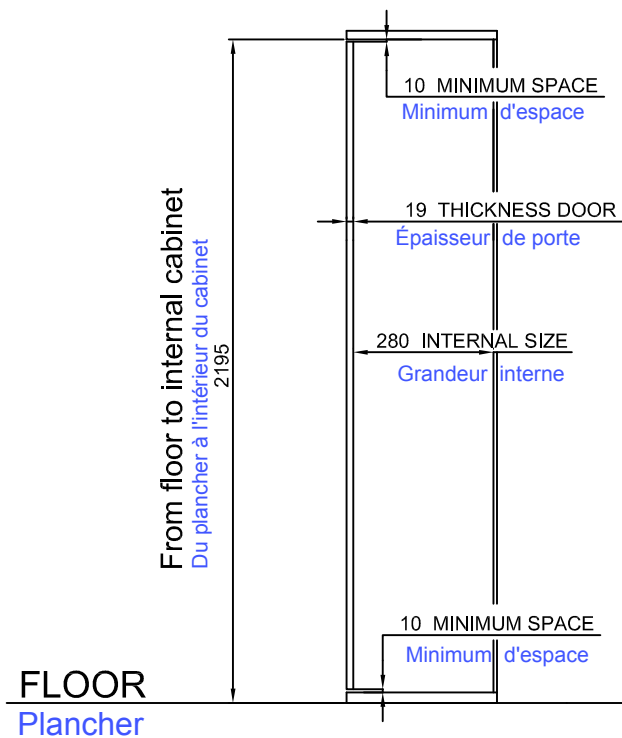


FRONT PANEL DIMENSION

As the thickness of base of cabinet can be from 19mm to 30mm, YOU NEED TO DETERMINATE the door dimension as follow:

2195 minus 10, minus 10 (minimum space) minus thickness of your cabinet base



[DIMENSION DU PANNEAU FRONTAL](#)

L'épaisseur de la base du cabinet doit être de 19mm à 30mm, vous devez DETERMINER la dimension de la porte comme suit: 2195 moins 10, moins 10 (espace minimum) moins l'épaisseur de votre base de cabinet.

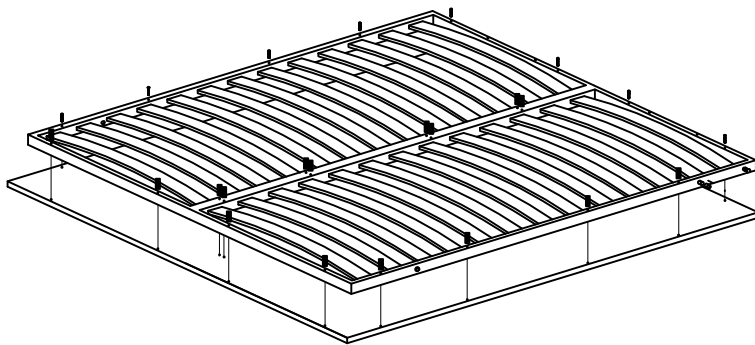

Trous seulement si combiné avec [Art. 8425170](#)

HOLES ONLY IF COMBINED WITH Art. 8425170

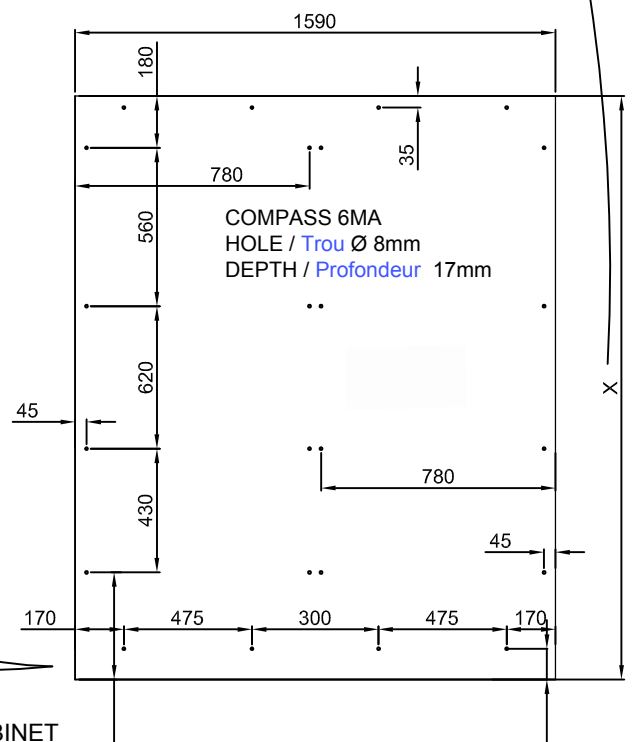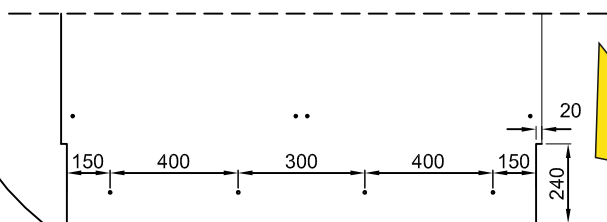

Sizes in millimeters /
[Dimensions en millimètres](#)

385 REDUCE DIMENSION BASE CABINET

[Réduire la dimension de la base du cabinet](#)

110 REDUCE DIMENSION BASE CABINET


[Réduire la dimension de la base du cabinet](#)

Reference Cielo:

WEBKIT1213390


8425130

STOPPER Art. 35
Arrêt

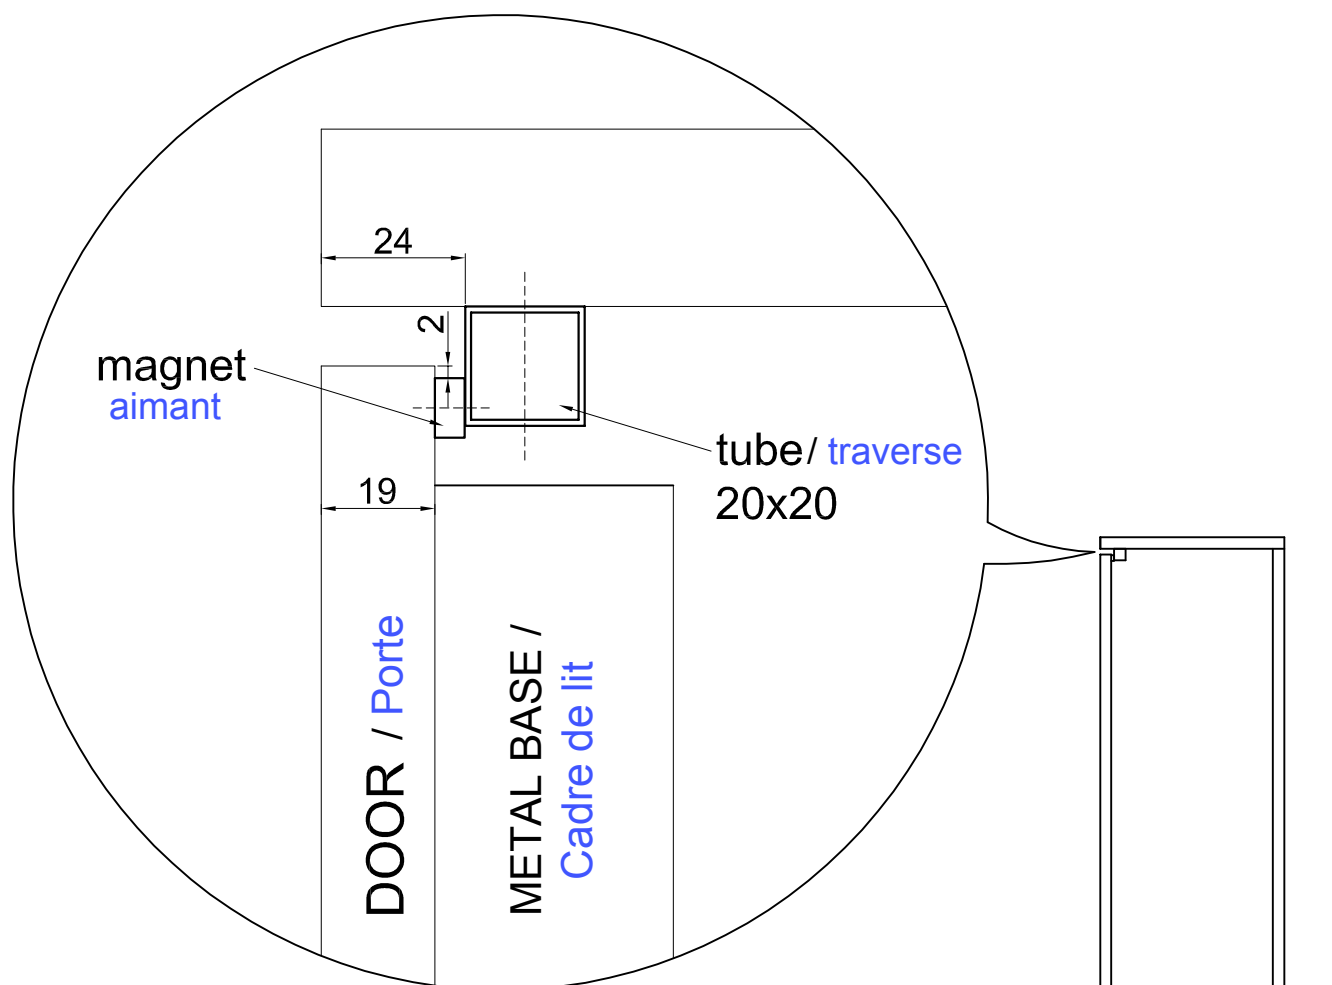

Sizes in millimeters /
Dimensions en millimètres

Reference Cielo:
WEBKIT1213390
8425130

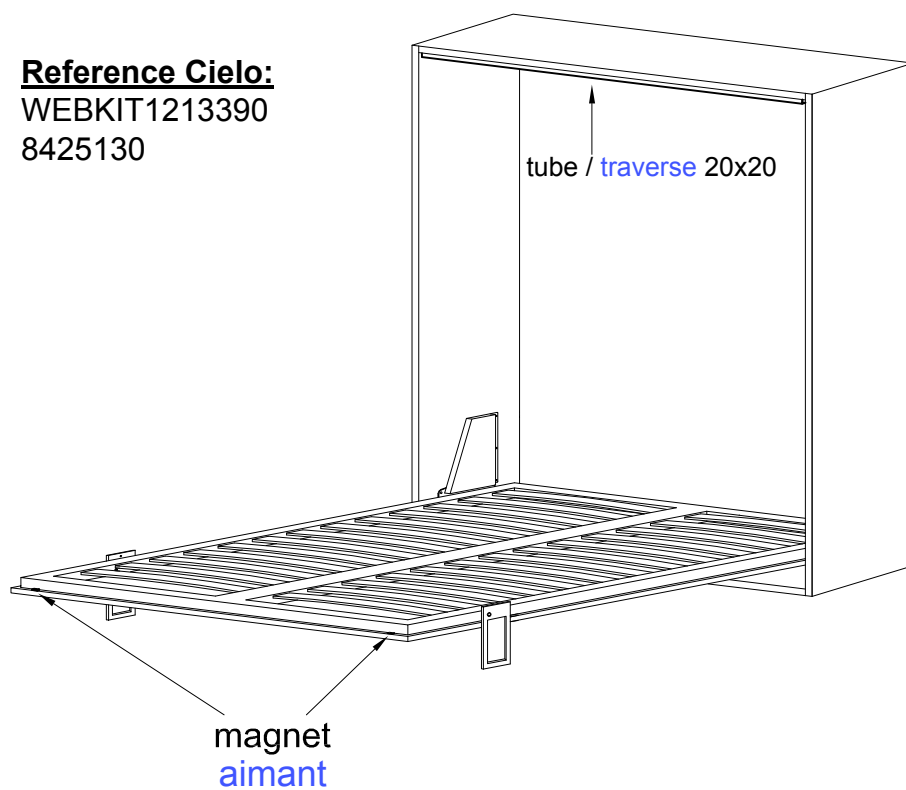


TECHNICAL DRAWING FOR FOAM RUBBER MEASUREMENTS

Dessin technique pour le rembourrage

Mesurer la hauteur
à partir du plancher
pour déterminer ou
fixer le dossier du
sofa


HEIGHT FROM THE
FLOOR WHERE TO
FIX THE BACK OF
THE SOFA'

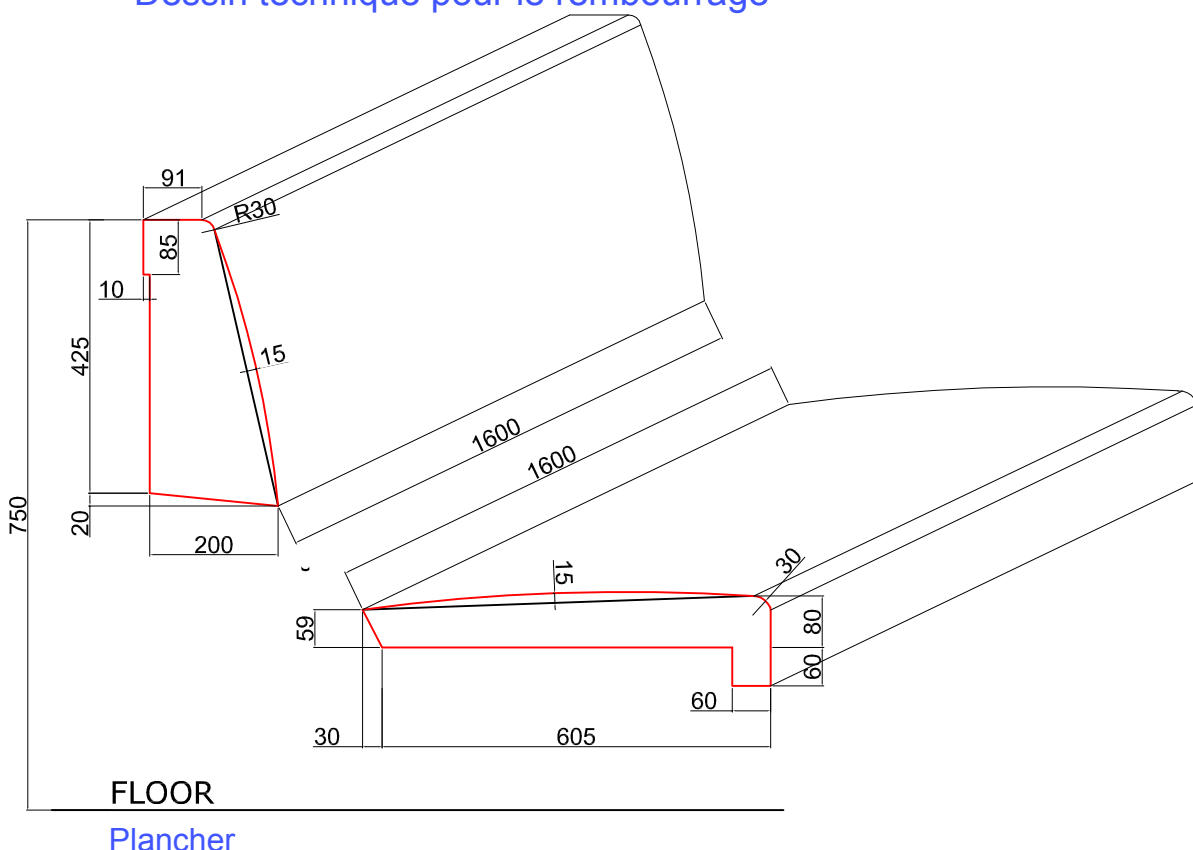

POSITIONING HOLES FOR THE FRONT PANEL AND THE ARMS + FOAM MEASUREMENTS

Section positionnement des trous pour le panneau frontal & les bras + Rembourrage


n.1 PIECE
FRONTAL PANEL
Panneau frontal

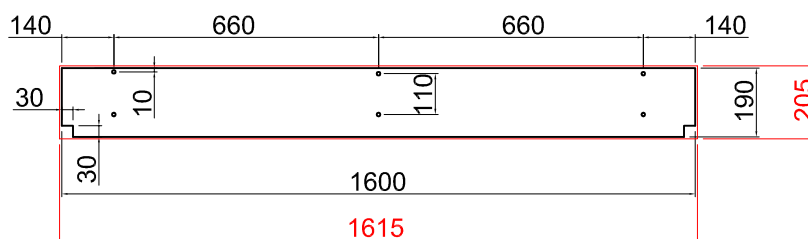

THREADED BUSH 6MA
Bague filetée

DIMENSION BETWEEN ARMS
Distance entre les bras

1626

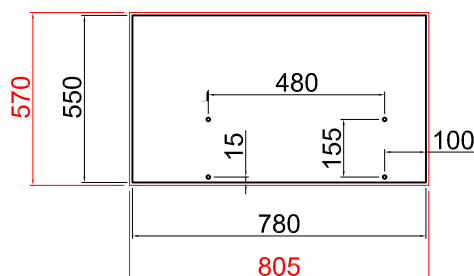

ARMS 2 PIECES
RIGHT & LEFT
Bras 2 pièces;
droite & gauche