

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### ADJUSTABLE DEEP DRAWER INSERT

#### TOOLS REQUIRED:



#### ESTIMATED ASSEMBLY TIME:

**10 MIN**

#### CARE AND MAINTENANCE:


Clean with a damp cloth and wipe parts dry.




#### Parts List:

No.	Description	Qty
A	Adjustable Drawer Insert	1
B	Deep Dividers	9

A.

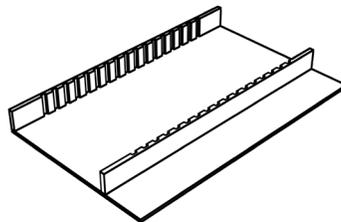


B.

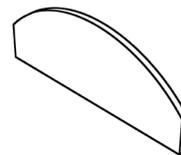

### STEP 1

Measure inside drawer dimension  
(See Figure 1).

Fig. 1

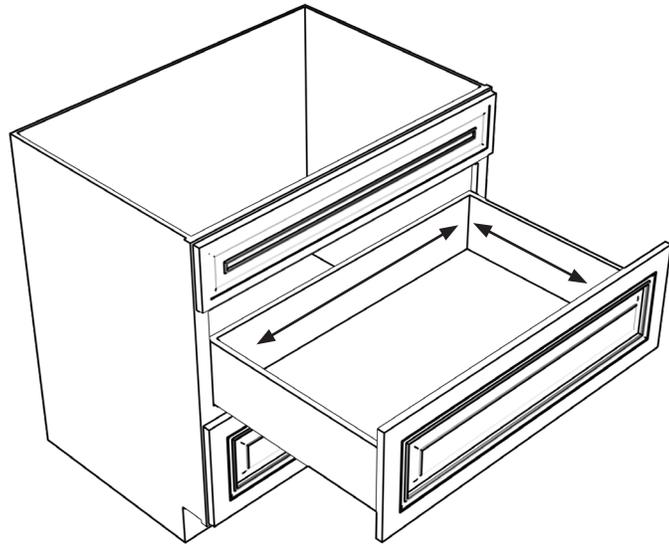


### STEP 2

Transfer measurements to insert.  
If insert is too large for the drawer,  
carefully trim it to fit. Drop insert  
into drawer (See Figure 2).

**Note: Table Saw recommended.**


Fig. 2

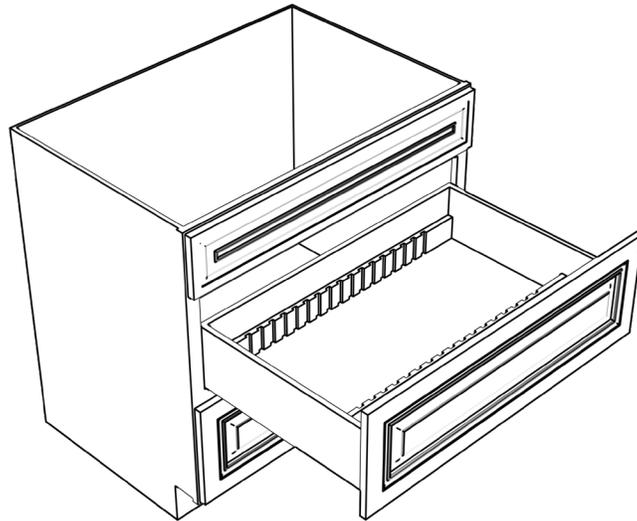

### STEP 3

Position the Deep Dividers in your  
desired configuration  
(See Figure 3).

Fig. 3

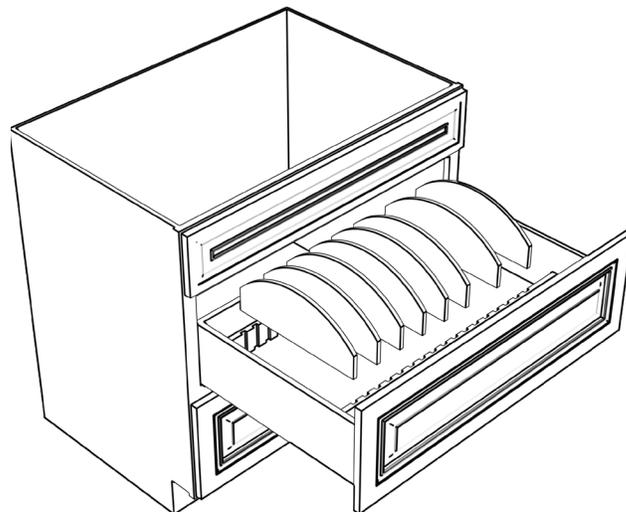

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### INSERTO DE CAJÓN PROFUNDO AJUSTABLE / ORGANISATEUR DE TIROIR PROFOND RÉGLABLE

Herramientas requeridas:  
Outils Requis:



Tiempo estimado de ensamblado:  
Durée de l'installation:

**10 MIN**

#### CUIDADO/ ENTRETIEN:

Limpie con un paño húmedo y seque las partes.


Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les secher complètement.




#### LISTA DE PIEZAS / LISTE DES PIÈCES

No.	Descripción / La description	Qty
A	Inserto de cajón ajustable / Organisateur de tiroir réglable	1
B	Divisores profundos / Diviseurs profonds	9

A.

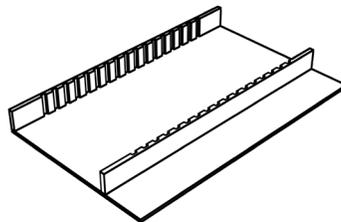

B.

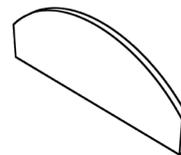


## PASO 1 / ÉTAPE 1

**Mida la dimensión interior del cajón (consulte la Fig. 1).**

*Mesurer la dimension intérieure du tiroir (voir Fig. 1).*

Fig. 1

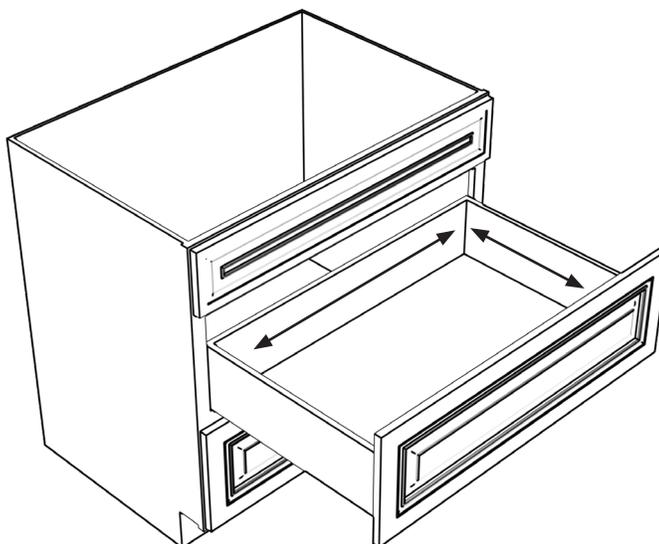

## PASO 2 / ÉTAPE 2


**Transfiera las medidas para insertar. Si el inserto es demasiado grande para el cajón, recórtelo con cuidado para que encaje. Coloque el inserto en el cajón (consulte la Fig. 2).**

**Nota: Se recomienda una sierra de mesa.**

*Déposer les mesures sur l'organisateur. Si l'organisateur est trop large pour le tiroir, ajustez-le avec précaution. Déposez l'organisateur dans le tiroir (voir la figure 2).*

*Remarque : il est recommandé d'utiliser une scie de table.*

Fig. 2

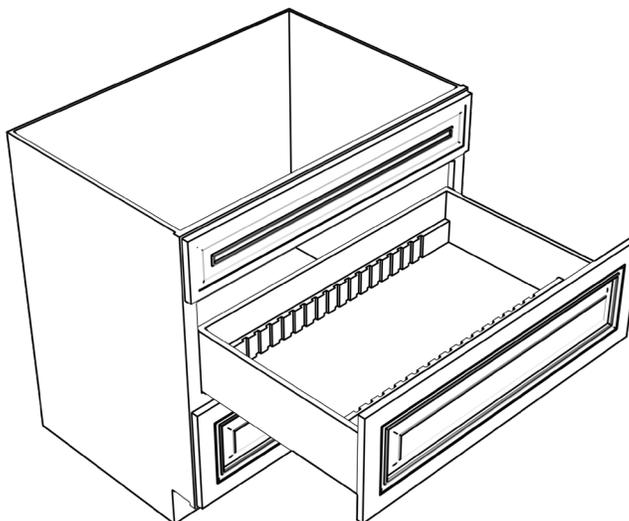

## PASO 3 / ÉTAPE 3

**Coloque Los Divisores Profundos en la configuración deseada (consulte la Fig. 3).**

*Placez Les Séparateurs Profonds selon la configuration souhaitée (voir Fig. 3).*

Fig. 3

