

CABINET HOLES AND DIMENSION

TROUS ET DIMENSIONS DU CABINET



REQUIRED MINIMUM INTERNAL CABINET DEPTH

PROFONDEUR INTERNE MINIMALE REQUISE DE L'ARMOIRE

- 450mm DEPTH WITH A MATTRESS THICKNESS- 180mm
- 450mm DEPTH WITH A MATTRESS THICKNESS - 250mm
- 500mm DEPTH WITH A MATTRESS THICKNESS - 305mm


- 450 MM DE PROFONDEUR AVEC UN
MATELAS DE 180 MM D'ÉPAISSEUR

- 450 MM DE PROFONDEUR AVEC UN
MATELAS DE 250 MM D'ÉPAISSEUR

- 500 MM DE PROFONDEUR AVEC UN
MATELAS DE 305 MM D'ÉPAISSEUR


DOOR
PORTE

BACK PANEL
PANNEAU ARRIÈRE

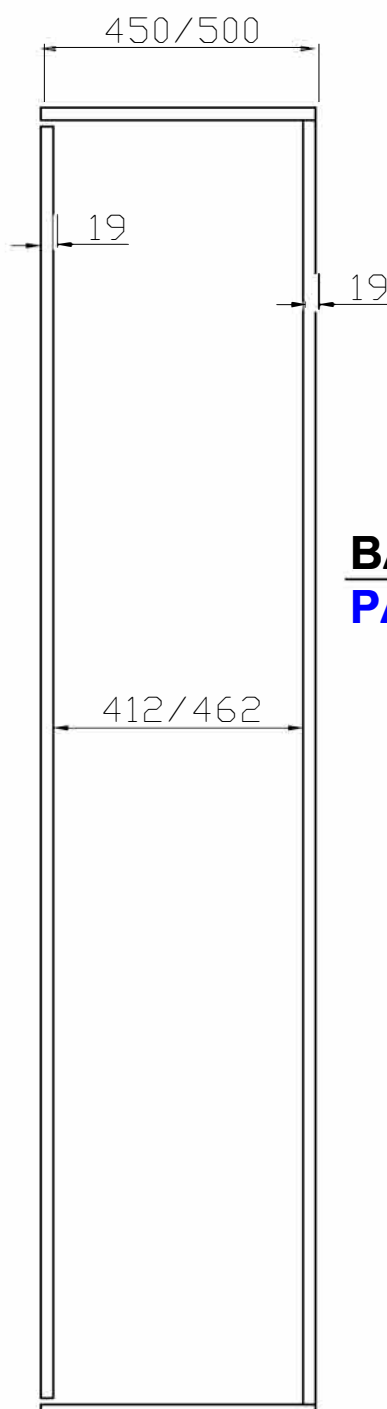

CABINET HOLES AND DIMENSION

TROUS ET DIMENSIONS DU CABINET

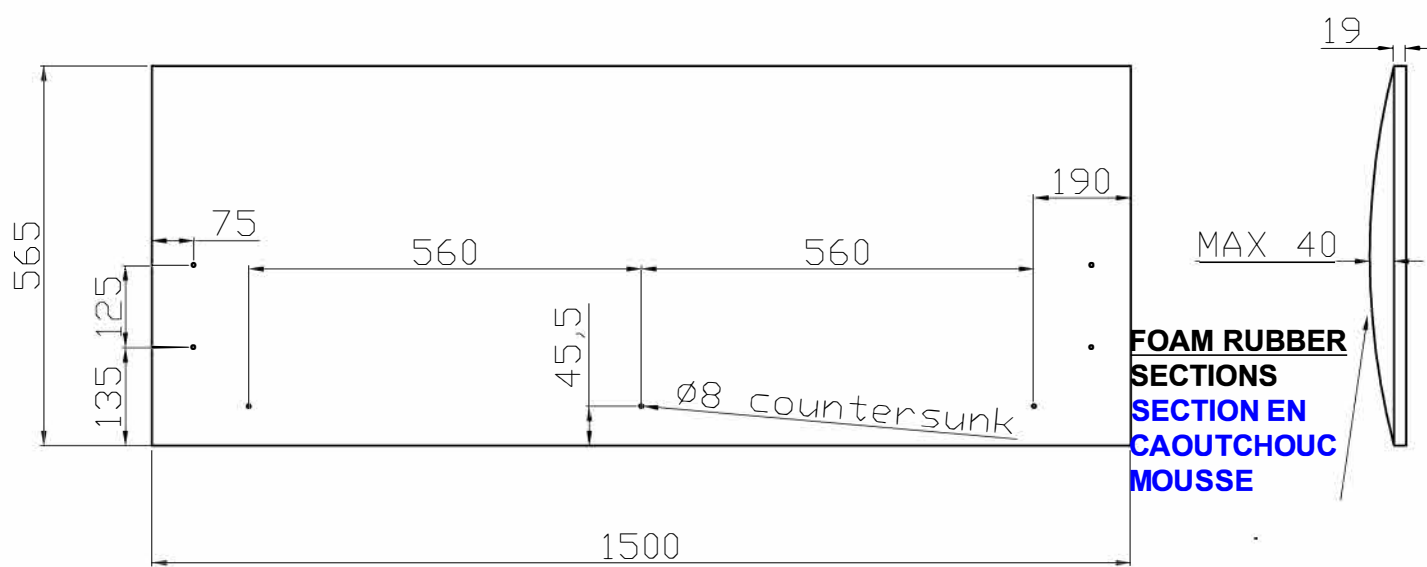

holes-trous Ø8 countersunk