
25-V & F-25-V


FALCON

640008-00

Surface Vertical Rod Exit Device
Dispositivo de salida con varilla vertical en la superficie
Appareil de sortie de la tige verticale de surface

Installation Instructions
Instrucciones de Instalacion
Notice d'Installation

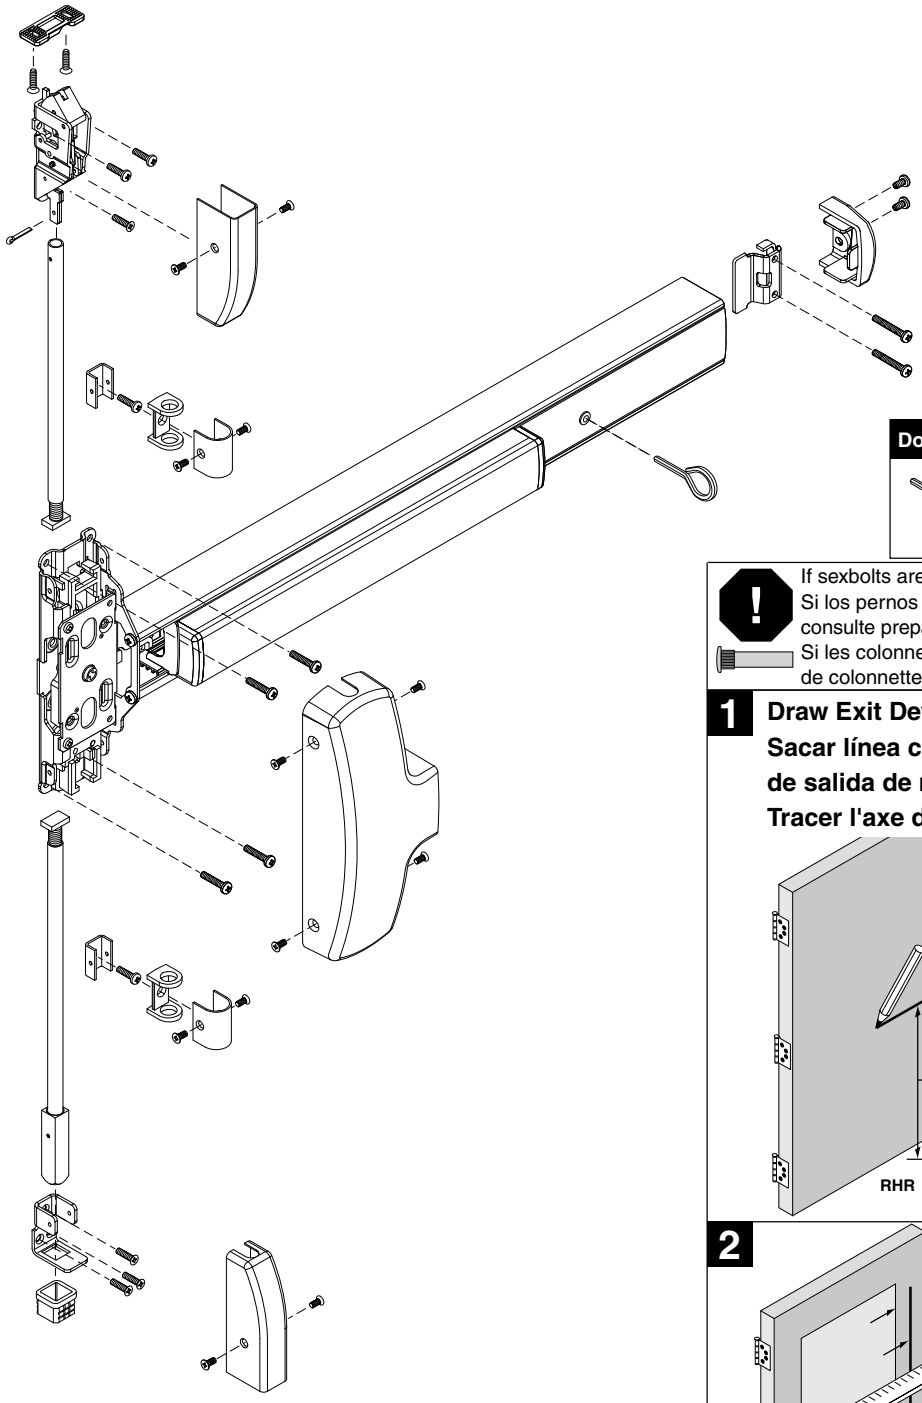


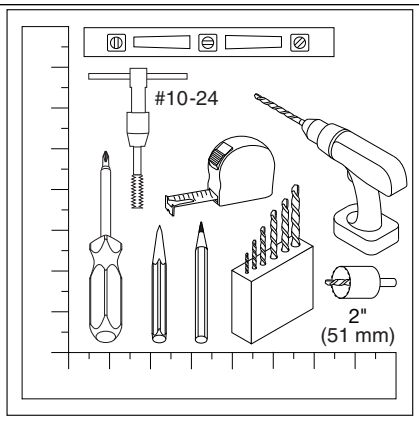

Dogging Key	Llave del trinquete	Œillet vissé
	Use to lock down pushbar Utilícela para asegurar hacia abajo la barra de empuje Utilisé pour verrouiller la barre antipanique	


If sexbolts are in box, see Sexbolt Preparation on back page
Si los pernos macho-hembra se encuentran en la caja, consulte preparación de pernos macho-hembra en la página posterior
Si les colonnettes sont dans la boîte, voir la préparation de colonnettes au verso de la page

1 Draw Exit Device Centerline (℄)
Sacar línea central del dispositivo de salida de misión (℄)
Tracer l'axe du dispositif (℄)

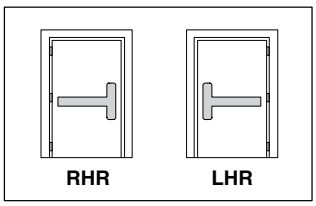

40 ¼" (102 cm) from finished floor
102 cm desde el piso terminado
102 cm à partir du plancher fini

2

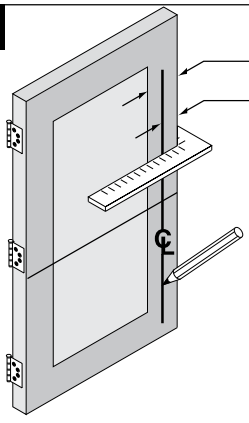

4" +	*3½"
2¾"	*1¾"

***Double door 25-V & 25-V only**
***Puerta doble solamente 25-V y 25-V**
***Porte double 25-V et 25-V seulement**


Customer Service	Servicio al cliente	Service à la clientèle
1-877-671-7011	www.allegion.com	


ALLEGION

© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
640008-00 Rev. 01/14-a

3


Mark 5 Holes
Marque 5 Agujeros
Marquer 5 Trous

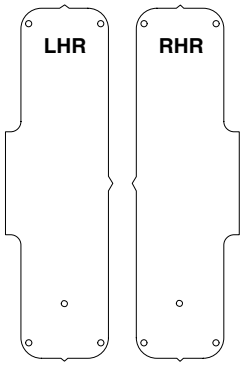


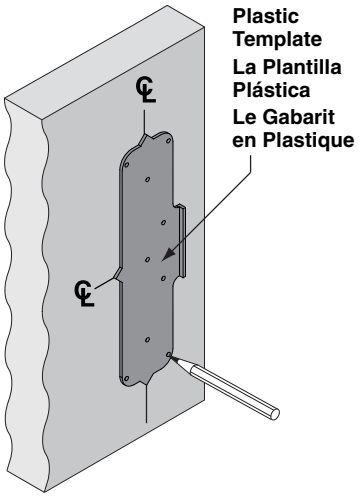

4


Cut 2" Hole
Corte un orificio de 51 mm
Couper un orifice de 51 mm

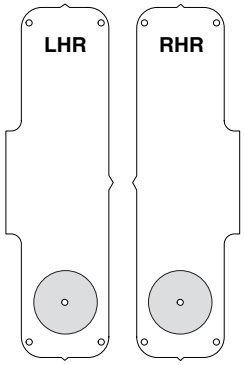

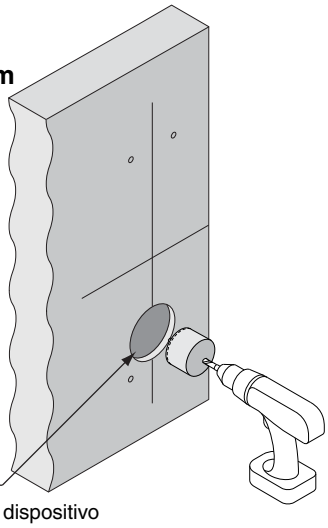

5

If Installing Trim, Go To Trim Instructions
Si instala una moldura vaya a las instrucciones de moldura
Pour l'installation d'une garniture, Voir les « Instructions de garniture »

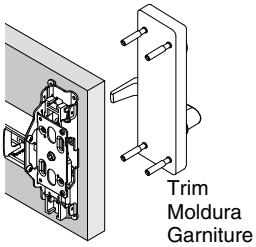


6

Prepare 4 Holes
Prepare 4 orificios
Préparer 4 orifices

F-25-V
#25
#10-24


OR O OU

25-V
⅛" (3 mm) X 1" (25 mm)

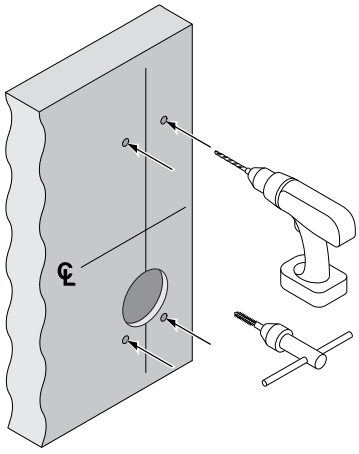


7

Mark Door Using Paper Templates On Back Cover
Marque la puerta utilizando las plantillas de papel en la cubierta posterior
Marquer la porte en utilisant les gabarits de papier au verso du couvercle

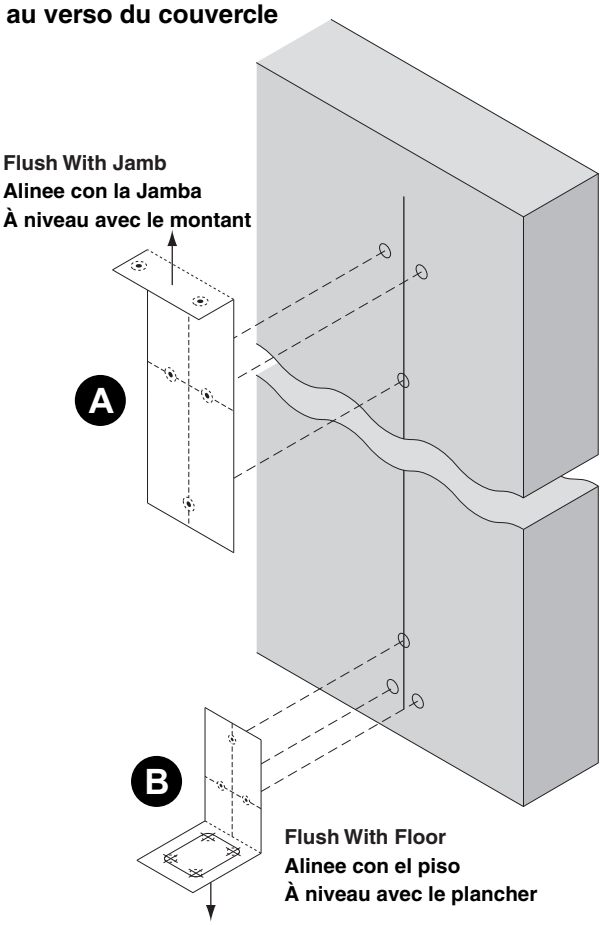

8

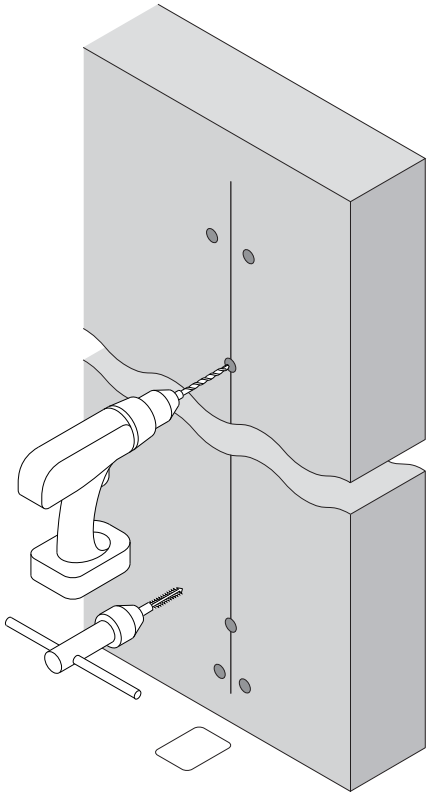



F-25-V
#25
#10-24

OR O OU


25-V
⅛" (3 mm) X 1" (25 mm)

9

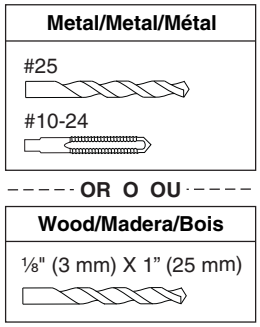


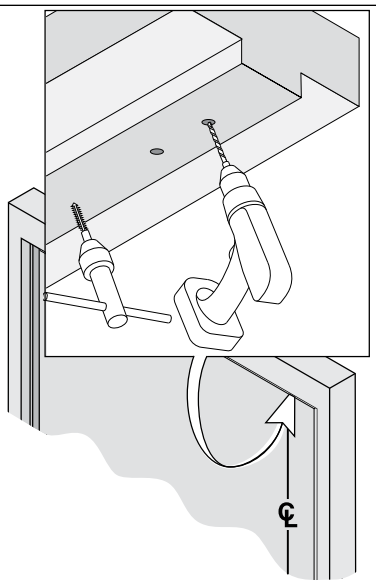


10 If Necessary, Cut Device
Si es necesario, corte el dispositivo
Couper le dispositif si nécessaire

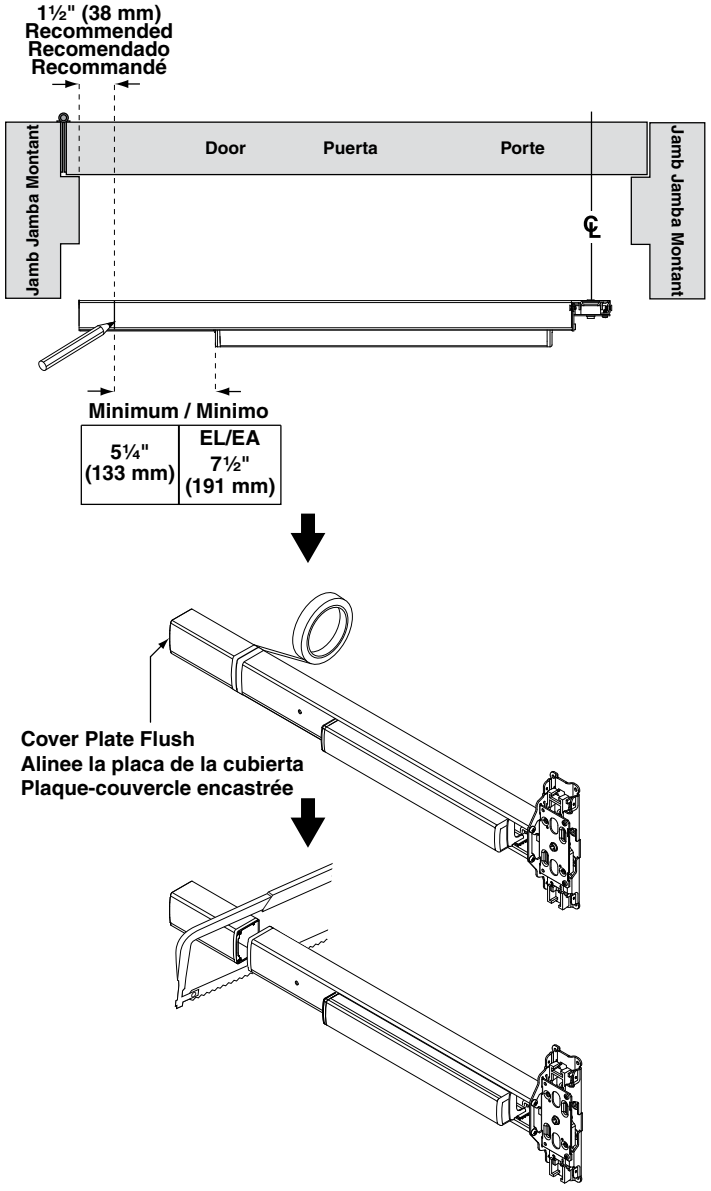



11 If Necessary, Reverse Handing
Si es necesario, invierta la operación
Inverser l'assemblage si nécessaire

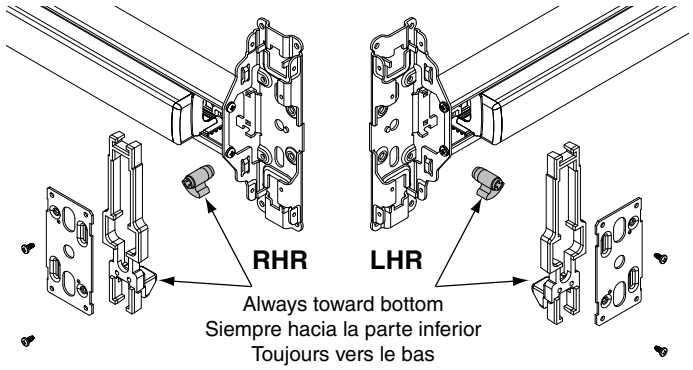


12

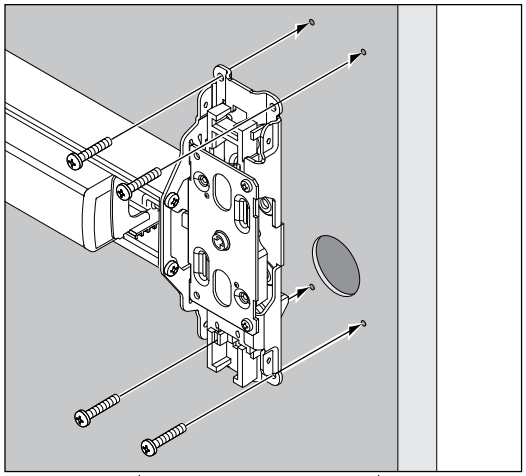

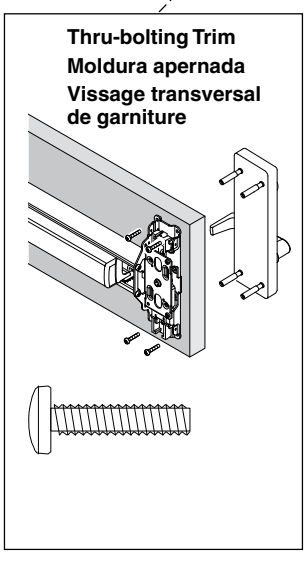


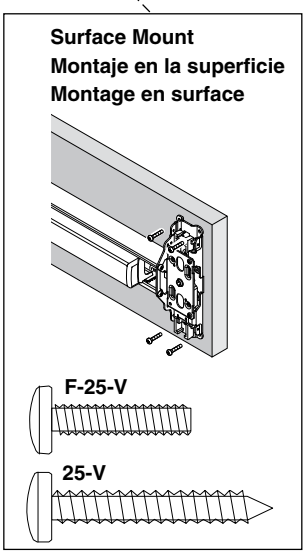


13

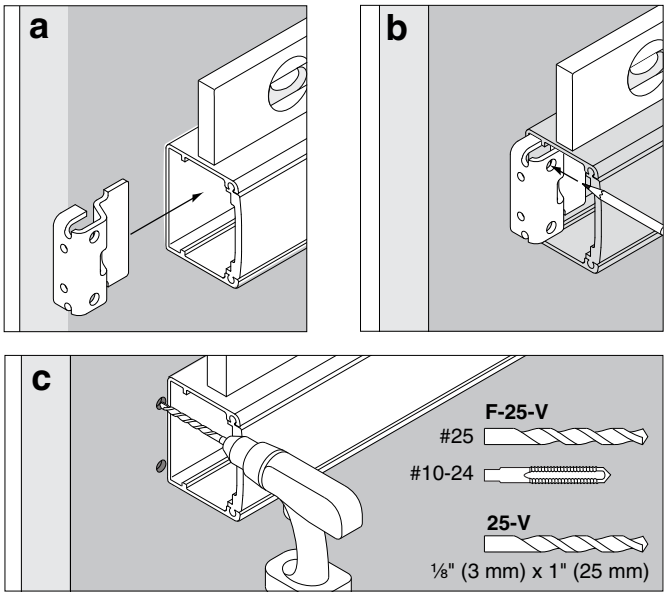


14

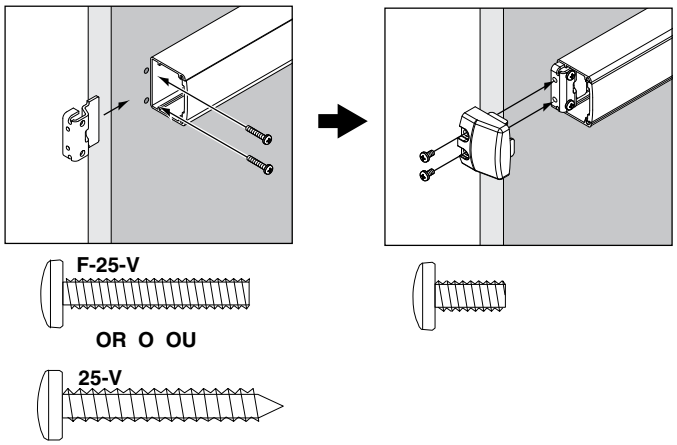


15

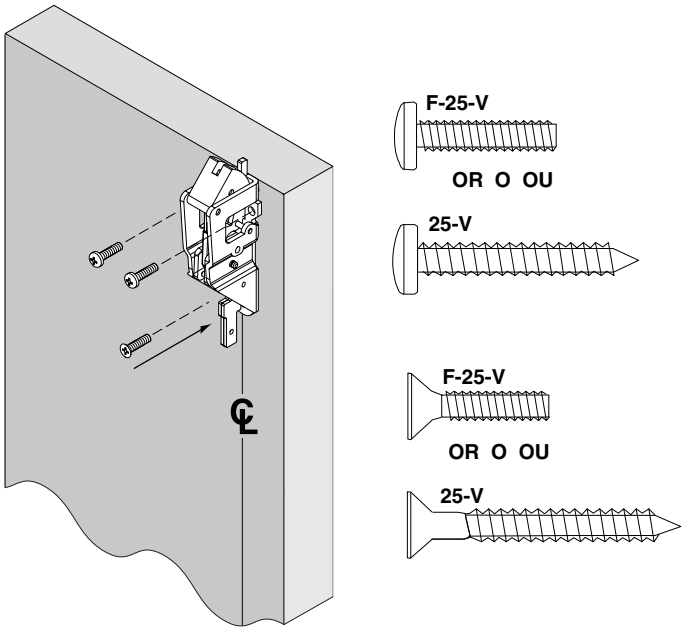


16

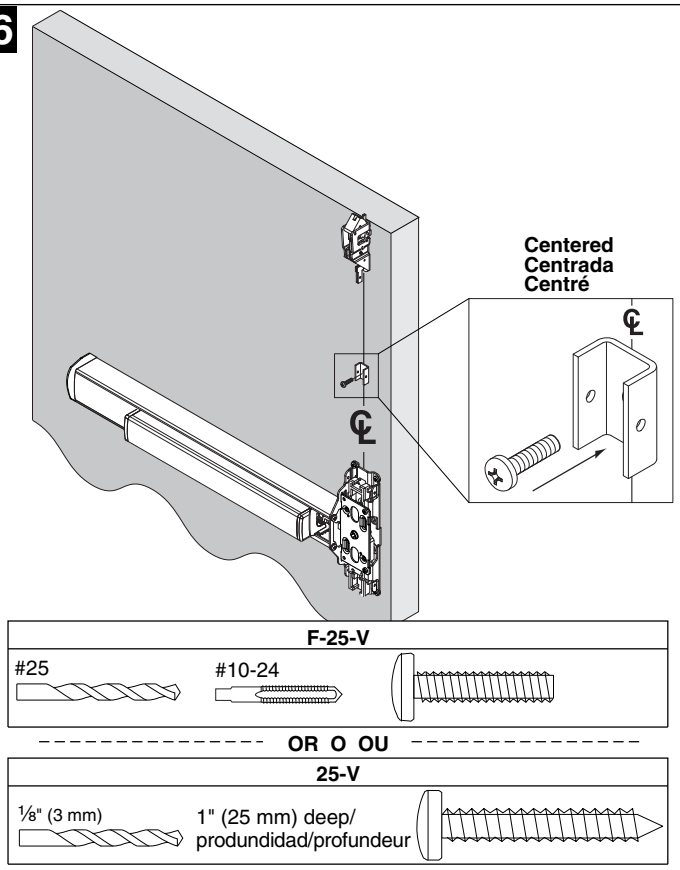



17

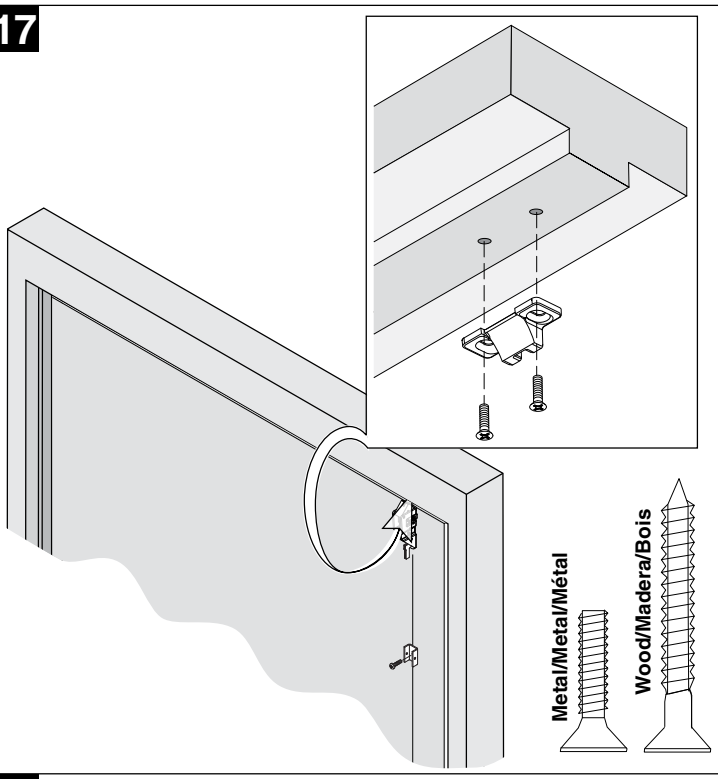

18

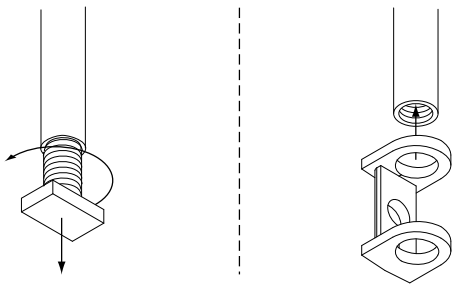


19 Prepare Top Rod Length
Preparar la Longitud de la Barra en la Parte Superior
Préparer la Longueur de la Tige Supérieure

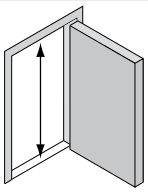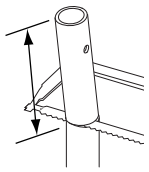
Height Altura Hauteur	*Rod Cut Required *La barra Requiere Corte *Coupe de Tige Nécessaire	Extension Required Extensión que se Requiere Longueur Nécessaire
		
6' 8"	4"	–
7' 0"	–	–
7' 2"	10"	1'
7' 6"	6"	1'
7' 10"	2"	1'
8' 0"	–	1'
8' 6"	6"	2'
8' 10"	2"	2'
9' 0"	–	2'
9' 6"	6"	3'
9' 10"	2"	3'
10' 0"	–	3'

***Do not cut threaded end of top rod**
***No Cortar el Etremo Roscado de la Barra Superior**
***Ne pas Couper L'embout Fileté de la Tige Supérieure**


20 Drill New Hole, if Necessary
Perforar un Orificio Nuevo, si es Necesario
Percer un Nouvel Orifice si Nécessaire

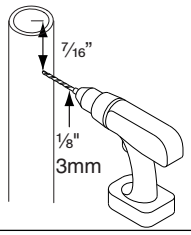

21

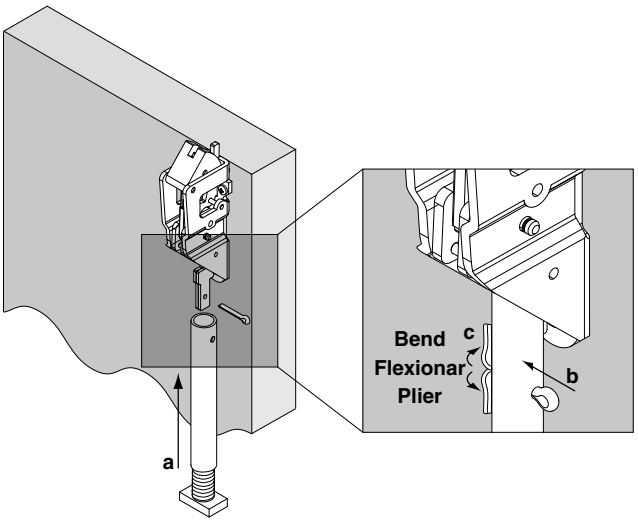


22

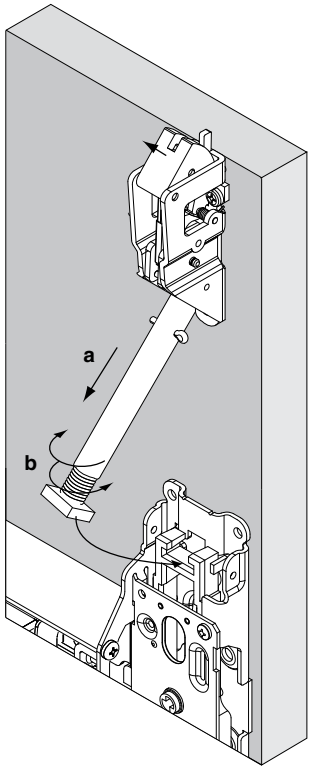

a — Until latch is fully extended
Extender completamente
Plein déploiement

b — Until adjustment screw fits into slot
Hasta que el tornillo gire en la ranura
Jusqu'à ce que la vis pénètre dans la fente


23 Test Top Latch Function
Prueba de la función del seguro en la parte superior
Vérifier le fonctionnement du verrou supérieur

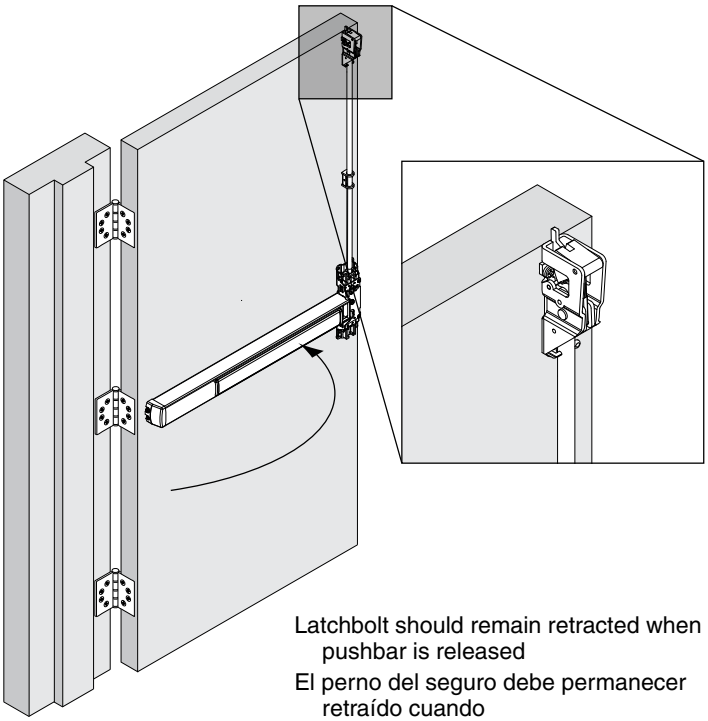


Latchbolt should remain retracted when pushbar is released
El perno del seguro debe permanecer retraído cuando
Le pêne demi-tour doit demeurer rétracté lorsque

LBR → 30


24

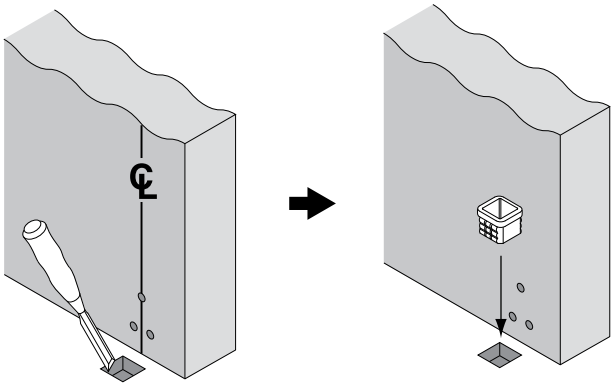

25

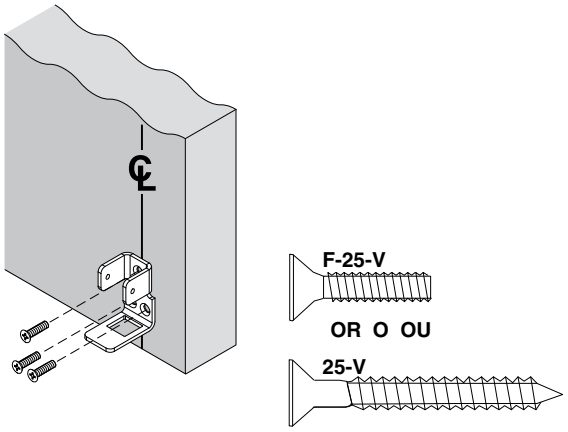

26

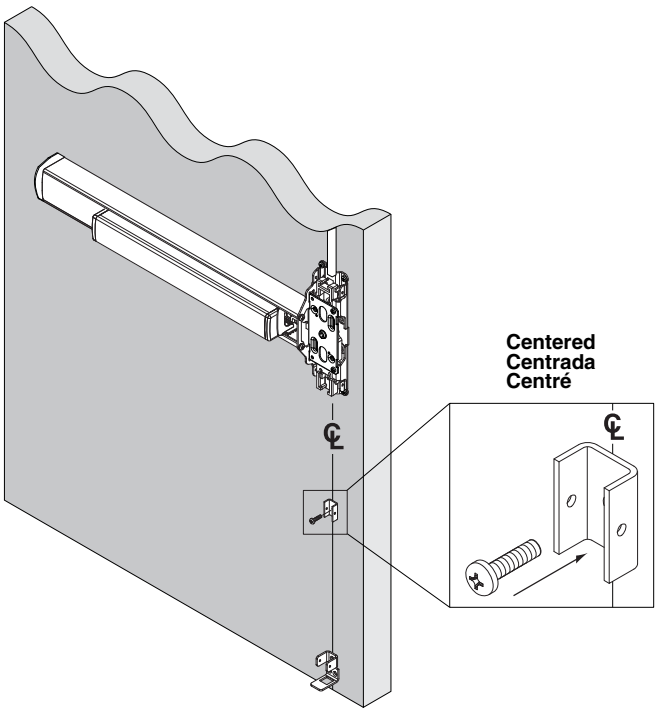


F-25-V	
#25	#10-24


OR O OU

25-V	
1/8" (3 mm)	1" (25 mm) deep/ produndidad/profundeur


27

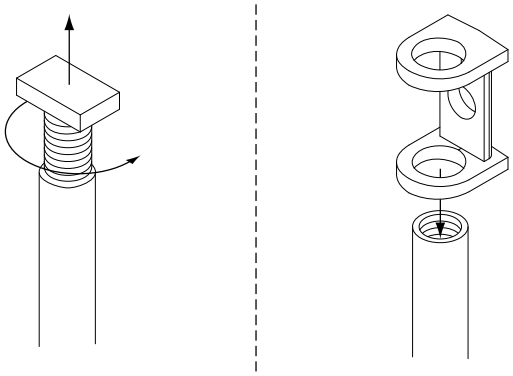



28

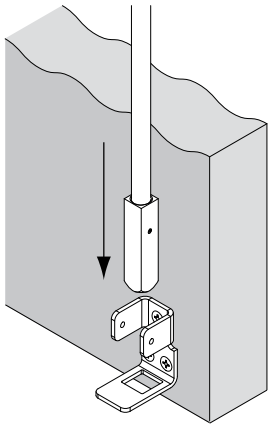



29

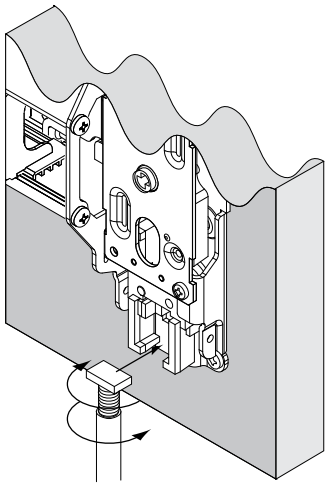

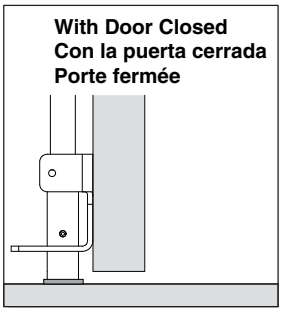

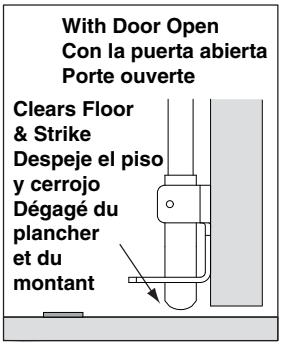

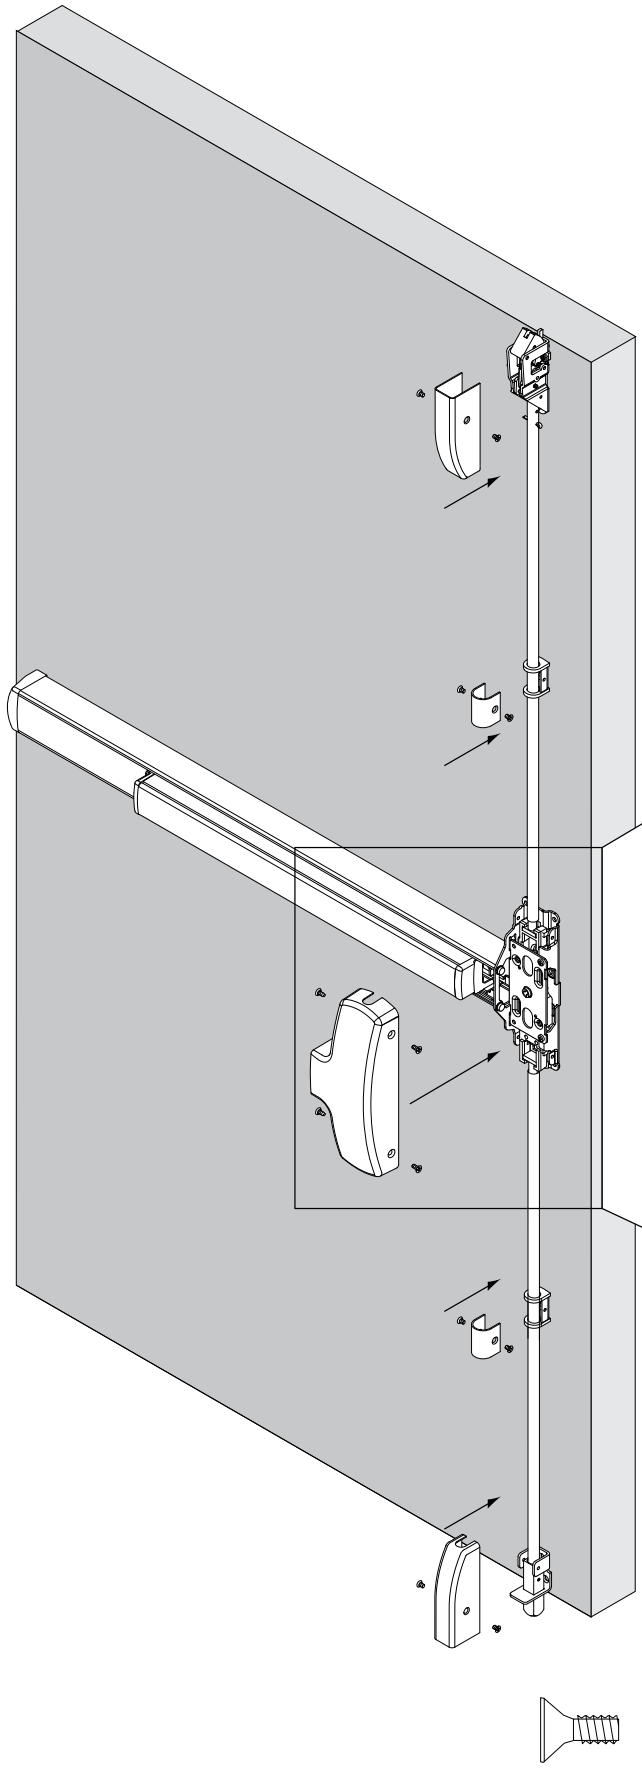

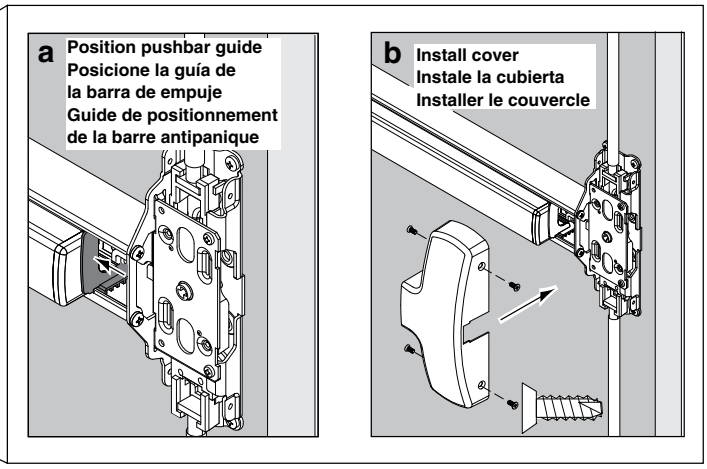
a
Position pushbar guide
Posicione la guía de
la barra de empuje
Guide de positionnement
de la barre antipanique
b
Install cover
Instale la cubierta
Installer le couvercle

Top Strike
Cerrojo en la parte superior
Gâche supérieure

1½" (38 mm)

5⁄16" (8 mm)

FOLD PLEGAR PLIER

Top Latch
Seguro en la parte superior
Verrou supérieur

℄

1¾" (44 mm)

A

9⁄16" (14 mm)

2½" (64 mm)

Bottom Bracket
Ménsula en la parte inferior
Support inférieur

1¹⁄16" (27 mm)

½" (13 mm)

B

1¼" (32 mm)

FOLD PLEGAR PLIER

Floor Cavity
Cavidad en el piso
Encoche de plancher

15⁄16" (24 mm)

9⁄32" (7 mm)

15⁄16" (24 mm) Deep Profundidad Profondeur

1⅛" (29 mm)

1⅜" (35 mm)

X 4

¼" (6 mm)

1³⁄16" (30 mm)

If installing LBR device, do not use template "B"

Si instala el dispositivo LBR, No utilice la plantilla "B"

Pour l'installation d'un dispositif LBR, ne pas utiliser le gabarit « B »

Sexbolt Preparation — Perno macho-hembra Preparación — Colonnette Préparation

If sexbolts are in box, install them at steps 6, 8, & 13 per preparation shown below

Si los pernos macho-hembra se encuentran en la caja, instálelos en los pasos 6, 8 y 13 conforme a la preparación como se muestra a continuación

Si les colonnettes sont dans la boîte, installez-les aux étapes 6, 8 et 13 selon la préparation illustrée ci-dessous

Metal/Metal/Métal

OR O OU

Wood/Madera/Bois


5⁄8" (16 mm)

¼" (6 mm) hole orificio orifice

13⁄32" (10 mm) hole orificio orifice

13⁄32" (10 mm) through completo par

Device
dispositivo
dispositif

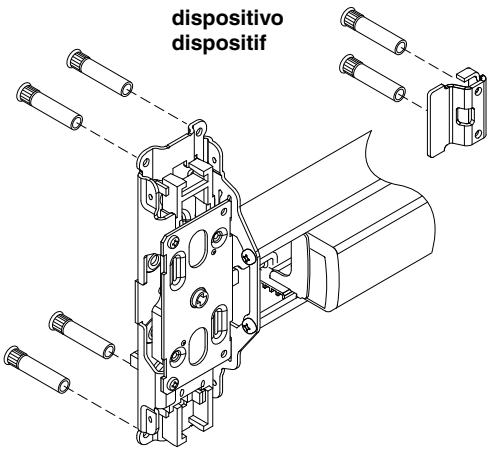

Metal/Metal/Métal

OR O OU

Wood/Madera/Bois


½" (13 mm)

¼" (6 mm) hole orificio orifice

⅜" (10 mm) hole orificio orifice

⅜" (10 mm) through completo par

Top Latch
Seguro superior
Haut de verrouillage

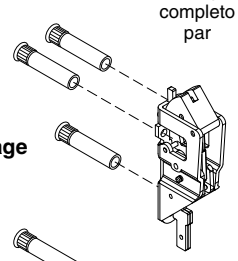

Bottom Bracket
Eje de pedalier
Bas verrou

