
25-WDC & F-25-WDC-20

FALCON®

640060-00

Concealed Vertical Rod Exit Device
Dispositivo de salida con varilla vertical oculta
Appareil de sortie de la tige verticale couverte

Installation Instructions
Instrucciones de Instalación
Notice d'installation

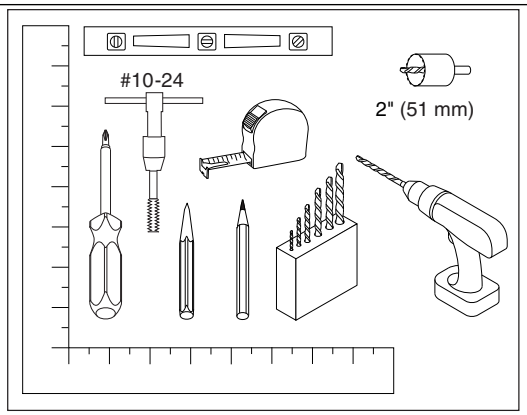

Dogging Key
Llave del trinquete
Œillet vissé

Use to lock down pushbar
Utilícela para asegurar hacia abajo la barra de empuje
Utilisé pour verrouiller la barre antipanique

ALLEGION


Customer Service	Servicio al cliente	Service à la clientèle
1-877-671-7011	www.allegion.com/us	

© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
640060-00 Rev. 01/14-e

If sexbolts are in box, see Sexbolt Preparation on page 7
Si los pernos macho-hembra se encuentran en la caja, consulte preparación de pernos macho-hembra en la página 7
Si les colonnettes sont dans la boîte, voir « Préparation de colonnette » à la page 7

1


Mark Vertical Center Line (℄)
Marque la línea central vertical (℄)
Marquer l'axe vertical (℄)

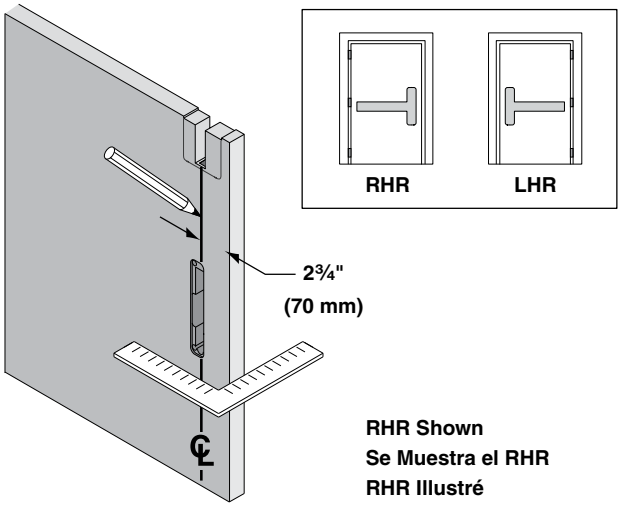

RHR Shown
Se Muestra el RHR
RHR Illustré


2

Mark Device Center Line (℄)
Marque la línea central del dispositivo (℄)
Marquer l'axe du dispositif (℄)

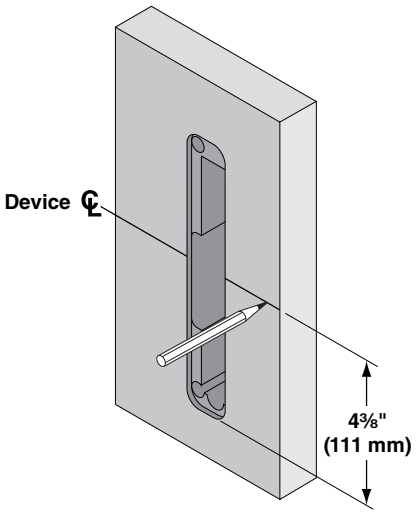

3


Mark 4 Holes
Marque 4 orificios
Marquer 4 orifices

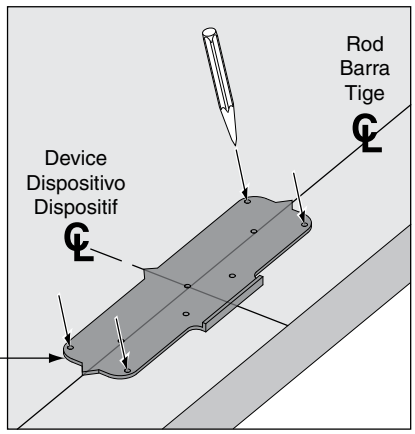

Plastic template
Plantilla de plástico
Gabarit en plastique


4


If Installing Trim, Go To Trim Instructions
Si instala la moldura, vaya a las instrucciones de moldura
Si installation d'une garniture, voir « Instructions de Garniture »

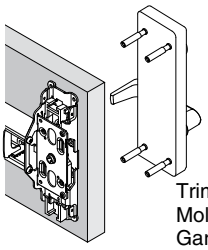

5


Prepare 4 Holes
Prepare 4 orificios
Préparer les 4 orifices




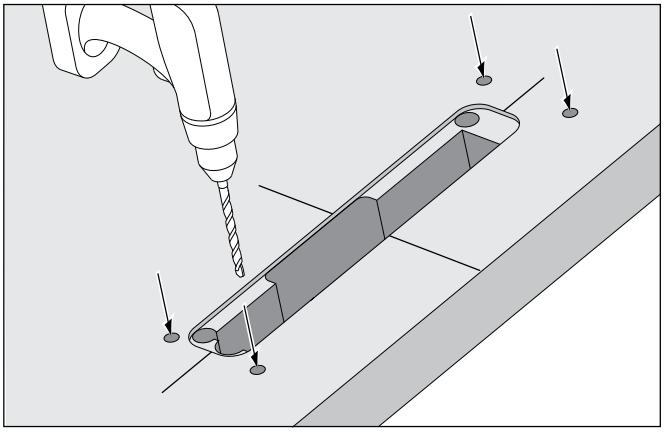


6

Install Top Strike & Release Bracket
Instale el cerrojo en la parte superior y libere la ménsula
Installer la gâche supérieure et le support de dégagement


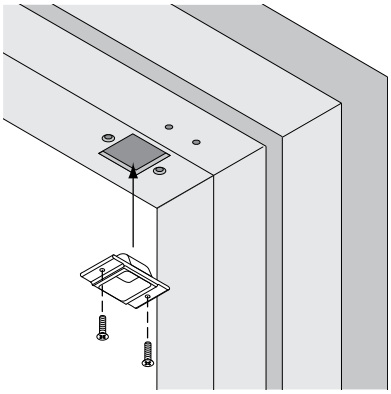


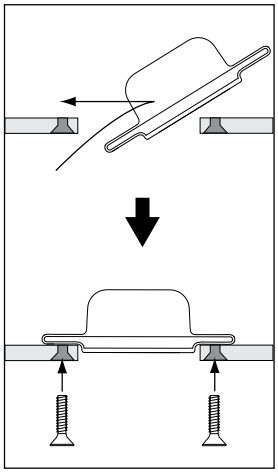

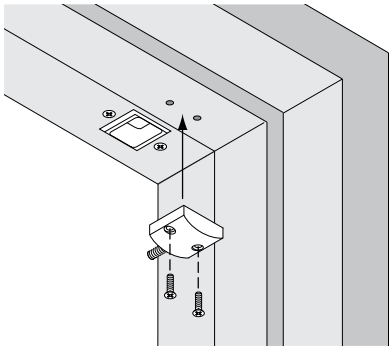


See "Door Frame Preparation" on page 8
Consultar "Preparación del Marco de la Puerta" en la página 8
Voir « Préparation du Cadre de porte » à la page 8

7 Prepare Top Rod Length
Preparar la longitud de la barra en la parte superior
Préparer la longueur de la tige supérieure

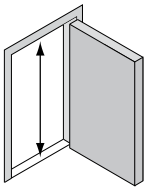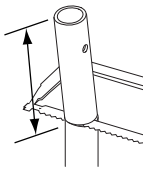
Height Altura Hauteur	*Rod Cut Required *La barra Requiere Corte *Coupe de Tige Nécessaire	Extension Required Extensión que se Requiere Longueur Nécessaire
		
6' 8"	4"	–
7' 0"	–	–
7' 2"	10"	1'
7' 6"	6"	1'
7' 10"	2"	1'
8' 0"	–	1'
8' 6"	6"	2'
8' 10"	2"	2'
9' 0"	–	2'
9' 6"	6"	3'
9' 10"	2"	3'
10' 0"	–	3'


***Do not cut threaded end of top rod**
***No Cortar el Etremo Roscado de la Barra Superior**
***Ne pas Couper L'embout Fileté de la Tige Supérieure**

8 Drill New Hole, if Necessary
Perforar un orificio nuevo, si es necesario
Percer un nouvel orifice si nécessaire

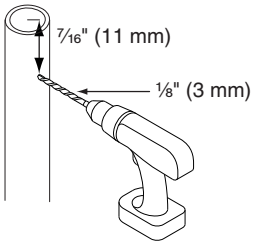


9 Attach Top Rod to Latch
Fijar la barra superior al seguro
Fixer la tige supérieure au verrou

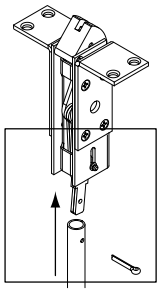

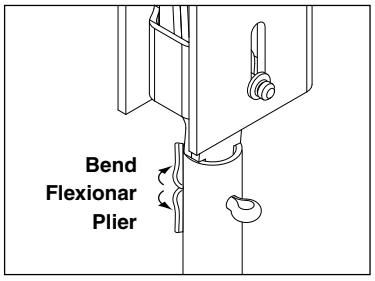


10 Place Top Latch, Centerslide and Bottom Latch in Door Cavity
Colocar el seguro en la parte superior, deslizamiento central y seguro en la parte inferior en cavidad de la puerta
Placer le verrou supérieur, coulisseau et verrou inférieur dans l'encoche de porte

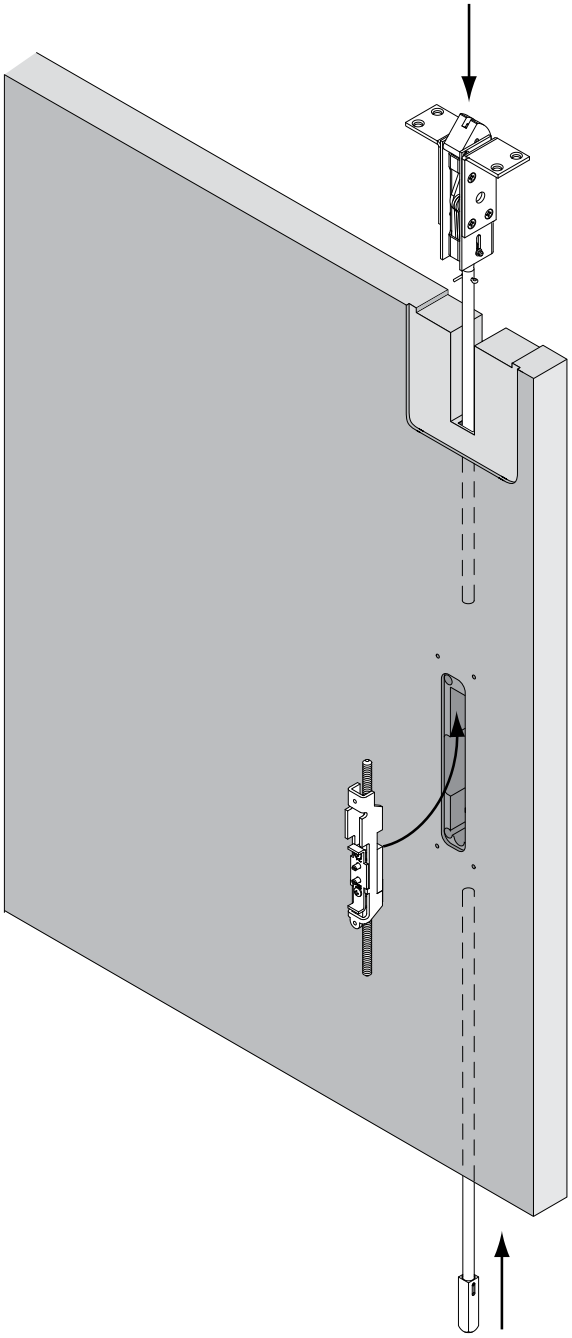



11

Thread Rods onto Centerslide
Barras roscadas en la corredera central
Filets de tige sur le coulisseau

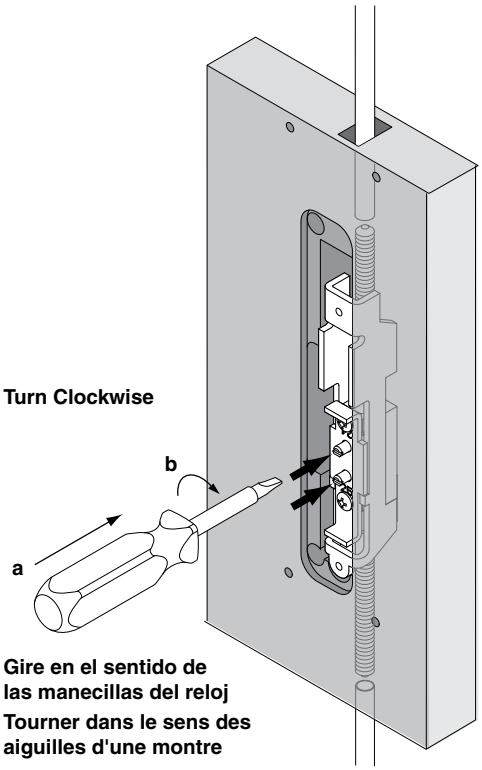


12

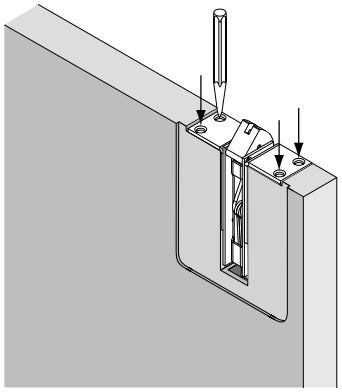


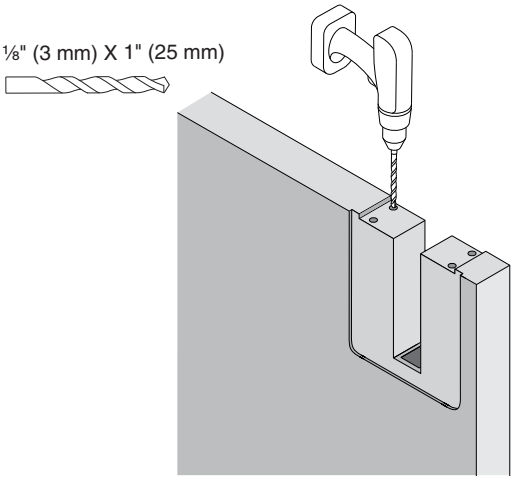


13

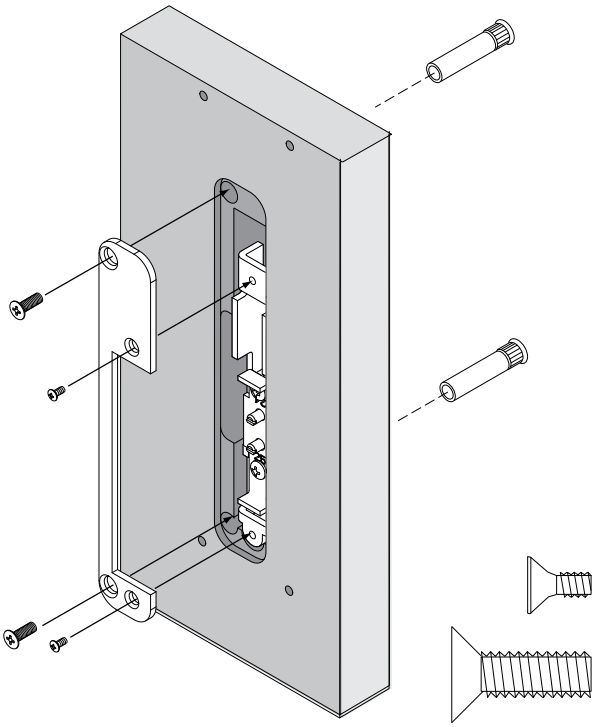


14

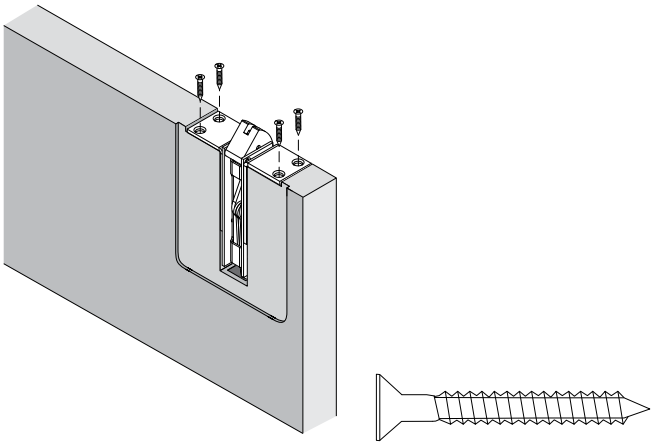


15

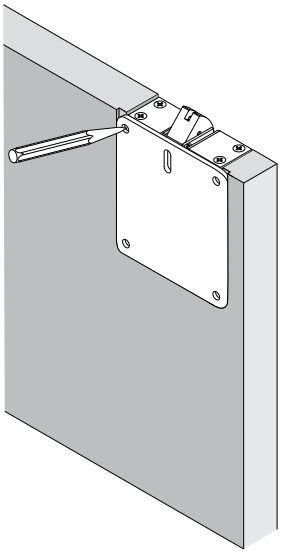

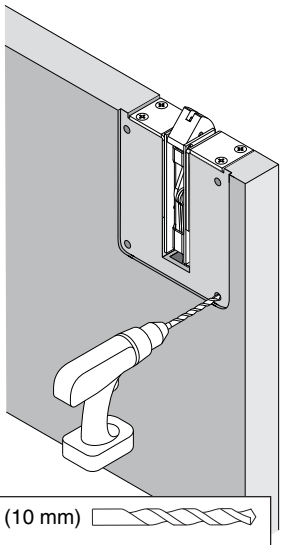

16

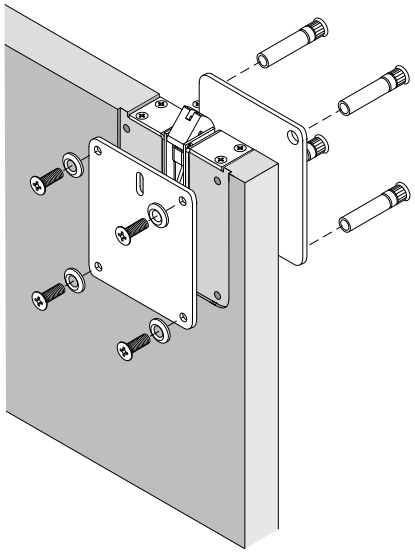


17

Prepare Bottom Latch Holes


Preparar los orificios para el seguro en la parte inferior

Préparer les orifices du verrou inférieur

Skip for LBR
Sáltese para LBR
Passer pour LBR

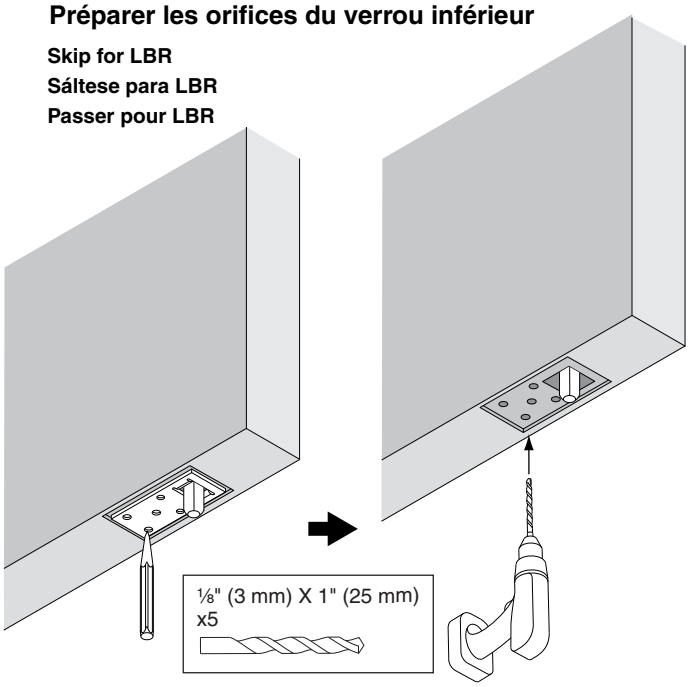

18

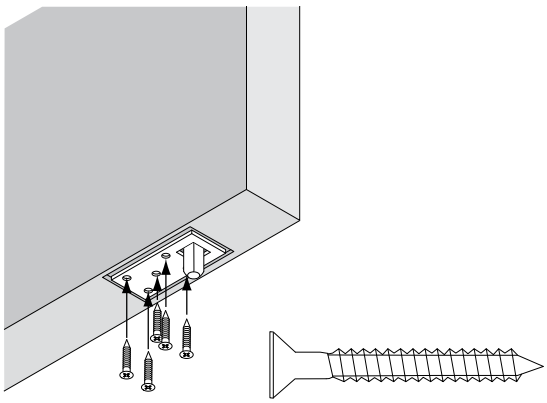

19


Grout Strike Into Floor


Aplique mezcla para juntas para colocar la cerradura en el piso

Encavure du plancher pour gâche

Skip for LBR
Sáltese para LBR
Passer pour LBR

See "Bottom Strike Preparation" on page 8
Consulte "Preparación de Cerrojo en la Parte Inferior de la Puerta" en la Página 8
Voir « Préparation de la Gâche de Porte » à la Page 8

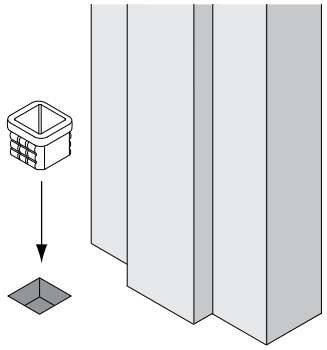

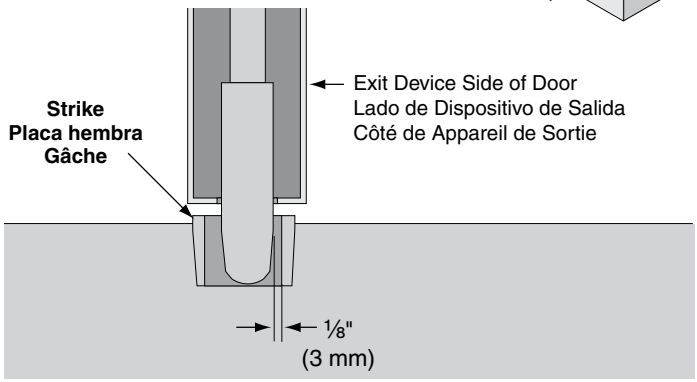

20

Attach Door to Frame

Fijar la puerta al marco


Fixer la porte au cadre

21


Adjust Center Slide with Latch Fully Extended

Ajustar el cerrojo central con el seguro extendido totalmente


Ajuster le coulisseau central en déployant complètement le verrou

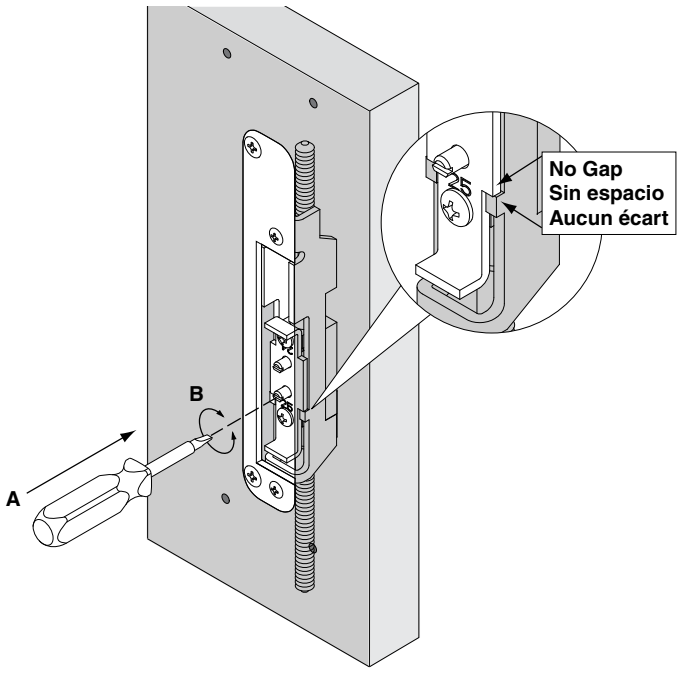


22 Verify Latch Retraction
Verificar la retracción del seguro
Vérifier la rétraction du verrou

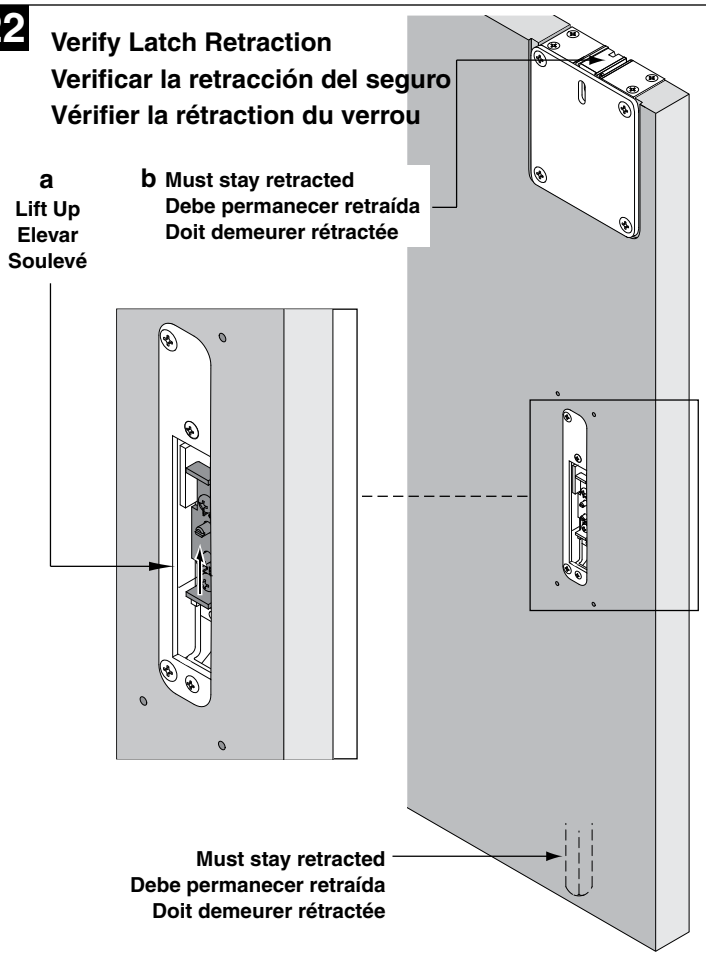


23 Verify Latch Extension
Verificar la extensión del seguro
Vérifier le déploiement du verrou

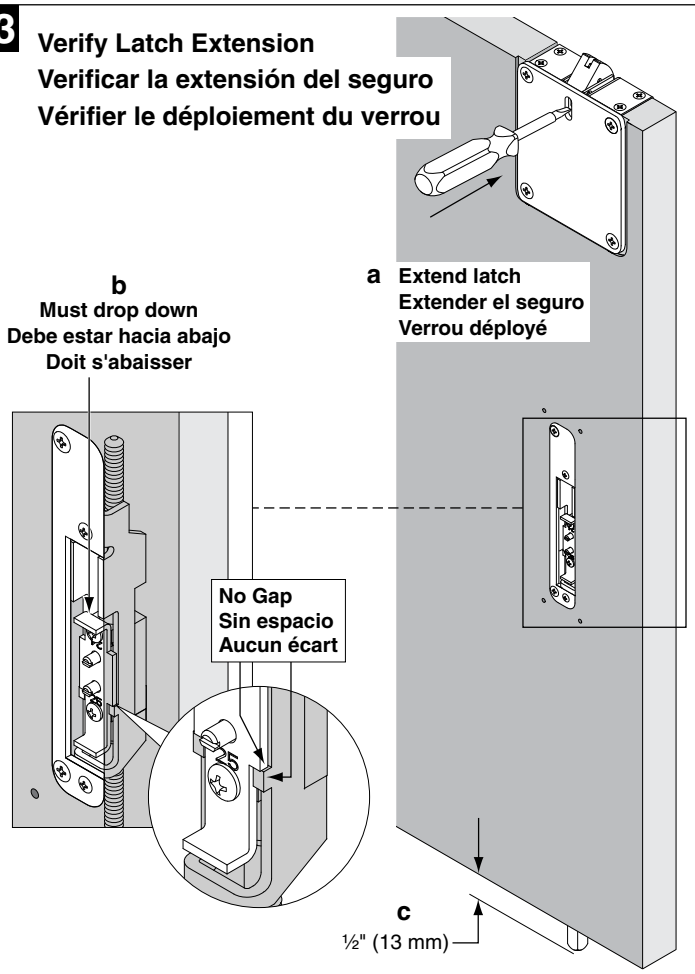


24 If Necessary, Cut Device
Si necesario, corte la aparato
Si nécessaire, couper le l'appareil

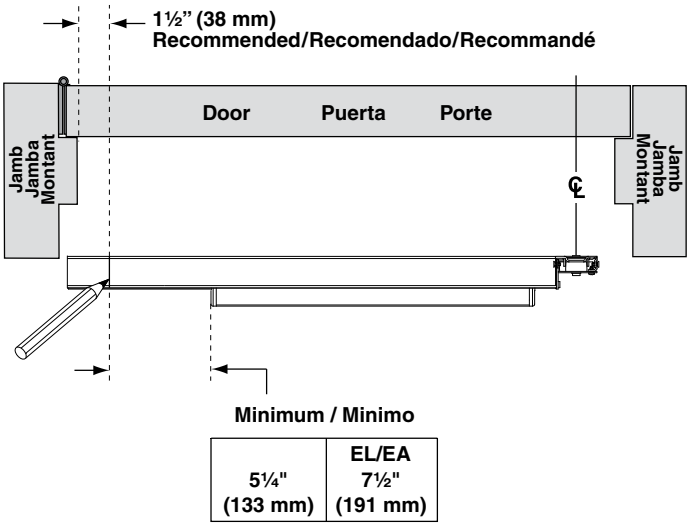


	EL/EA
5¼" (133 mm)	7½" (191 mm)

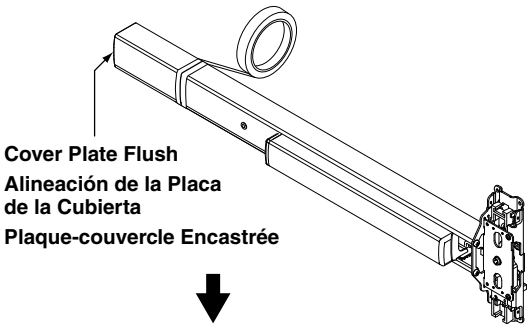

Cover Plate Flush
Alineación de la Placa de la Cubierta
Plaque-couvercle Encastrée

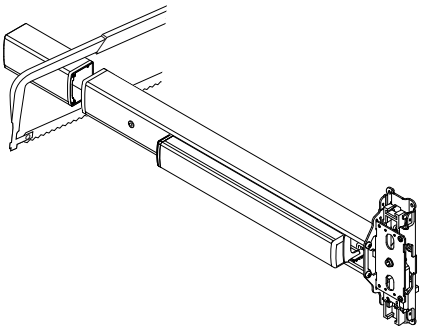


25 **If Necessary, Reverse Handing**
Si es necesario, invierta el manejolf
Inverser l'assemblage si nécessaire

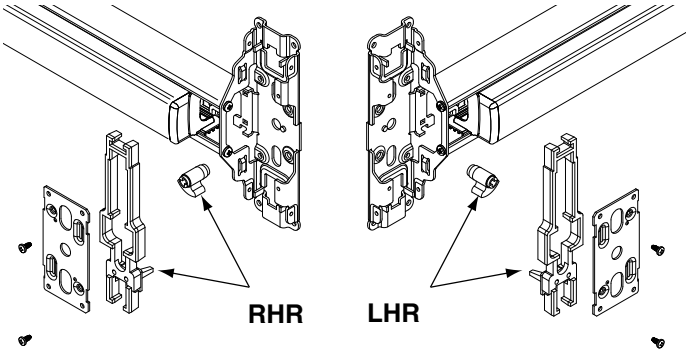


Always toward bottom
Siempre la parte inferior hacia abajo
Toujours vers le bas


26

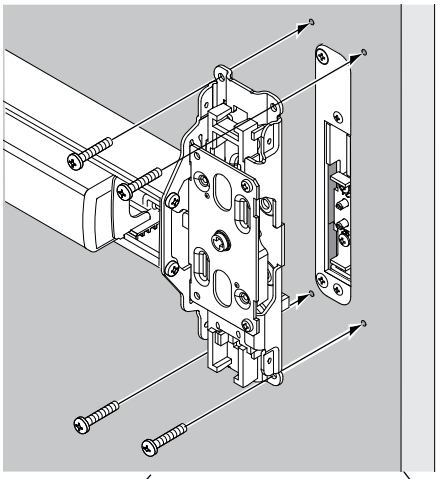


Thru-bolting Trim
Moldura con apernado
Vissage transversal de garniture

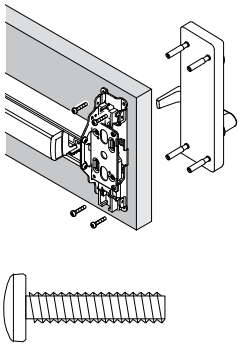


Surface Mount
Montaje de la superficie
Montage en surface

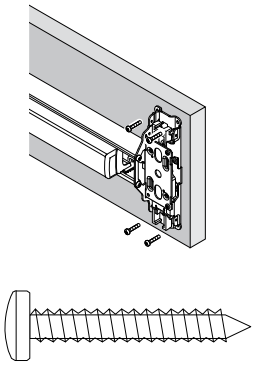


27 **If Necessary, Adjust per Steps 22 and 23**
Si es necesario, ajústelo conforme los pasos 22 y 23
Régler aux étapes 22 et 23 si nécessaire

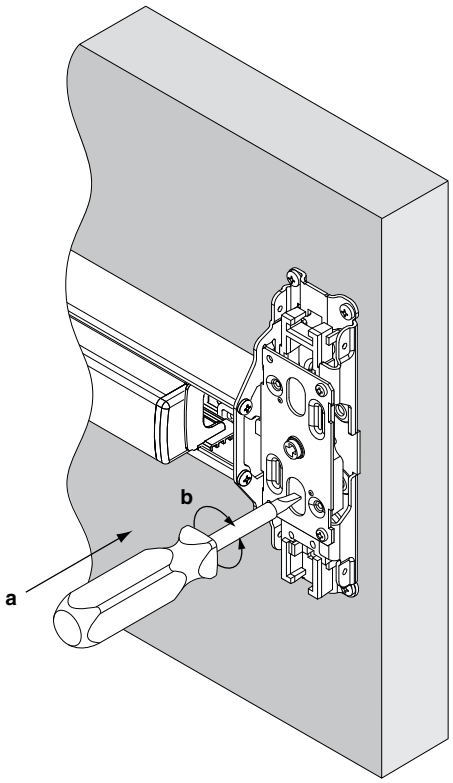


28 **Mark and Prepare 2 Holes**
Marque y prepare 2 orificios
Marquer et préparer 2 orifices

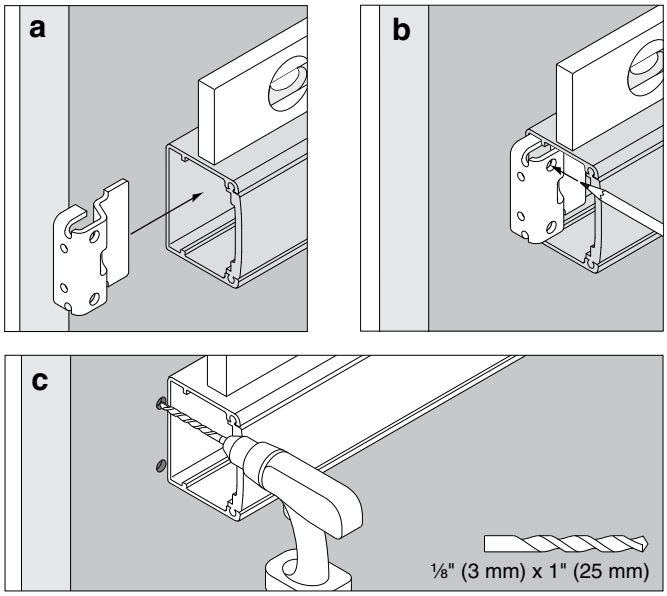

29

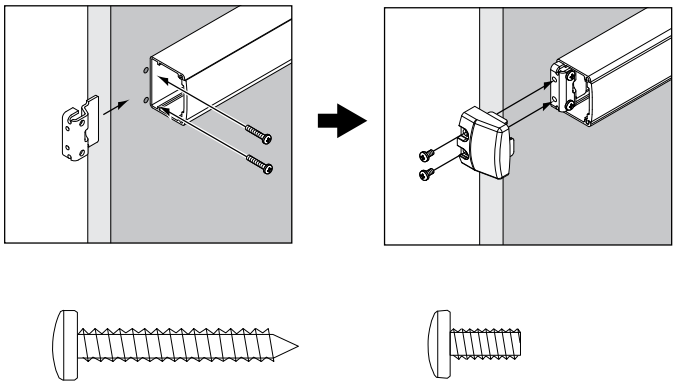

30

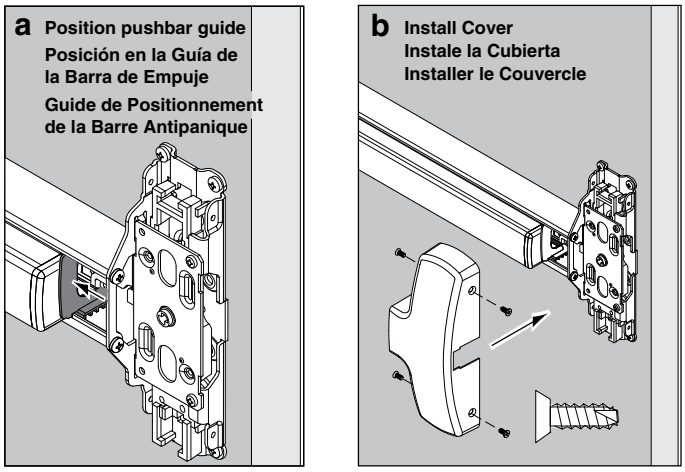


425 Sexbolt Preparation / 425 Perno macho-hembra Preparación / 425 Colonnette Préparation


If sexbolts are in box, during steps 5 and 28 prepare holes and install them as shown below.

Si los pernos macho-hembra se encuentran en la caja durante los pasos 5 y 28 prepare los orificios e instálelos como se muestra a continuación.

Si les colonnettes sont dans la boîte lors des étapes 5 et 28, préparer les orifices et installez-les comme illustré ci-dessous.

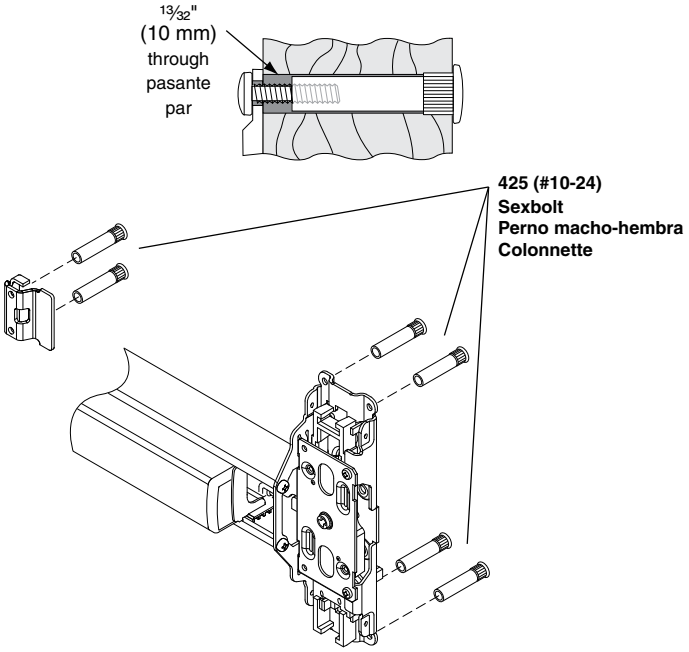

Door Frame Preparation / Preparación del Marco de la Puerta / Préparation du Cadre de Porte

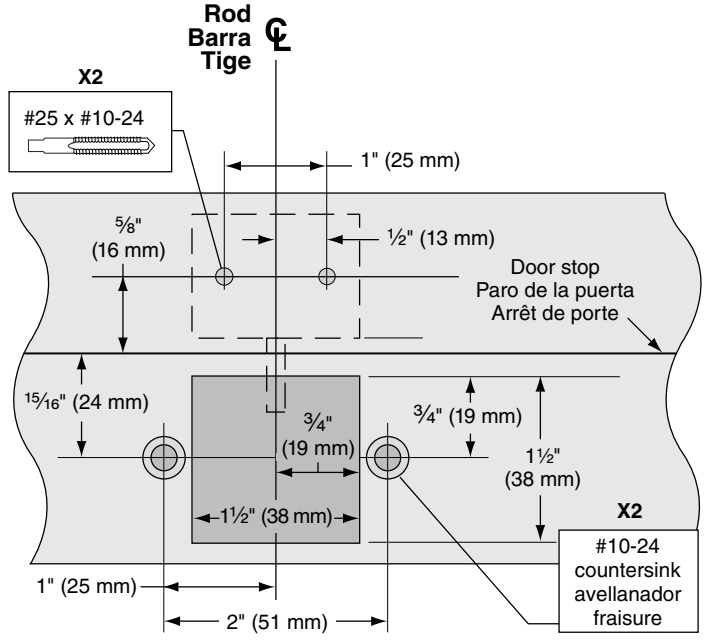

Bottom Strike Preparation / Preparación del Cerrojo en la Parte Inferior / Préparation de la Gâche Inférieure

Bottom Strike Floor Cavity
Cavidad del suelo del cerrojo inferior
Encoche de plancher inférieure pour gâche

