




Falcon K12

FALCON®


P517-287

Dummy Trim
Moldura falsa
Fausse garniture


Installation Instructions
Instrucciones de instalación
Notice d'installation

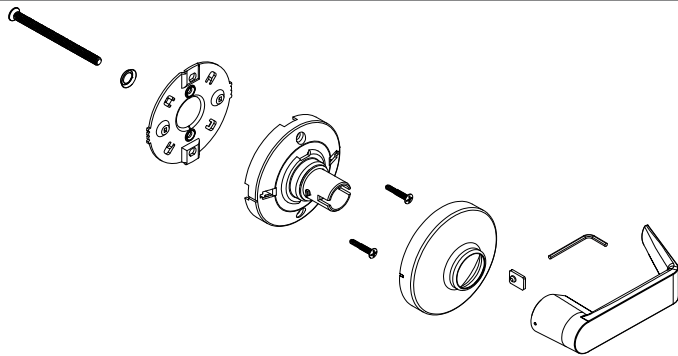


4 Install Rose.

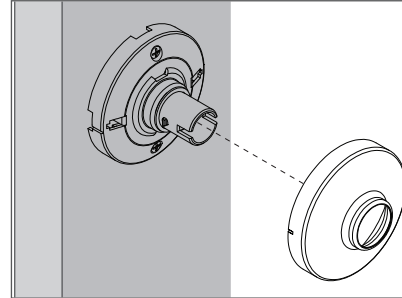


1 Mark lock centerline on door face.

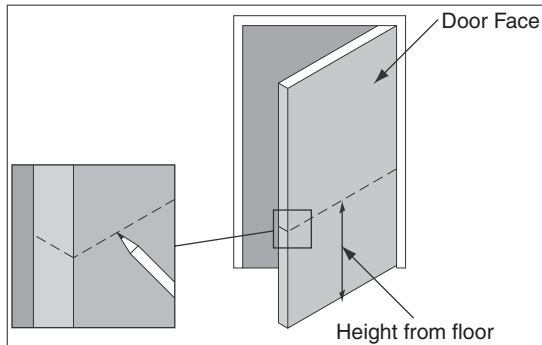


5 Install lever and secure with screw.

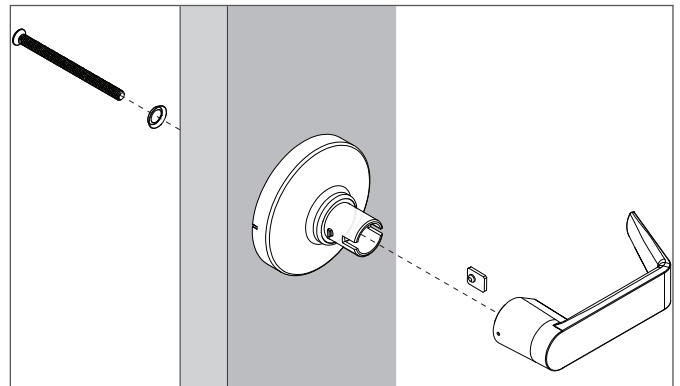


2 Mark door face and drill holes.

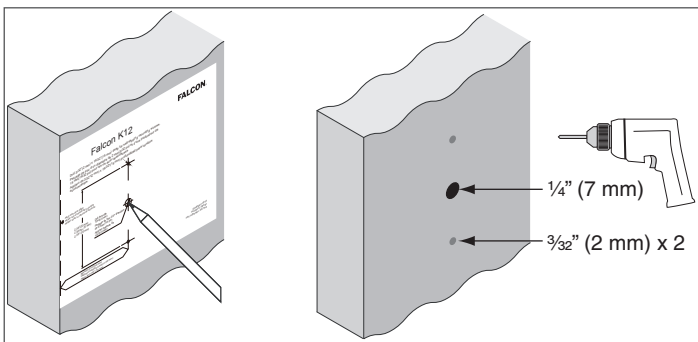


3 Install mounting plate.

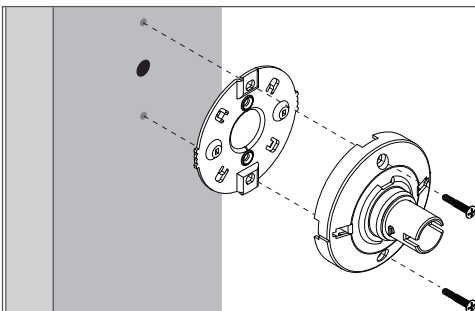

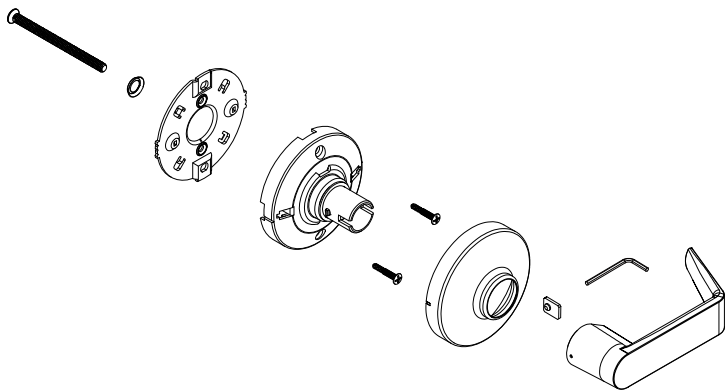


1 Marcado de la línea central de cierre en el frente de la puerta.

Marquer la ligne centrale sur la façade de la porte.

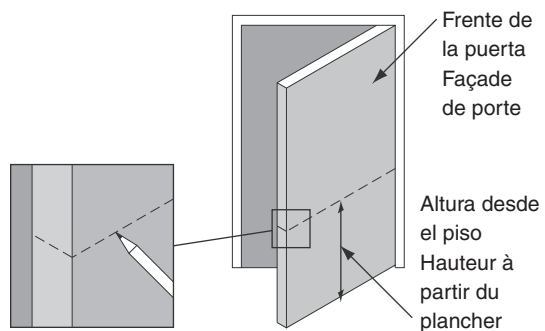


2 Marcado del frente de la puerta y perforación de los orificios.

Marquer la façade de la porte et percer un trou.

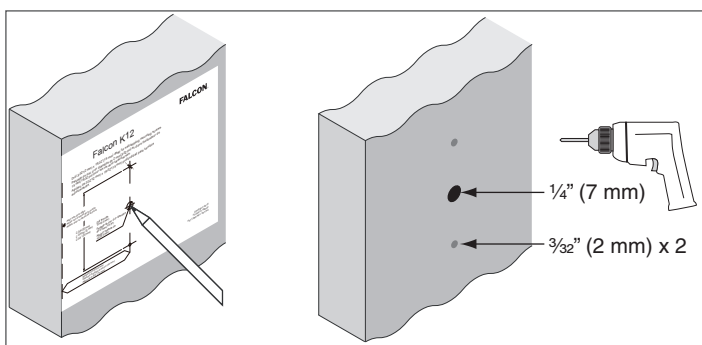


3 Instalación de la placa de montaje.

Installer la plaque de montage.

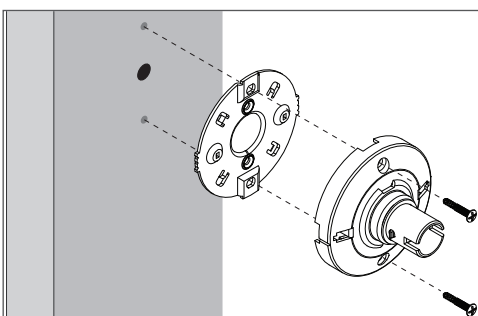


4 Instalación del embellecedor.

Installer la rosette.

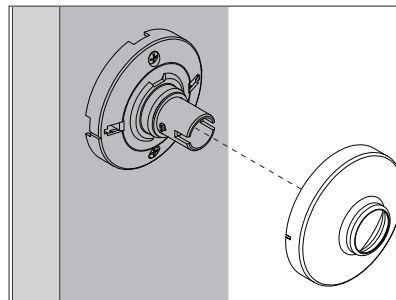

5 Instalación y ajuste de la palanca utilizando los tornillos.

Installer le levier et le fixer avec la vis.

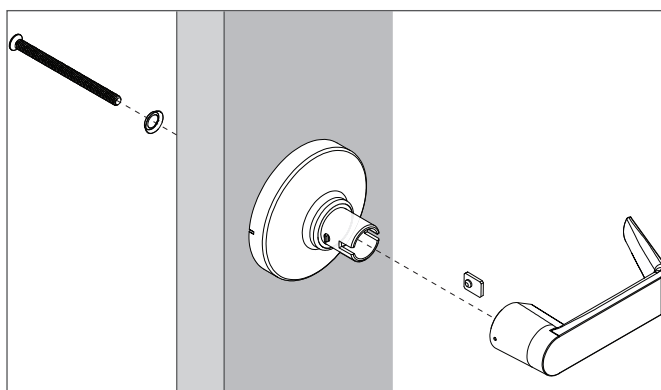

Customer Service Servicio al cliente Service à la clientèle

1-877-671-7011

www.allegion.com/us



© Allegion 2015
Printed in Taiwan
P517-287 Rev. 04/14-a