
B571 / B581 / B581F

P515-748

B571 Thumbturn Deadbolt with Vacancy Indicator
B581/F Thumbturn Deadbolt with Blank Cover
Cerrojo de Pasador con Cubierta Llana
Cerrojo de Pasador con Cilindro de Indicador
Pêne Dormant avec Couverture Plaine
Pêne Dormant avec Cylindre d'Indicateur

Installation Instructions
Instrucciones de instalación
Notice d'installation

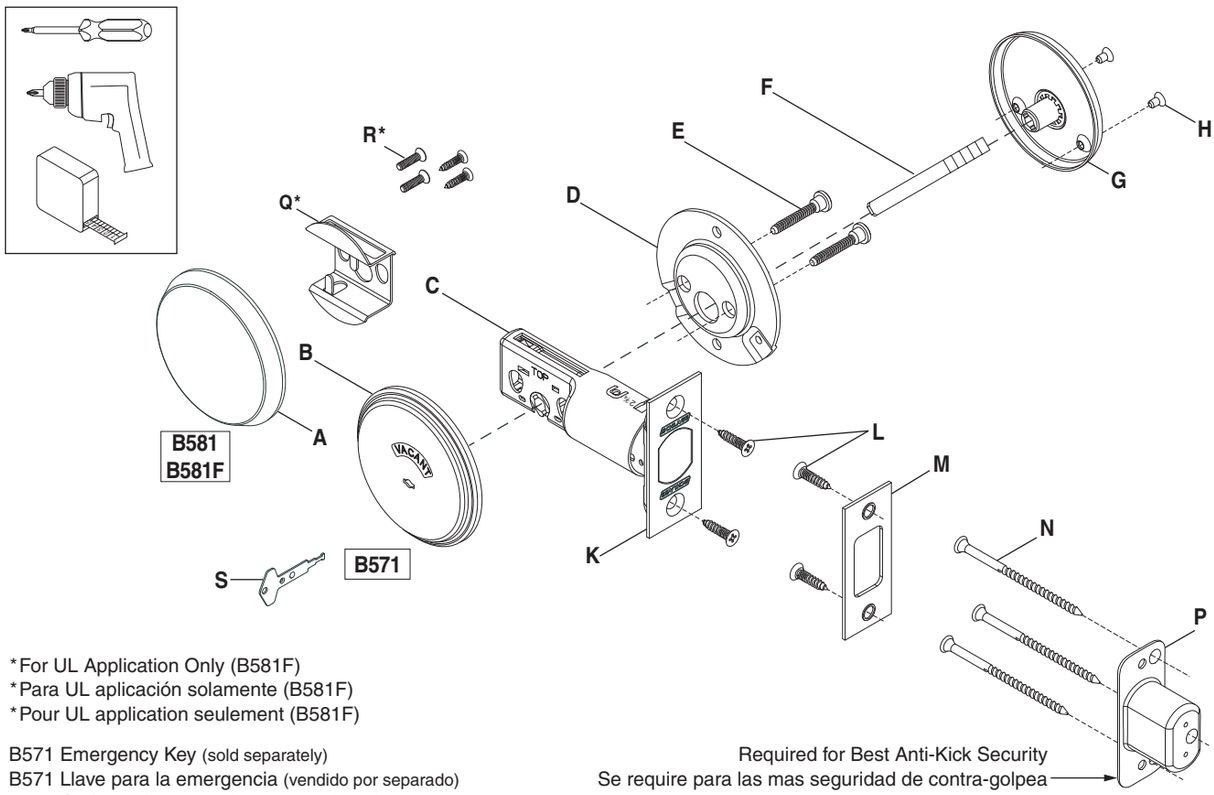


*For UL Application Only (B581F)
*Para UL aplicación solamente (B581F)
*Pour UL application seulement (B581F)


B571 Emergency Key (sold separately)
B571 Llave para la emergencia (vendido por separado)
B571 Clef pour l'urgence (vendu séparément)

Required for Best Anti-Kick Security
Se require para las mas seguridad de contra-golpea
Requis pour le plus sécurité de contre-coup de pied

1

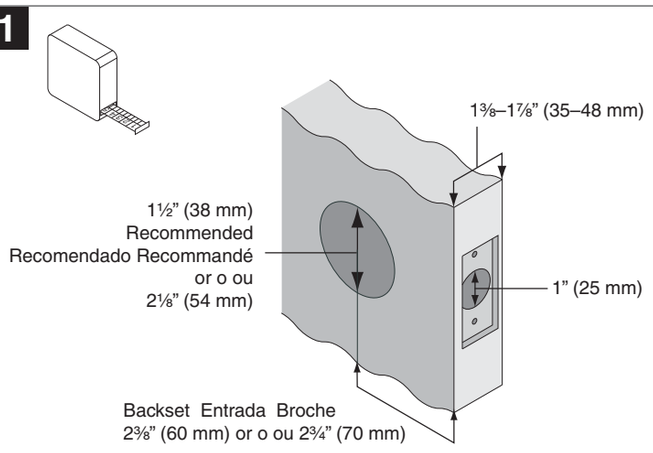


2

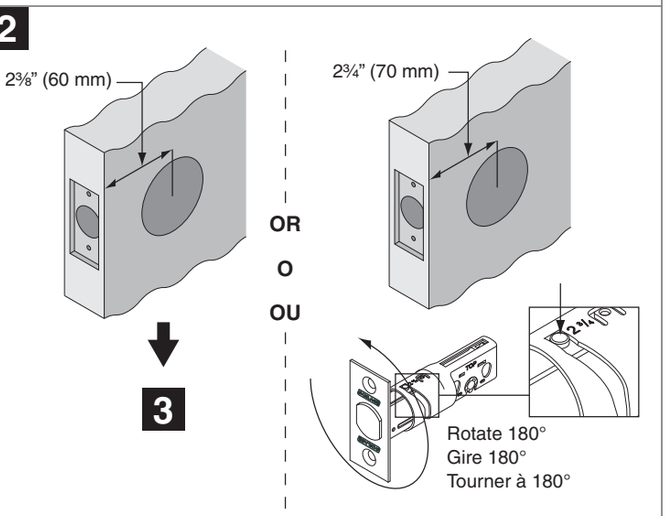

Customer Service	Servicio al cliente	Service à la clientèle
1-877-671-7011	www.allegion.com/us	

3

Choose Faceplate (K) to Match Door
Escoja la placa delantera (K) para emparejar la puerta
Choisir la têtière (K) pour égaler la porte

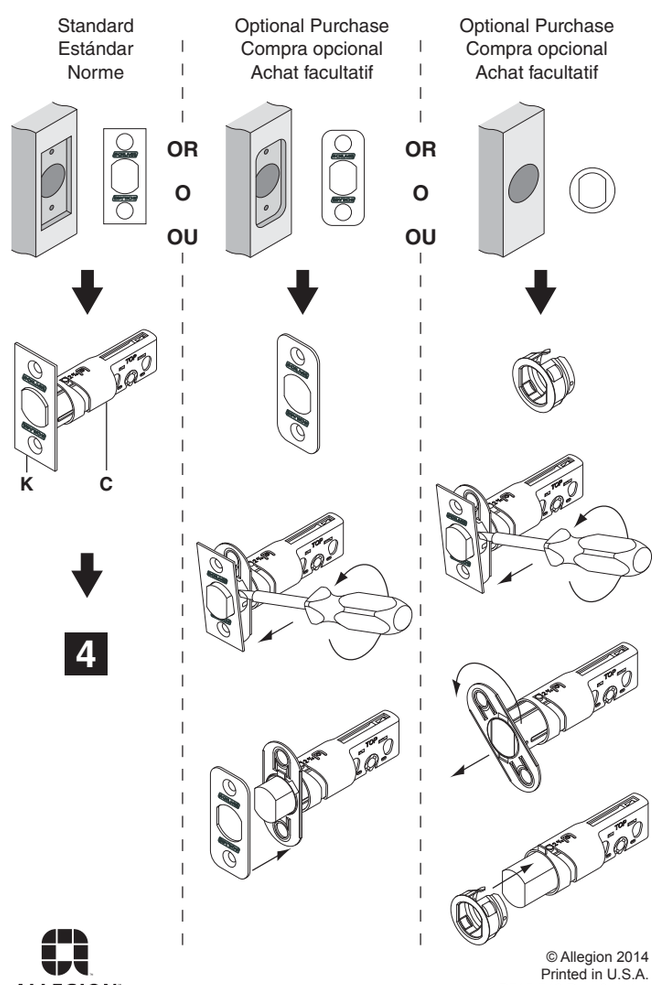

ALLEGION


© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
P515-748 Rev. 01/14-e

4 B581F:


2⅛" Hole Only: Insert UL Fire Cup (Q) Before Deadbolt

Agujero de 54 mm: inserte la taza de UL (Q) antes del pasador


Trou de 54 mm: insérer le tasse d'UL (Q) avant le pêne dormant

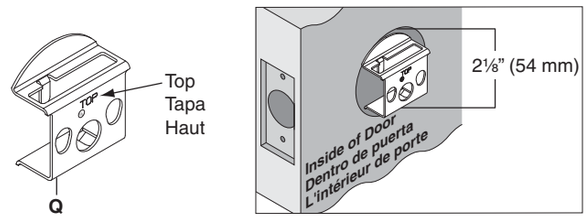


5

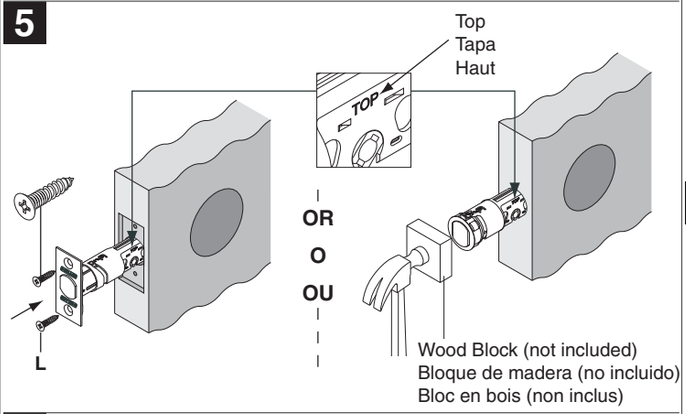

6

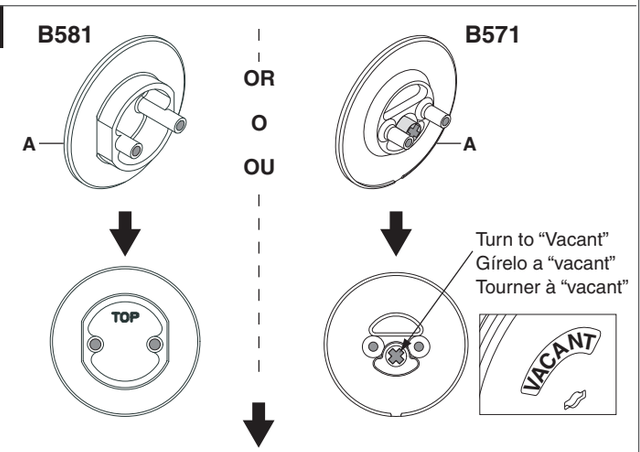

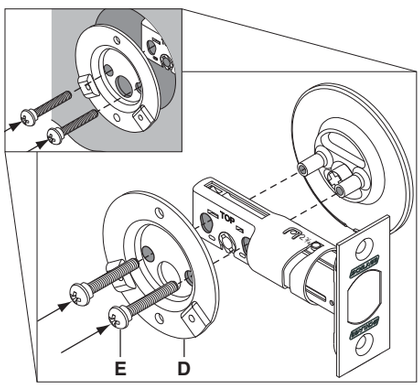

B571: Indicator Must Be Centered in Door Hole

B571: Indicador se debe centrar en agujero de puerta

B571: Indicateur doit être centré dans le trou d'porte

7 B581F: 1½" (38 mm) Hole Only


Note: Screws (R) are required for UL/CUL Application

B581F: Agujero de 38 mm solamente

Nota: Los tornillos (R) son requerido para la aplicación de UL/CUL

B581F: Trou de 38 mm seulement


Note: Les vis (R) sont requis pour le application d'UL/CUL

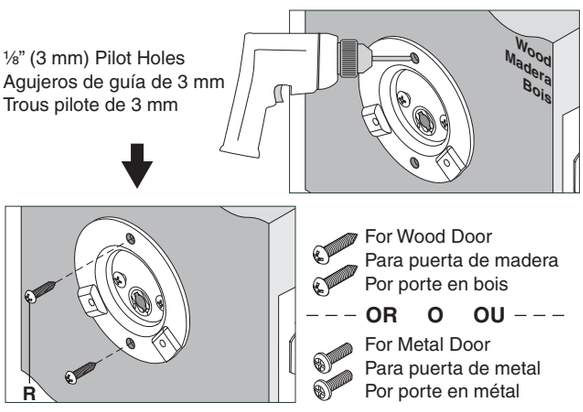


7 Determine Driver Bar (F) Length

Determine el tamaño de la barra impulsora (F)

Determiner la longeur de la barre de transmission (F)

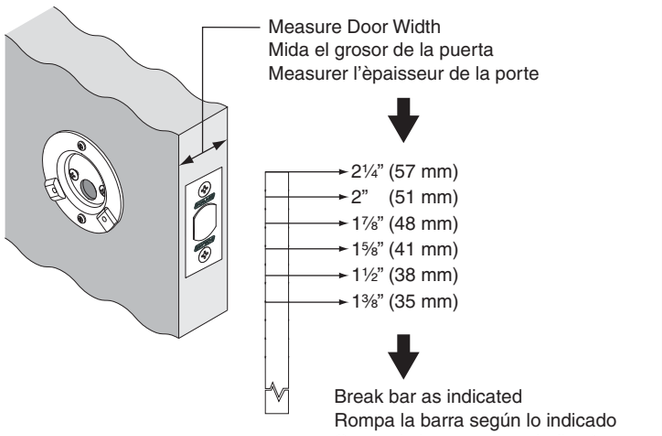

9

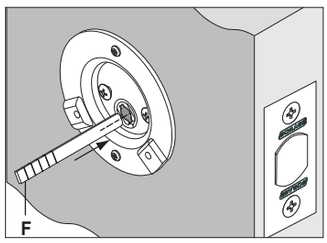


B571: Ensure that "Vacant" is centered in its window before inserting driver bar

B571: Asegure que "Vacant" está centrada en su ventana antes de inserter la barra

B571: Assurer que "Vacant" est centré dans sa fenêtre avant d'inserer le barre

10

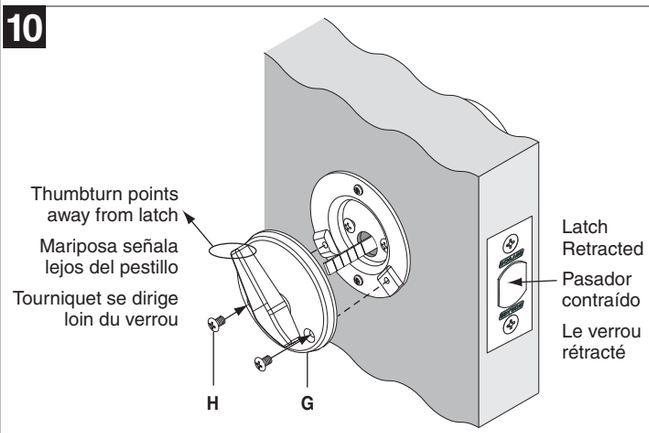

11 For Strike Side of Door

Para el lado de placa hembra de la puerta

Pour la côté de gâche de la porte



