

24-R & F-24-R

640010-00

Rim Exit Device
Dispositivo de salida con montura
Appareil de sortie du rebord


Installation Instructions
Instrucciones de Instalación
Notice d'installation

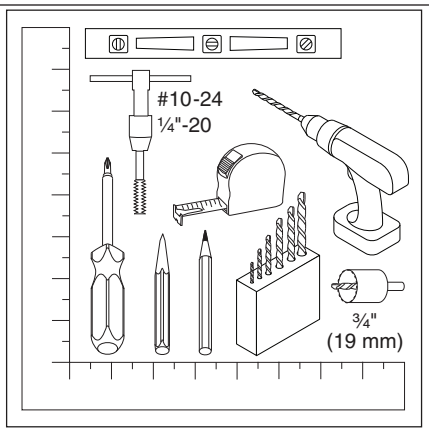

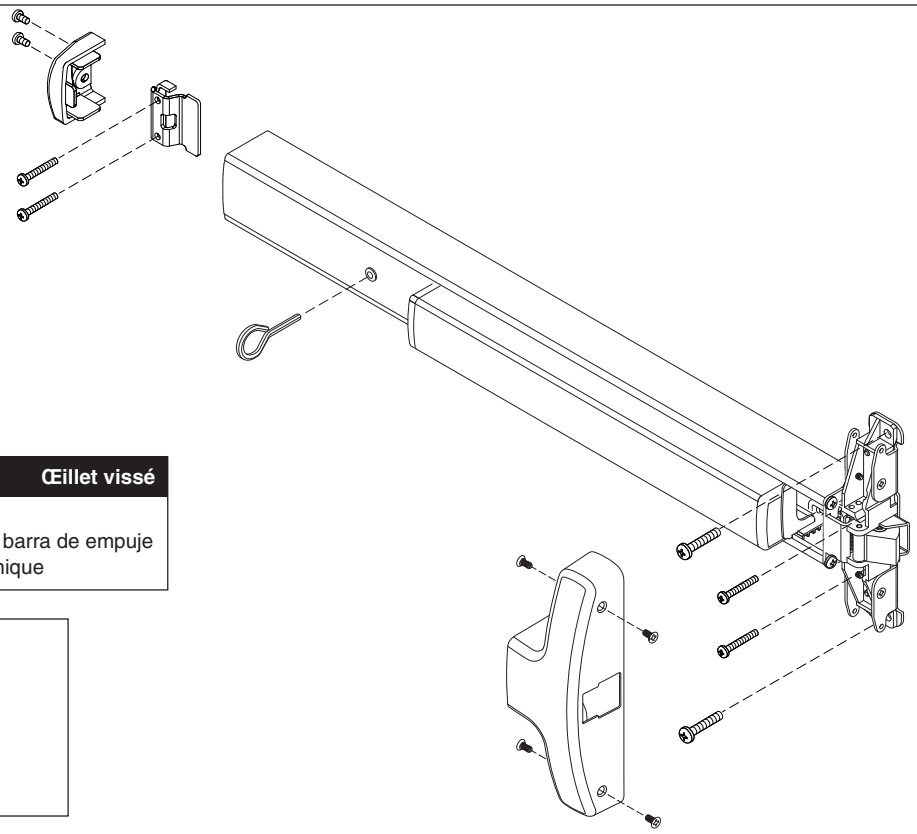


Dogging Key	Llave de trinquete	Œillet vissé


Use to lock down pushbar
Utilícela para asegurar hacia abajo la barra de empuje
Utilisé pour verrouiller la barre antipanique

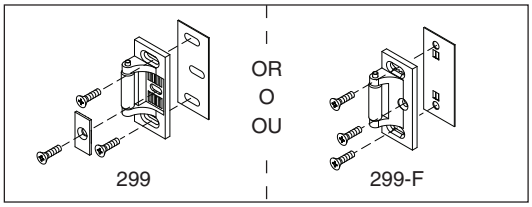

If sexbolts are in box, see Sexbolt Preparation on back page
Si los pernos macho-hembra se encuentran en la caja consulte preparación de pernos macho-hembra en la página posterior
Si les colonnettes sont dans la boîte, voir la préparation de colonnettes au verso de la page


1 Draw Exit Device Centerline (℄)
Saque la línea central del dispositivo de salida (℄)
Tracer l'axe du dispositif de sortie (℄)

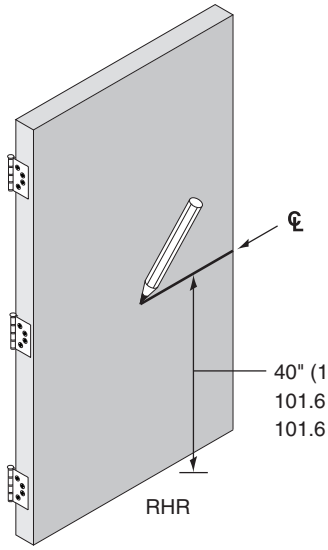

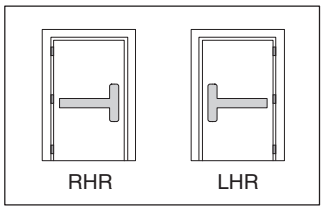


40" (101.6 cm) from finished floor
101.6 cm desde el piso terminado
101.6 cm à partir du plancher fini

2 Mark 2 Slots
Marque 2 ranuras
Marquer deux fentes

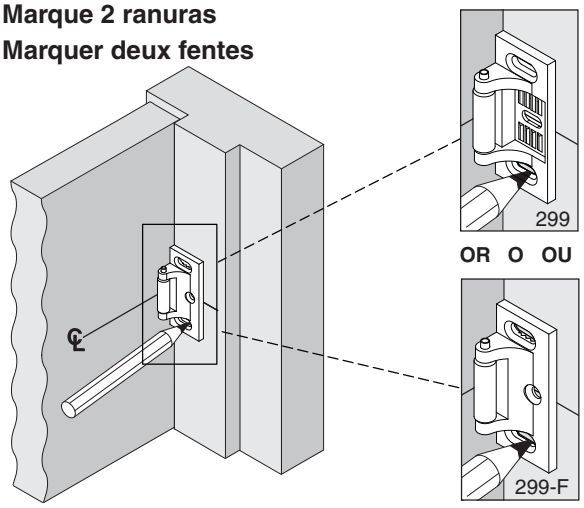


For more information on strikes shown below, go to:
Para mayor información sobre cerrojos que se muestran a continuación, vaya a:
Pour obtenir plus d'information au sujet des gâches illustrées ci-dessous, aller à:

www.allegion.com/us

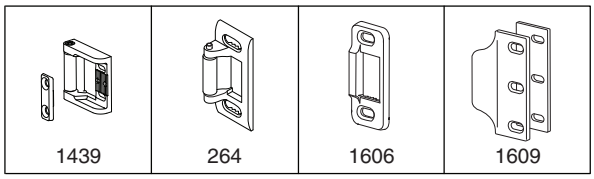

3

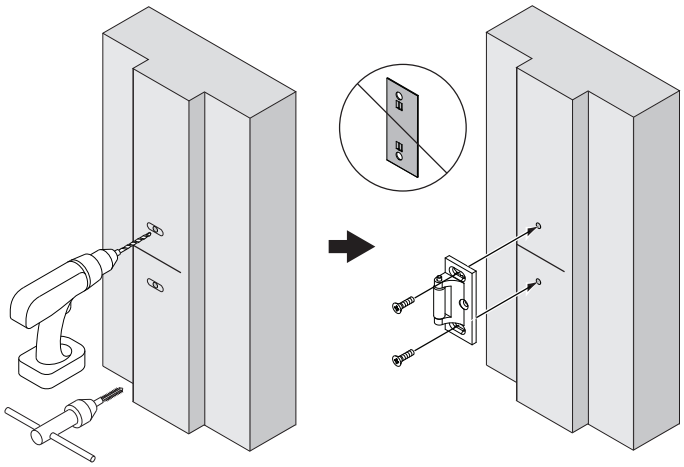


Metal	Metal	Métal
#25	#10-24	

OR O OU

Wood	Madera	Bois
1/8" (3 mm)	1" (25 mm) deep/profundidad/ profondeur	


4

Draw Vertical Centerline (℄)
Sacar línea central vertical (℄)
Tracer l'axe vertical (℄)

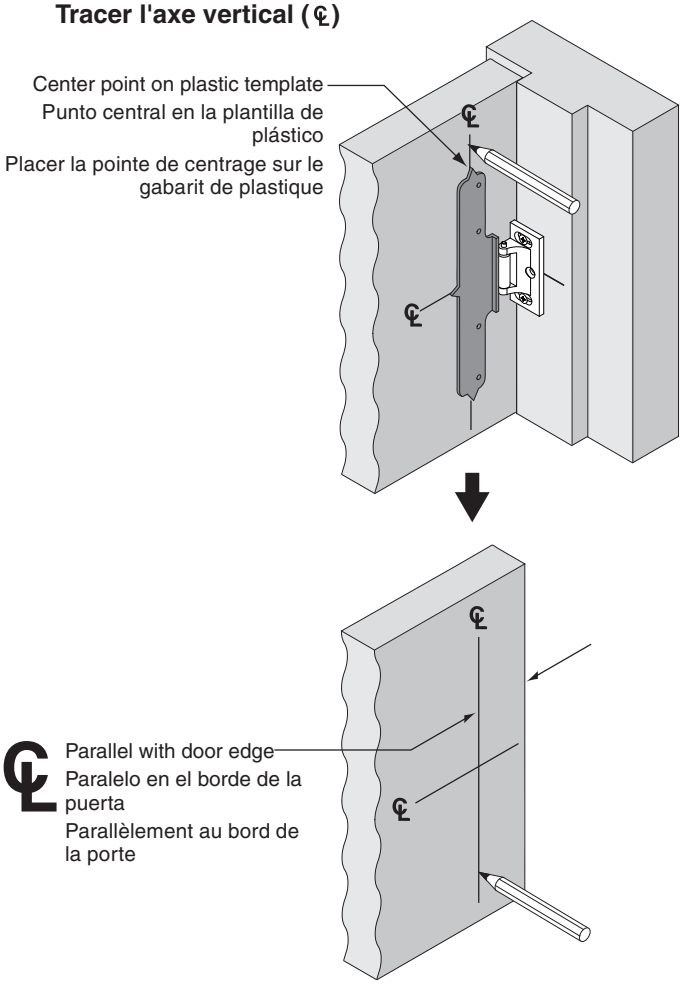


5

Mark 4 Holes
Maque 4 orificios
Marquer 4 orifices

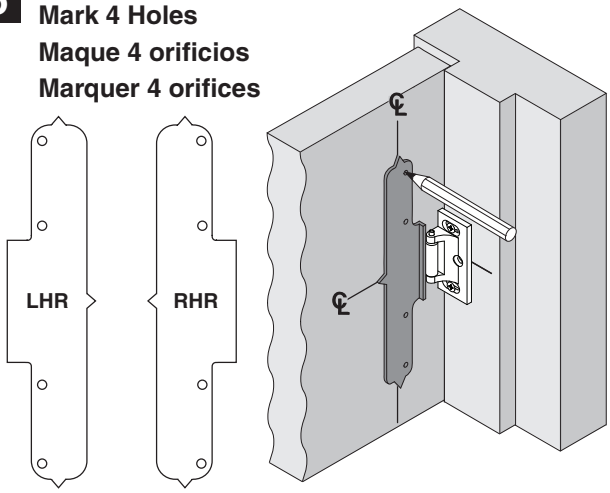

6

Prepare 2 Holes
Prepare 2 orificios
Préparer 2 orifices

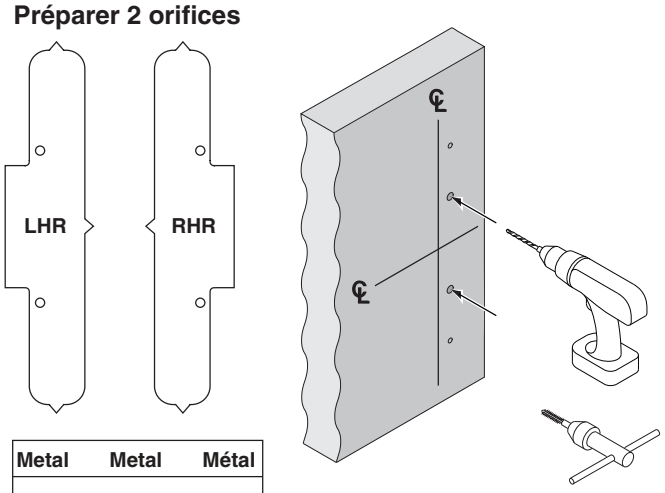


Metal	Metal	Métal
#25		
#10-24		

OR O OU

Wood	Madera	Bois
1/8" (3 mm) X 1" (25 mm)		

7

If Installing Trim, Go To Trim Instructions
Si instala la moldura, vaya a instrucciones de la moldura
Pour l'installation d'une garniture, voir les instructions de garniture

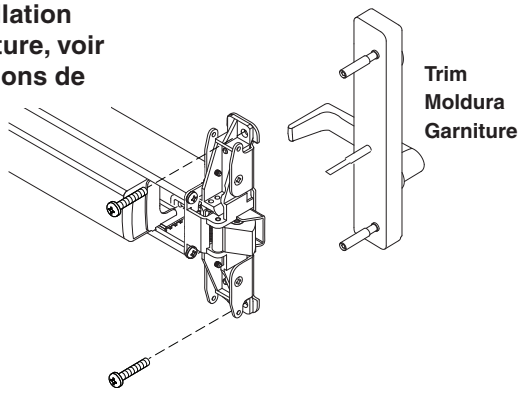


8

Prepare 2 Holes*
Prepare 2 orificios*
Préparer 2 orifices*

Metal	Metal	Métal
#7		
¼" x #20		

OR O OU


Wood	Madera	Bois
⅛" (3 mm) X 1" (25 mm)		

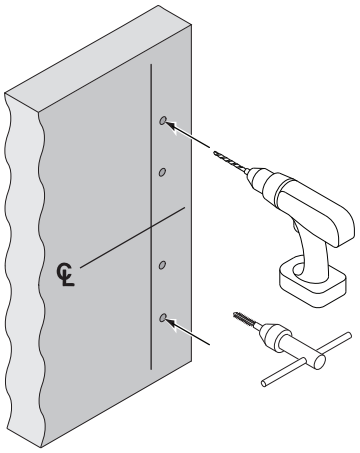


*If using trim, holes may have been drilled already
*Si utiliza molduras, los orificios ya deben estar perforados
*Les orifices peuvent être déjà percés si vous utilisez une garniture

9


If Necessary, Cut Device
Si es necesario, corte el dispositivo
Couper le dispositif si nécessaire

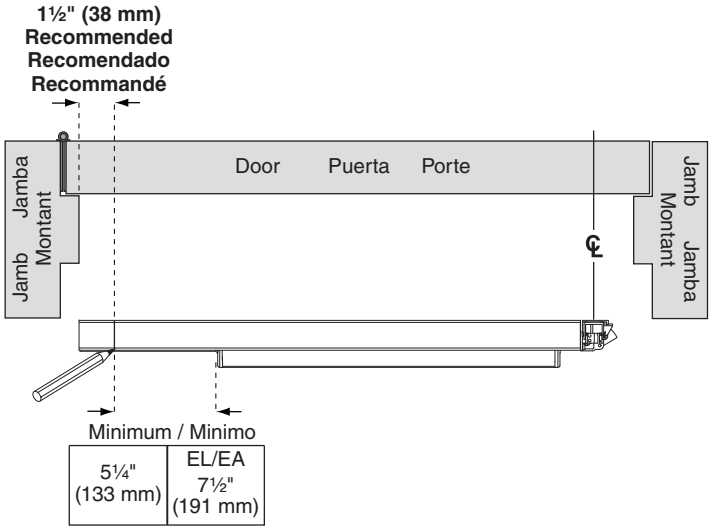


	EL/EA
5¼" (133 mm)	7½" (191 mm)

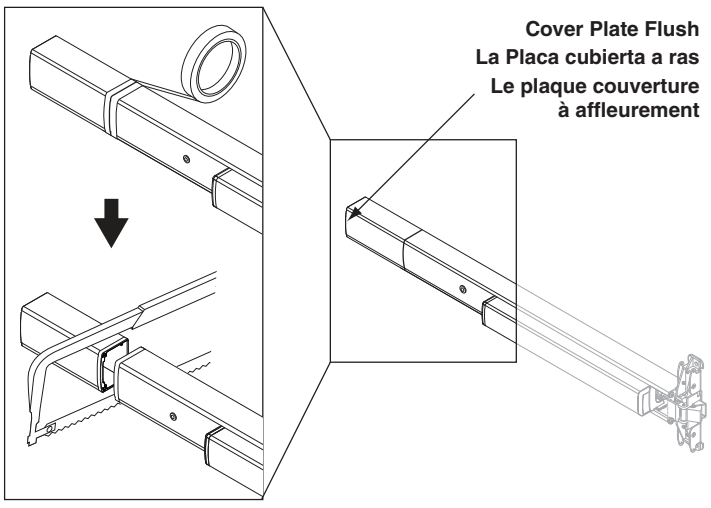


10

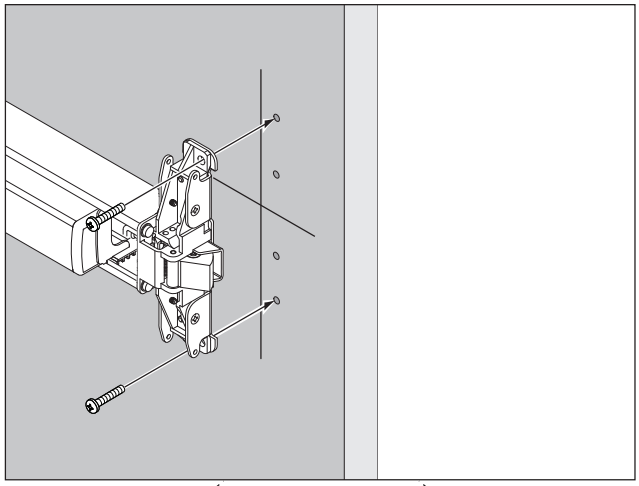

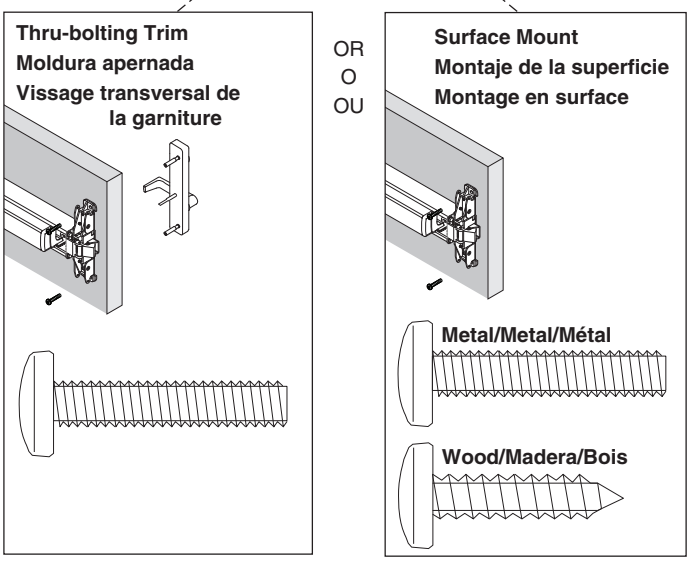


11

Mark and Prepare 2 Holes
Marque y prepare 2 orificios
Marquer et préparer 2 orifices

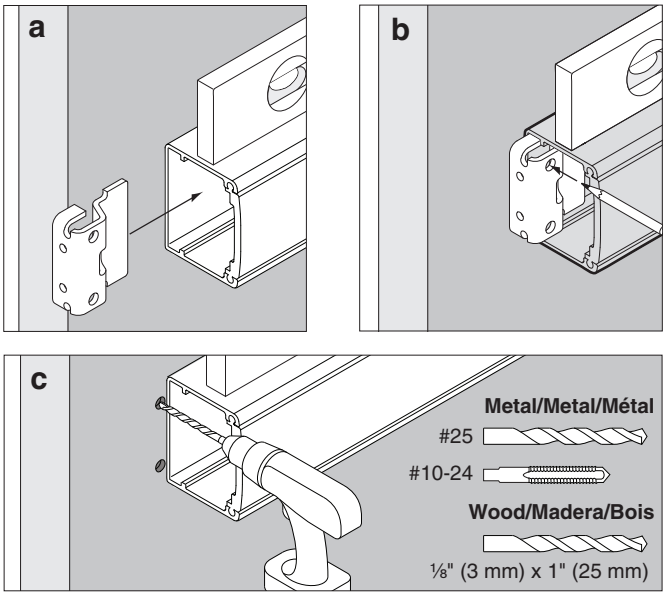


12

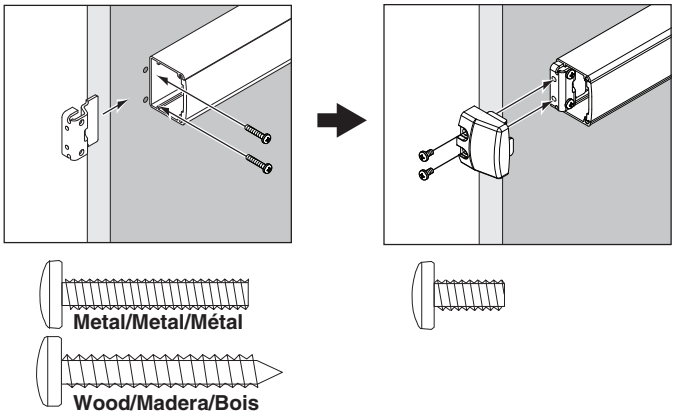


13

Install Required Support Screws
Instale los tornillos de soporte requeridos
Installer les vis nécessaires de support

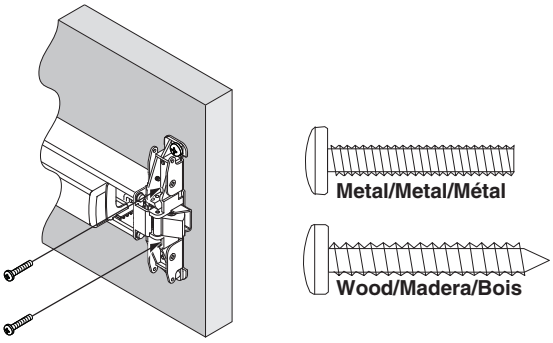


14

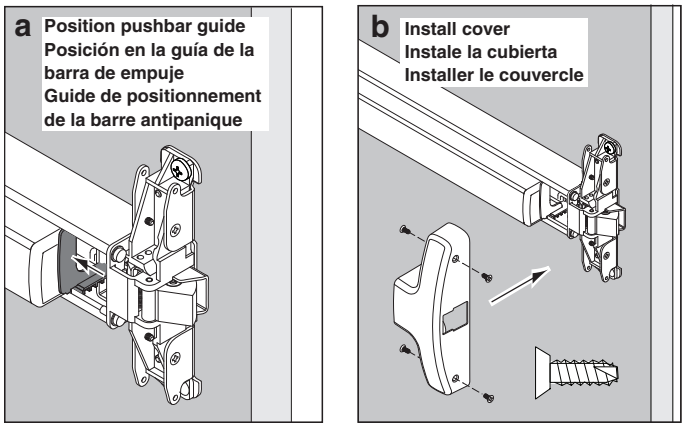


15

Check Dimension
Verifique las dimensiones
Vérifier la dimension

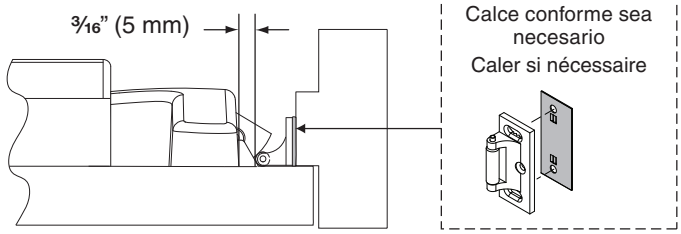

16

Install Support Screw
Instale el tornillo de soporte
Installer les vis de support

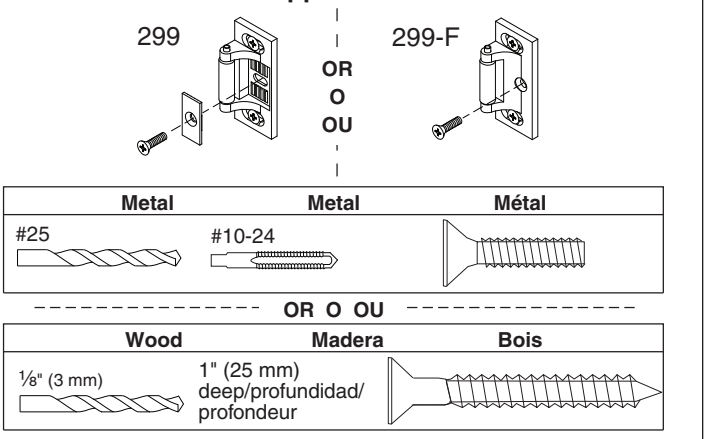



Sexbolt Preparation — Perno macho-hembra Preparación — Colonnette Préparation

If sexbolts are in box, during steps 6, 8, & 11 prepare holes and install them as shown below

Si los pernos macho-hembra se encuentran en la caja durante los pasos 6, 8 y 11 prepare los orificios

Si les colonnettes sont dans la boîte, préparer les orifices pendant les étapes 6, 8 et 11

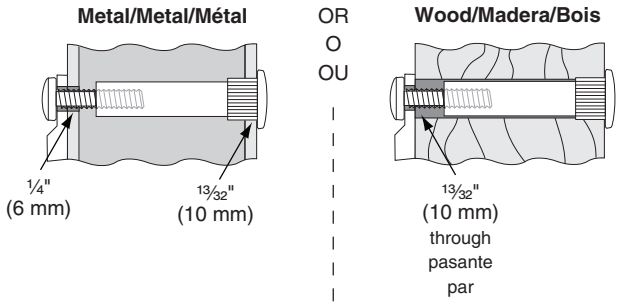

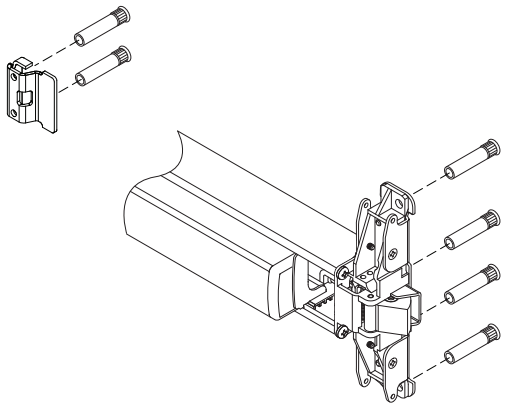

Customer Service	Servicio al cliente	Service à la clientèle
1-877-671-7011	www.allegion.com/us	

ALLEGION

© Allegion 2014
Printed in U.S.A.
640010-00 Rev. 01/14-c