24-V & F-24-V


FALCON


640011-00

Surface Vertical Rod Exit Device
Dispositivo de salida con varilla vertical en la superficie
Appareil de sortie de la tige verticale de surface

Installation Instructions
Instrucciones de Instalación
Notice d'installation


Dogging Key	Llave de trinquete	Œillet vissé
	Use to lock down pushbar Utilícela para asegurar hacia abajo la barra de empuje Utilisé pour verrouiller la barre antipanique	

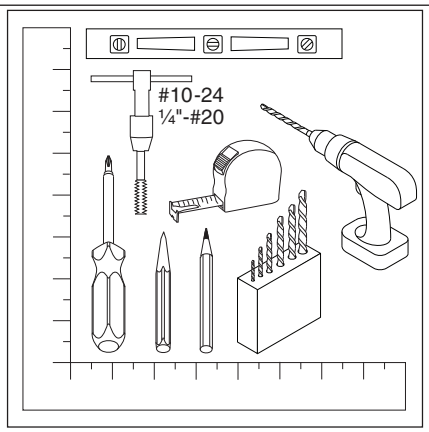

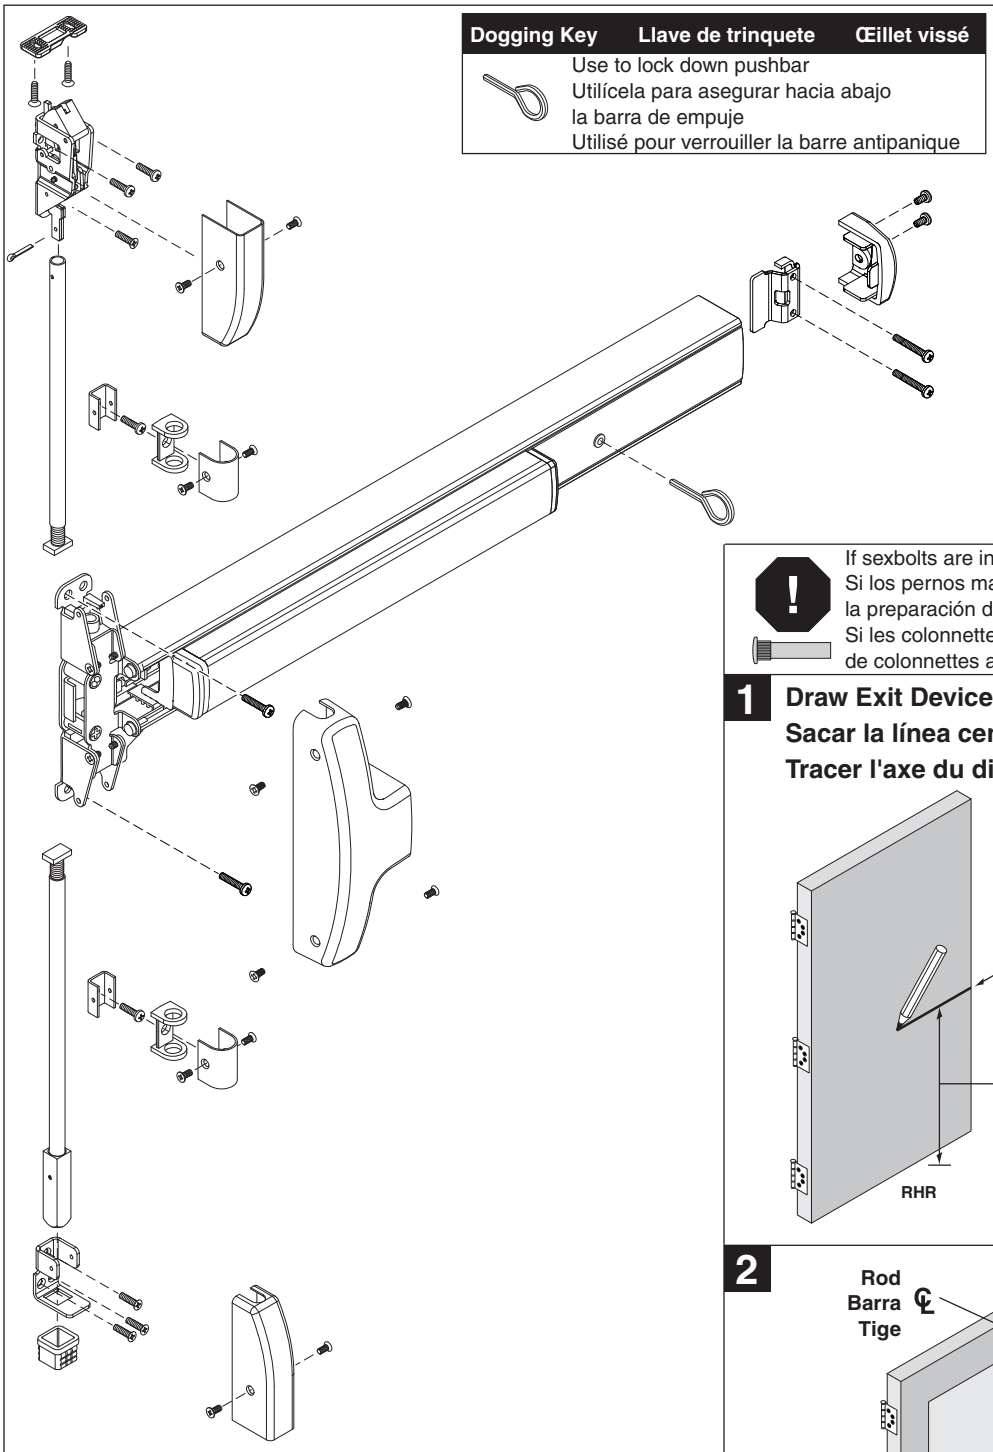


If sexbolts are in box, see Sexbolt Preparation on back page
Si los pernos macho-hembra se encuentran en la caja, consulte la preparación de pernos macho-hembra en la página posterior
Si les colonnettes sont dans la boîte, voir la préparation de colonnettes au verso de la page

1 Draw Exit Device Centerline (℄)
Sacar la línea central de dispositivo (℄)
Tracer l'axe du dispositif de sortie (℄)

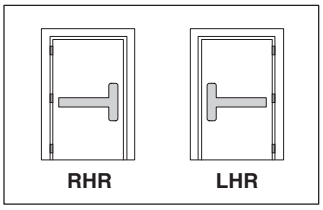

40" (101.6 cm) from finished floor
101.6 cm del piso terminado
101.6 cm du plancher fini

2

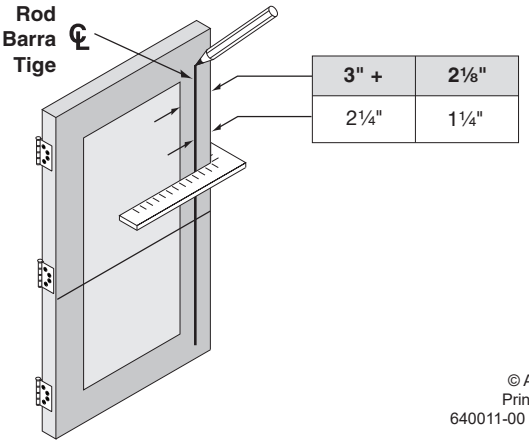

3" +	2⅛"
2¼"	1¼"

Customer Service	Servicio al cliente	Service à la clientèle
1-877-671-7011	www.allegion.com/us	


ALLEGION

© Allegion 2018
Printed in U.S.A.
640011-00 Rev. 08/18-e

3 Mark 2 Holes Using Plastic Template Aligned to ℄

Marque 2 orificios utilizando la plantilla de plástico alineada a la ℄


Marquer 2 orifices en utilisant le gabarit de plastique aligné à la ℄

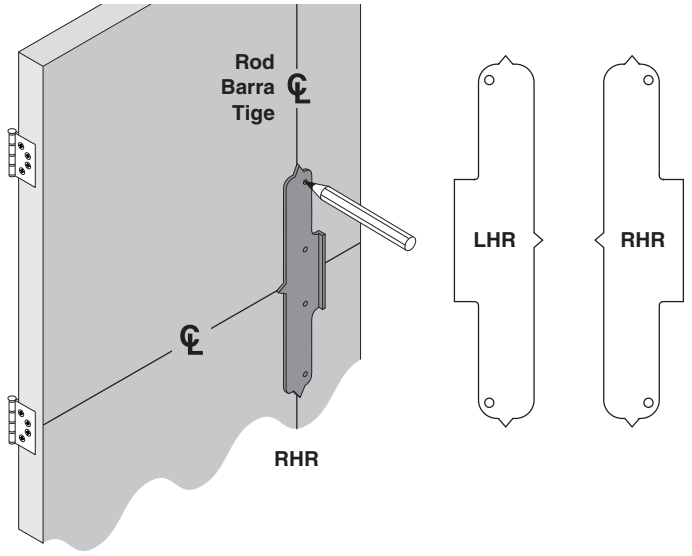

4 If Installing Trim, Go To Trim Instructions

Se instala la moldura, vaya a las instrucciones de molduras

Pour l'installation d'une garniture, voir les instructions de garniture

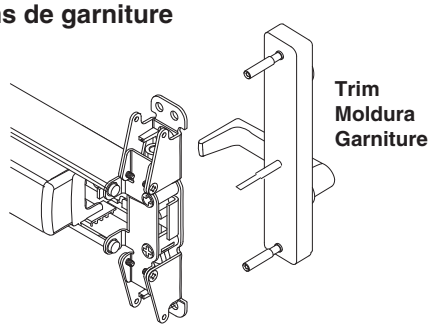

5 Prepare 2 Holes


Prepare 2 orificios

Préparer 2 orifices

Metal	Metal	Métal
#7		
¼" x #20		

OR O OU


Wood	Madera	Bois
⅛" (3 mm) X 1" (25 mm)		

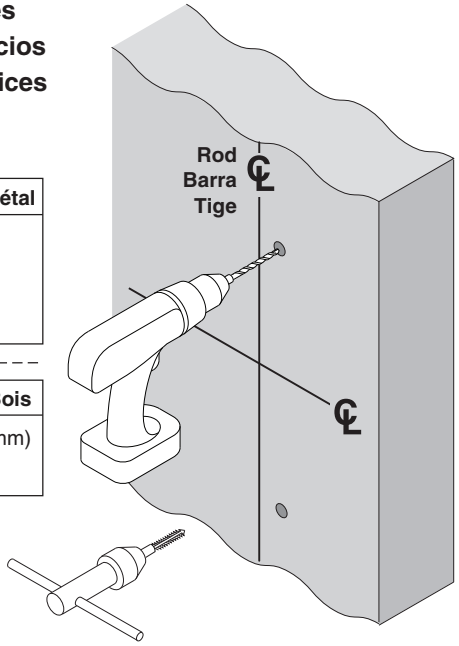

6 Mark Door Using Paper Templates On Back Cover

Marque la puerta utilizando plantillas de papel en la cubierta posterior

Marquer la porte en utilisant les gabarits de papier au verso du couvercle

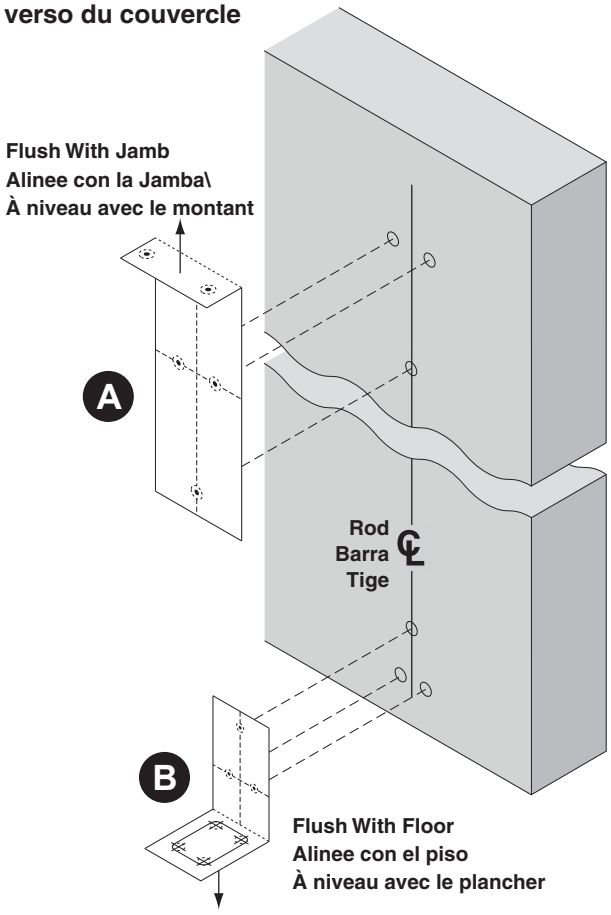


7


Metal	Metal	Métal
#25		
#10-24		


OR O OU

Wood	Madera	Bois
⅛" (3 mm) X 1" (25 mm)		

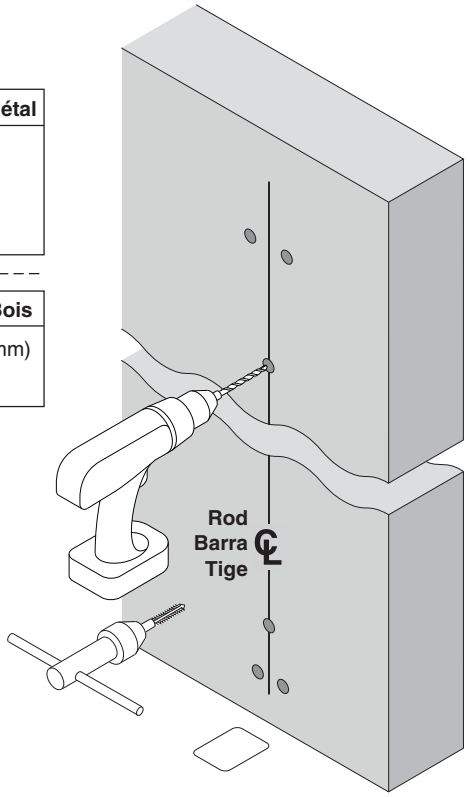


8

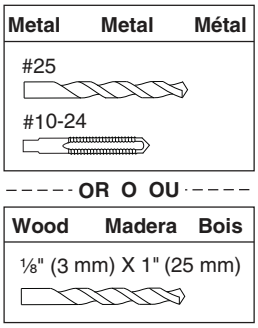

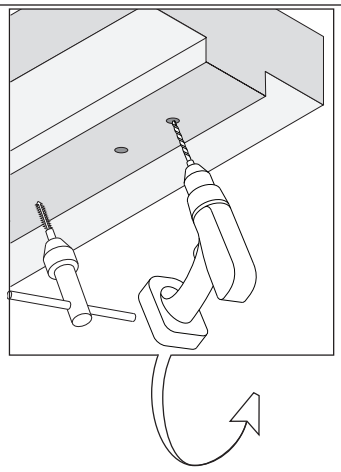


10


If Necessary, Reverse Handing
Si es necesario, invierta la operación
Inverser l'assemblage si nécessaire

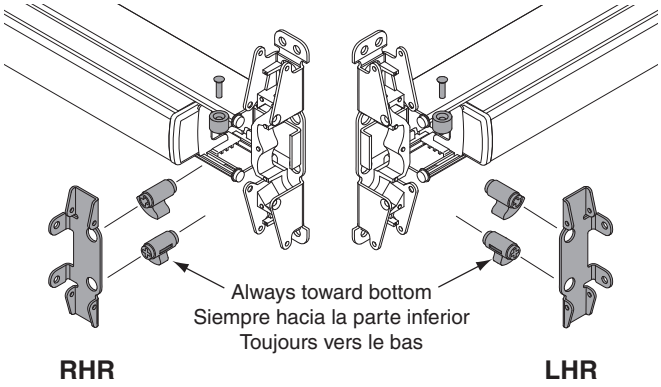


9


If Necessary, Cut Device
Si es necesario, corte el dispositivo
Couper le dispositif si nécessaire

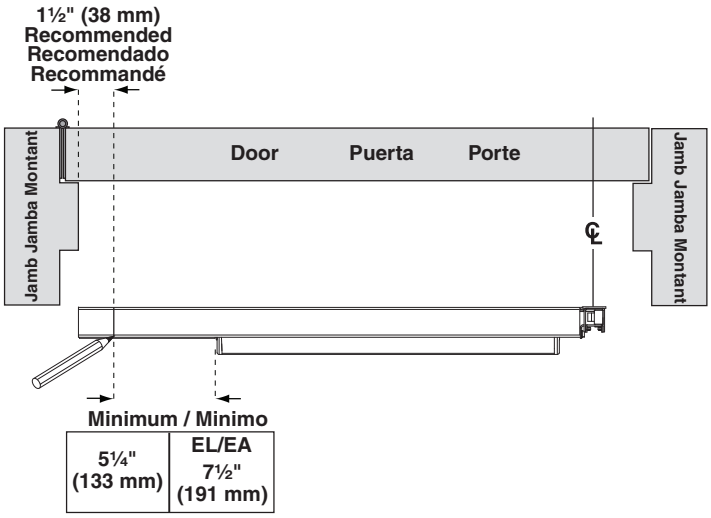

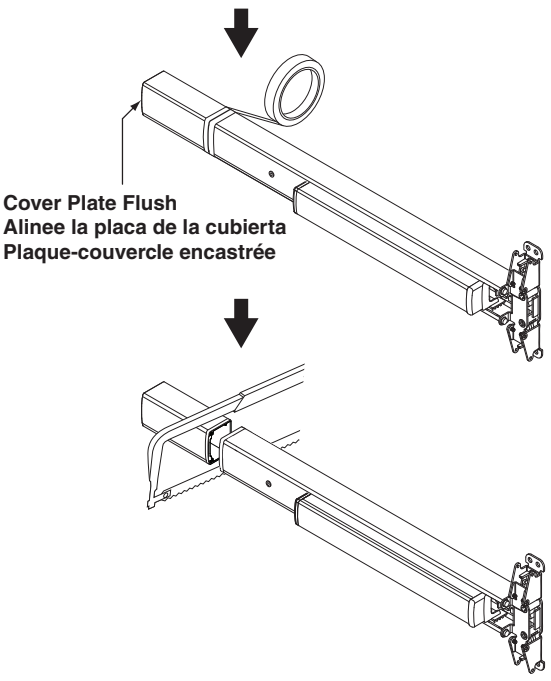


11

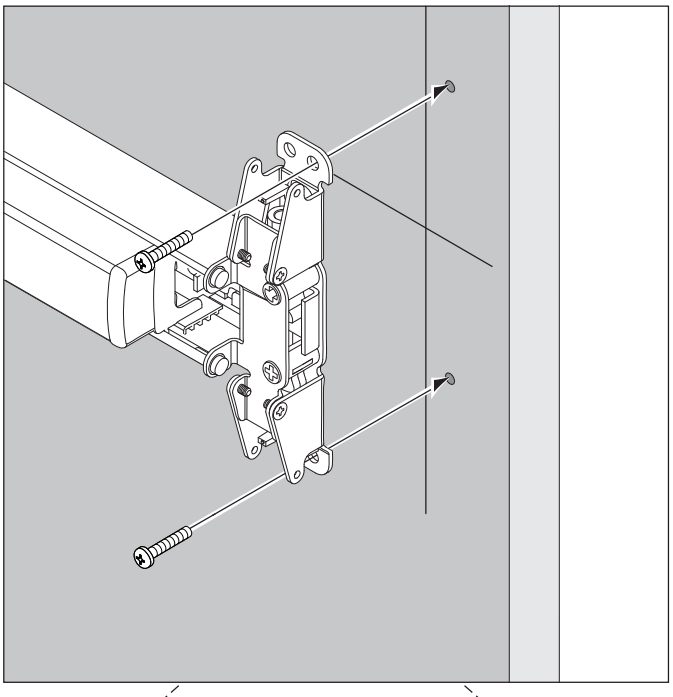


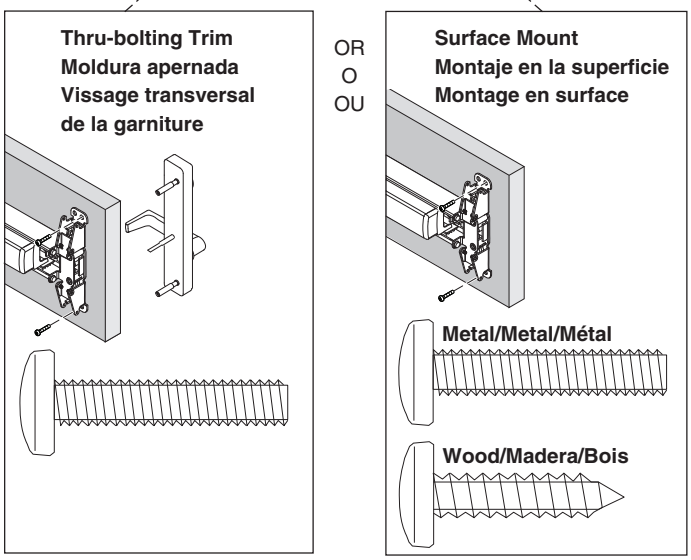


12

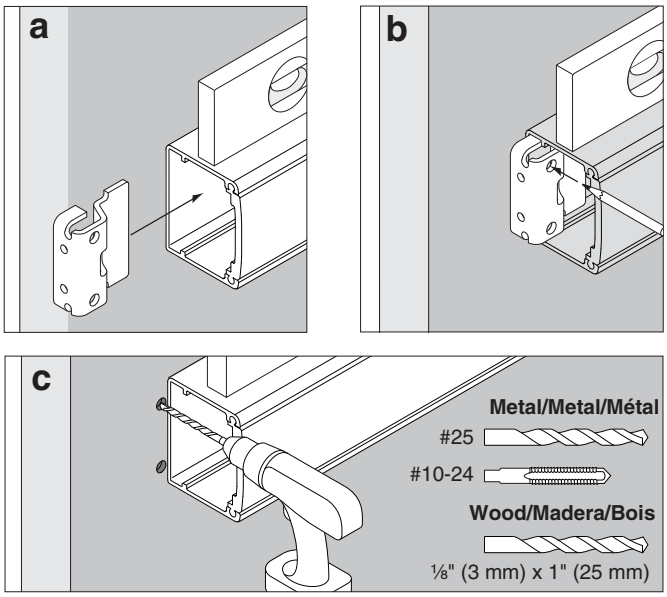


13

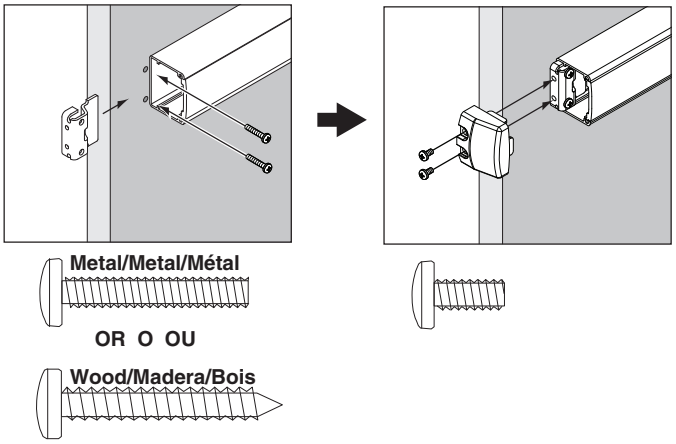


14

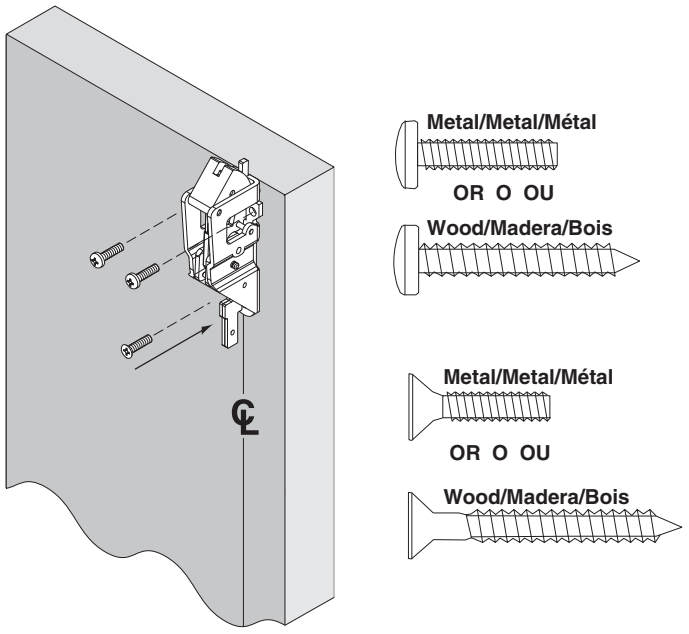


15

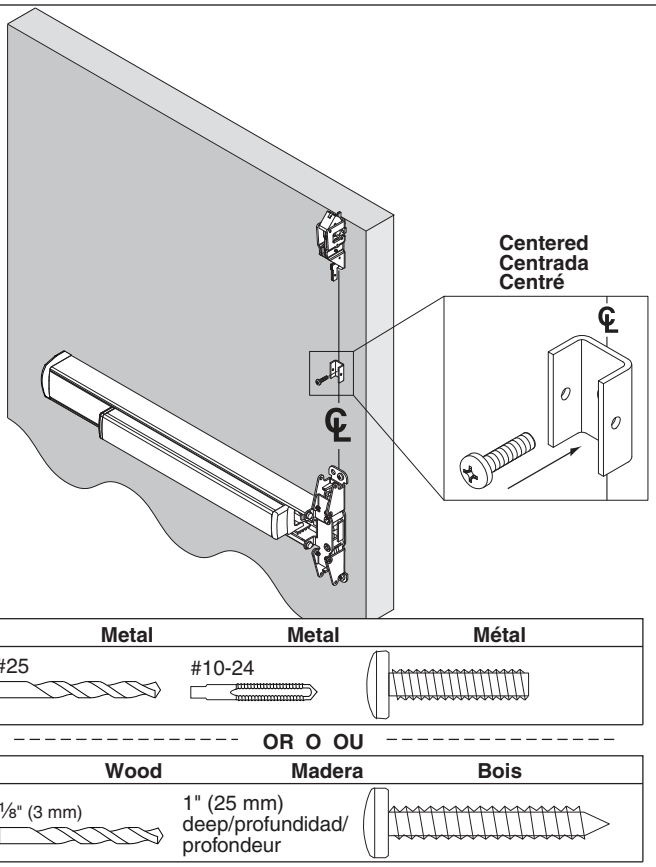



16

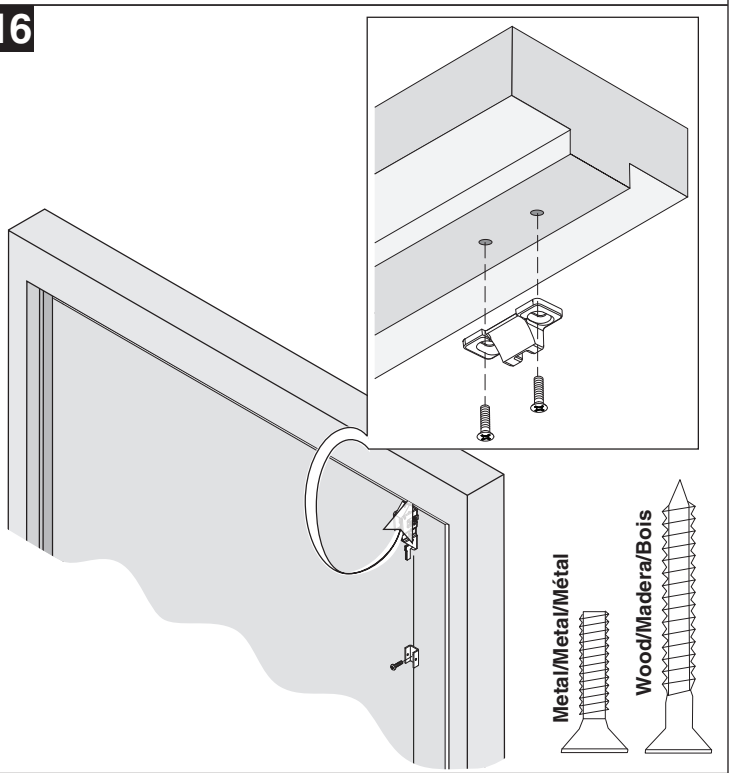

17

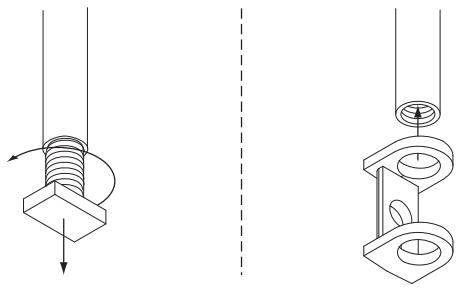


18 Prepare Top Rod Length
Preparar la longitud de la barra en la parte superior
Préparer la longueur de la tige supérieure

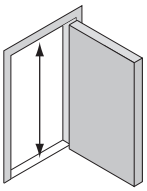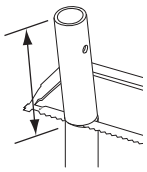
Height Altura Hauteur	*Rod Cut Required *La barra Requiere Corte *Coupe de Tige Nécessaire	Extension Required Extensión que se Requiere Longueur Nécessaire
		
6' 8"	4"	–
7' 0"	–	–
7' 2"	10"	1'
7' 6"	6"	1'
7' 10"	2"	1'
8' 0"	–	1'
8' 6"	6"	2'
8' 10"	2"	2'
9' 0"	–	2'
9' 6"	6"	3'
9' 10"	2"	3'
10' 0"	–	3'

***Do not cut threaded end of top rod**
***No cortar el etremo roscado de la barra superior**
***Ne pas couper l'embout fileté de la tige supérieure**


19 Drill New Hole, if Necessary
Perforar un orificio nuevo, si es necesario
Percer un nouvel orifice si nécessaire

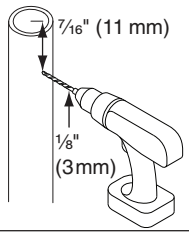


20

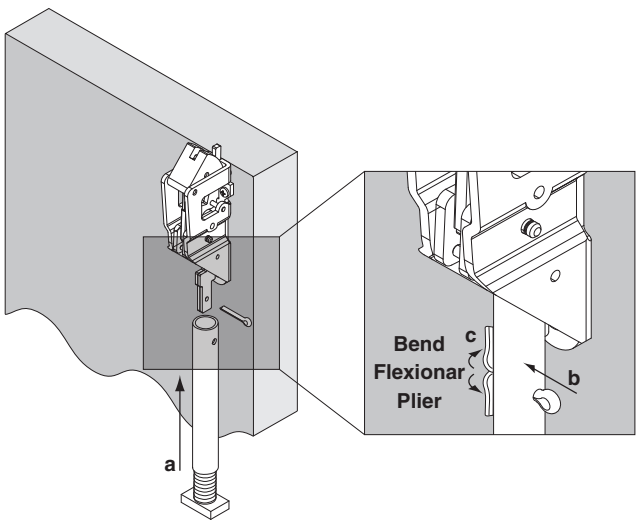

21

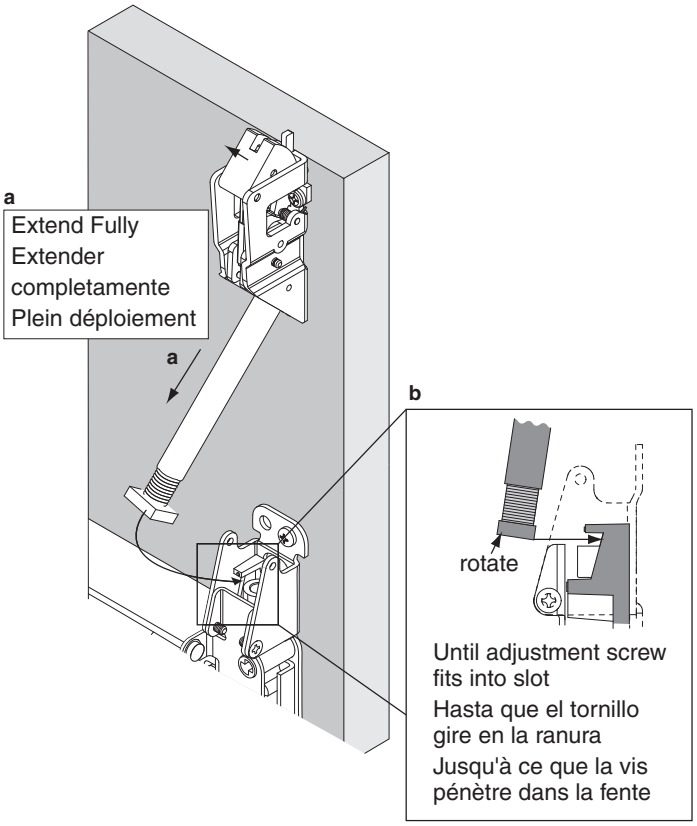


22 Test Top Latch Function
Prueba de la función del seguro en la parte superior
Vérifier le fonctionnement du verrou supérieur

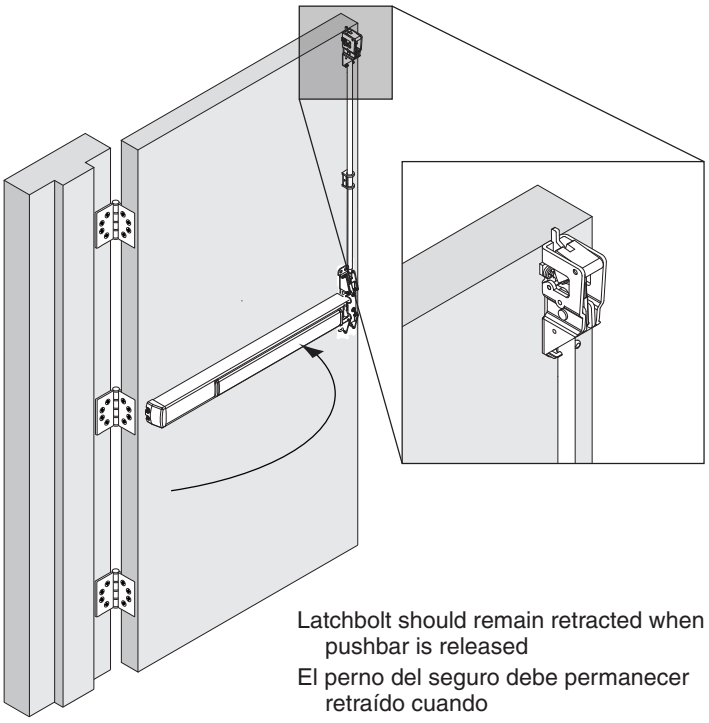


Latchbolt should remain retracted when pushbar is released
El perno del seguro debe permanecer retraído cuando
Le pêne demi-tour doit demeurer rétracté lorsque

LBR ➔ 29


23

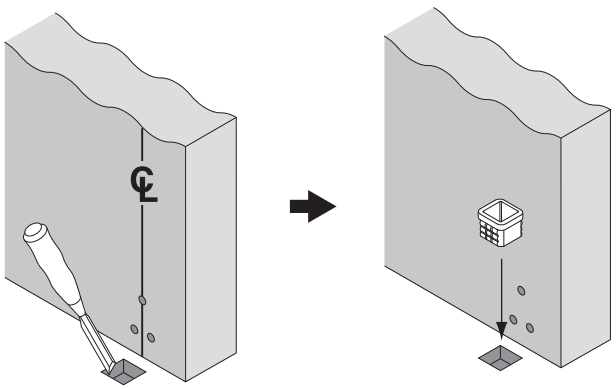

24

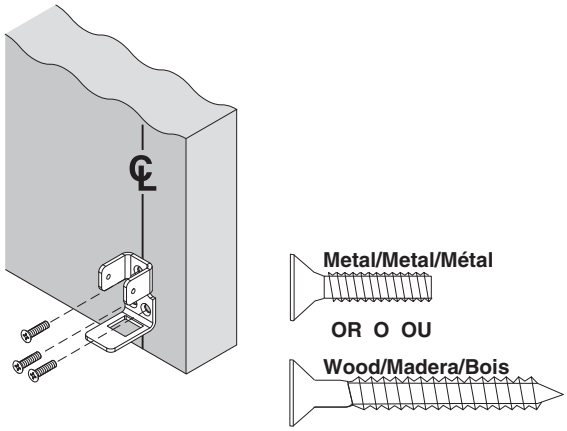

25

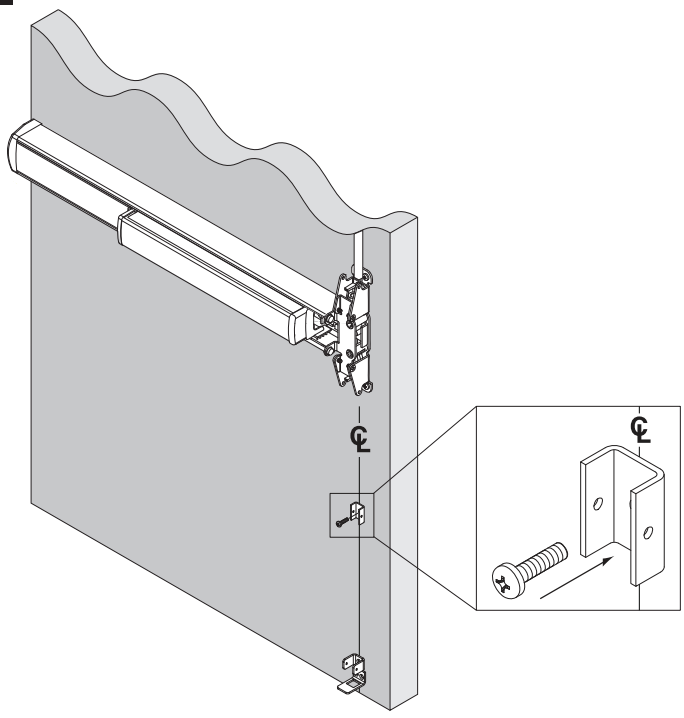


Metal	Metal	Métal
#25	#10-24	


OR O OU

Wood	Madera	Bois
1/8" (3 mm)	1" (25 mm) deep/profundidad/ profondeur	


26

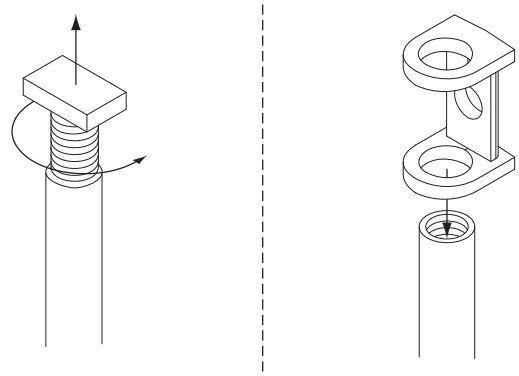



27

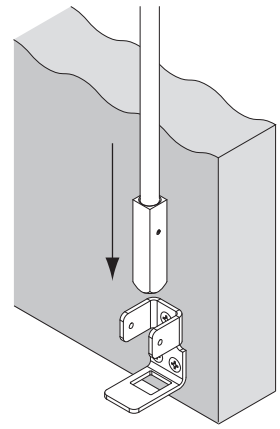



28

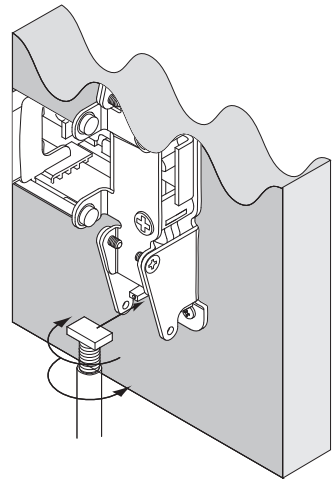

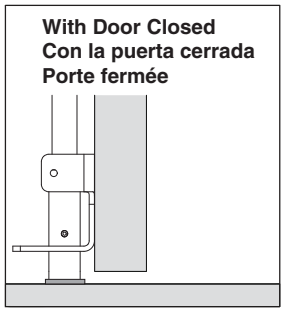


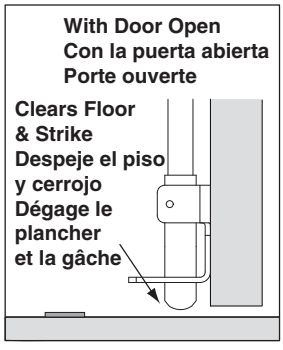

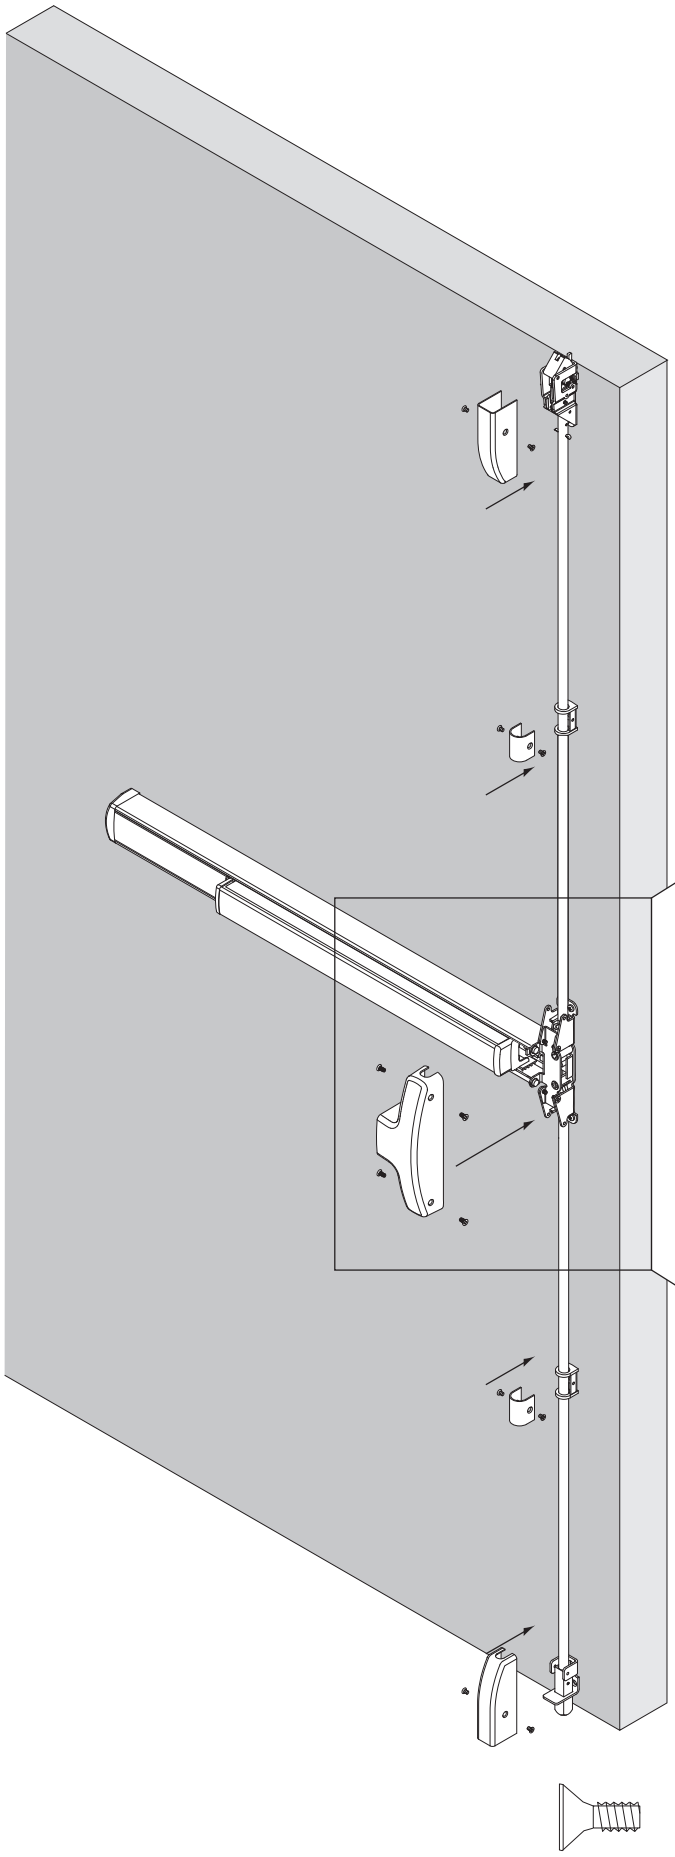

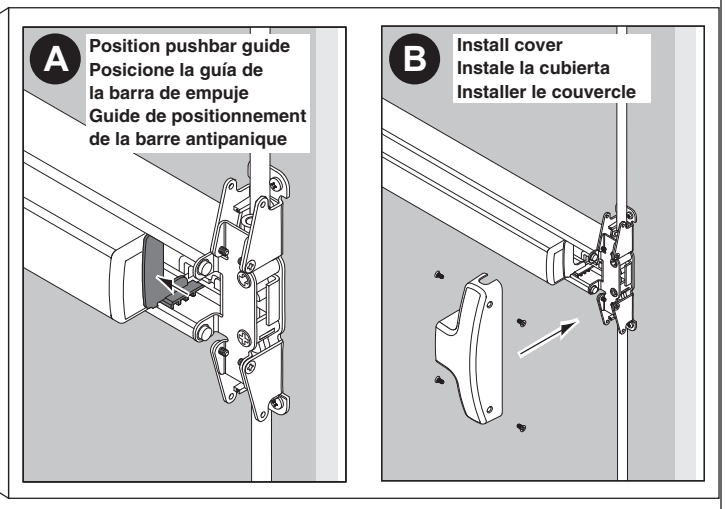

A
Position pushbar guide
Posicione la guía de
la barra de empuje
Guide de positionnement
de la barre antipanique
B
Install cover
Instale la cubierta
Installer le couvercle

Top Strike
Cerrojo en la parte superior
Gâche supérieure

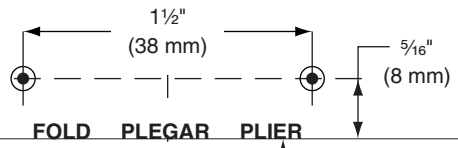


FOLD PLEGAR PLIER

Top Latch
Seguro en la parte superior
Verrou supérieur

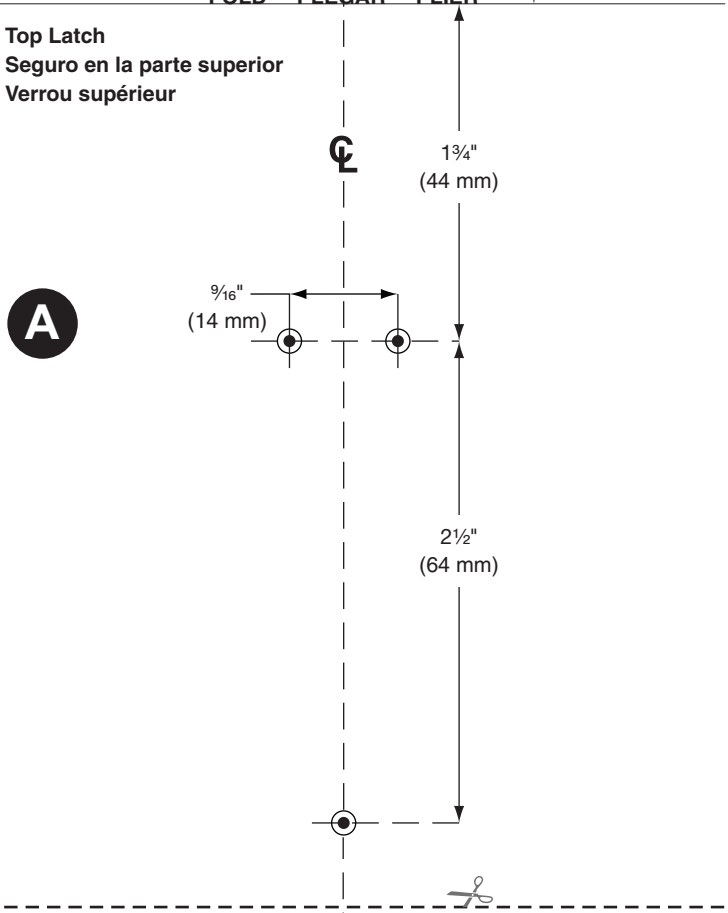


Bottom Bracket
Ménsula en la parte inferior
Support inférieur

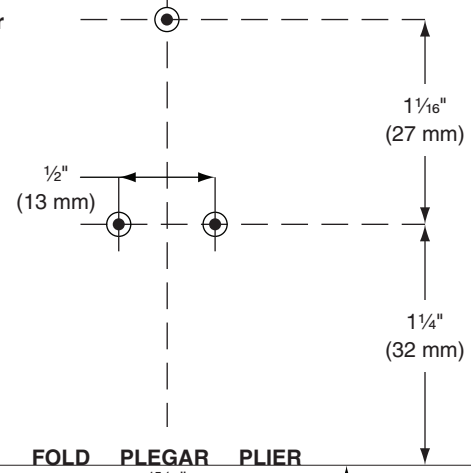

FOLD PLEGAR PLIER

Floor Cavity
Cavidad en el piso
Encoche de plancher

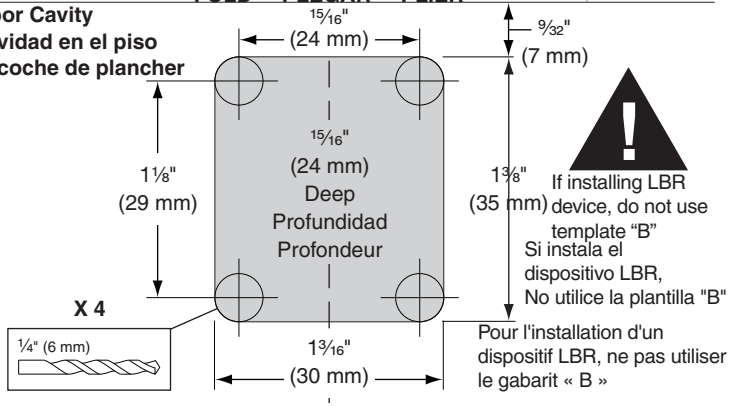

If installing LBR device, do not use template "B"
Si instala el dispositivo LBR, No utilice la plantilla "B"
Pour l'installation d'un dispositif LBR, ne pas utiliser le gabarit « B »

Sexbolt Preparation — Perno macho-hembra Preparación — Colonnette Préparation

If sexbolts are in box, install them at steps 5, 7, & 12 per preparation shown below
Si los pernos macho-hembra se encuentran en la caja, instálelos en los pasos 5, 7 y 12 conforme a La preparación como se muestra a continuación
Si les colonnettes sont dans la boîte, installez-les aux étapes 5, 7 et 12 selon la préparation illustrée ci-dessous

