

P515-639

JH60/JH62

Instrucciones de instalación | Installation Instructions | Notice d'installation

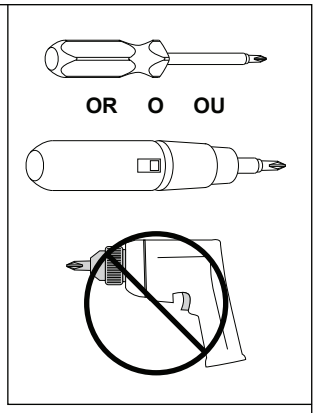

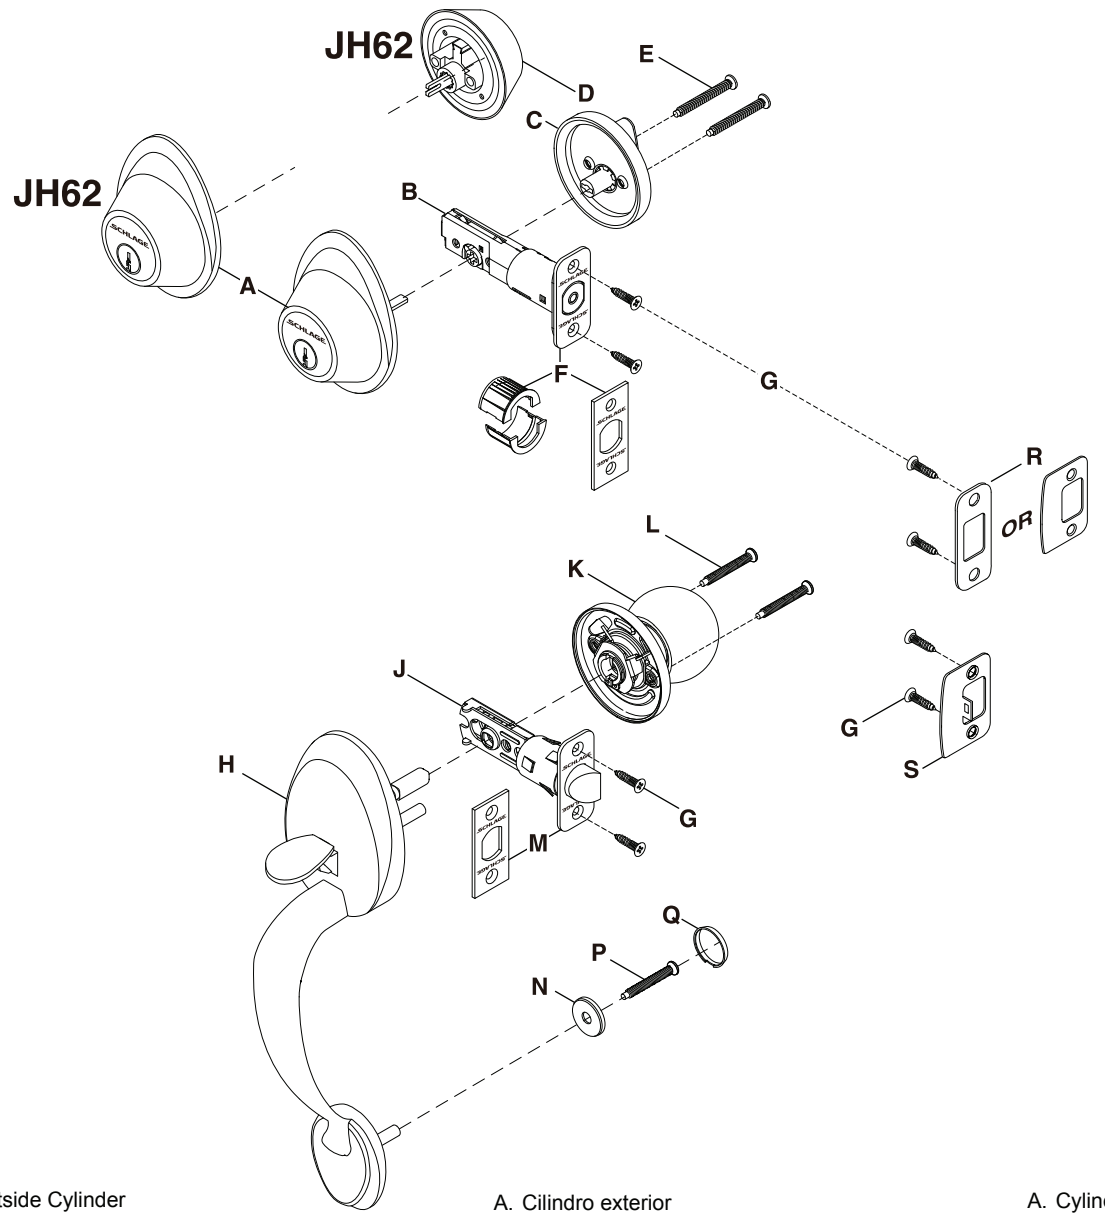


A. Outside Cylinder
B. Deadbolt
C. Thumbturn
D. Inside Cylinder
E. Mounting Screws
F. Faceplate (choice of 3)
G. Latch/Strike Screws
H. Handleset
J. Latch
K. Inside Knob
L. Knob Screws
M. Latch Faceplate (choice of 2)
N. Washer
P. Handleset Screw
Q. Screw Cover
R. Deadbolt Strike
S. Latch Strike

A. Cilindro exterior
B. Cerrojo de pasador
C. Mariposa
D. Cilindro interior
E. Tornillos de montaje
F. Placa delantera (opciòn de 3)
G. Tornillos del pestillo/placa hembra
H. Conjunto de la manija
J. Pestillo
K. Perilla interior
L. Vis de perilla
M. Placa delantera del pestillo (opciòn de 2)
N. Arandela
P. Vis de conjunto de la manivela
Q. Cubierta del tornillo
R. Placa hembra del pasador
S. Placa hembra del pestillo

A. Cylindre extérieur
B. Pêne dormant
C. Tourniquet
D. Cylindre intérieur
E. Vis de montage
F. Têtière (choix de 3)
G. Vis du verrou/de la gâche
H. Poignée
J. Verrou
K. Bouton intérieur
L. Vis de bouton
M. Têtière du verrou (choix de 2)
N. Rondelle
P. Vis de poignée
Q. Cache-vis
R. Gâche de pêne dormant
S. Gâche de verrou

Instale la cerradura | Install Lock | Installer le verrou


1 Choose Faceplate to Match Door
Escoja la placa delantera para emparejar la puerta
Choisir la têtière pour égaler la porte

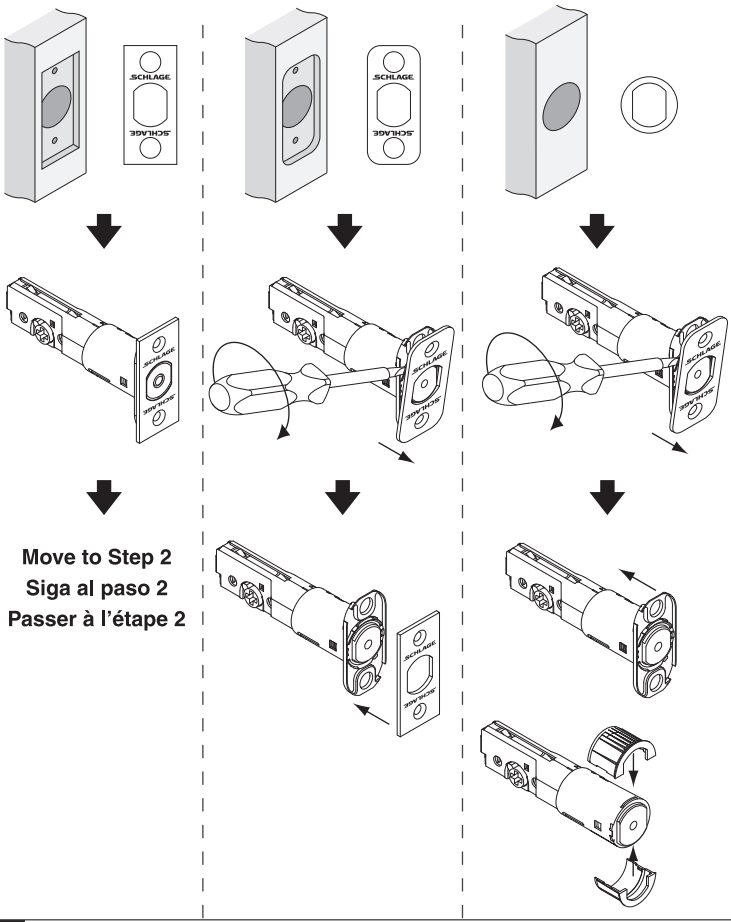

Move to Step 2
Siga al paso 2
Passer à l'étape 2


2 Choose Deadbolt Backset
Escoja la entrada del pasador
Choisir le broche du pêne dormant

For Para Pour
2⅜" (60 mm)

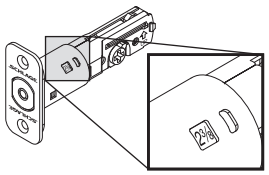

OR
O
OU

For Para Pour
2¾" (70 mm)

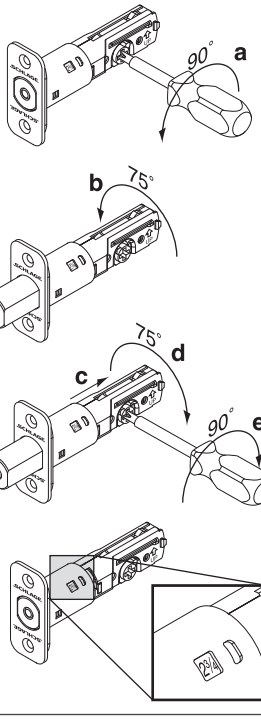


Move to Step 3
Siga al paso 3
Passer à l'étape 3

3 Choose Latch Backset
Deadbolt and Latch Backsets Must Match

Escoja la entrada del pestillo
Las entradas del cerrojo y pestillo tiene que emparejar

Choisir le broche du verrou
Les broches du pêne dormant et verrou doit être égaler


For Para Pour
2⅜" (60 mm)

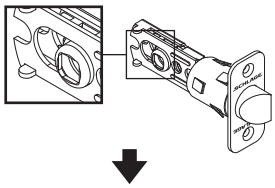

Move to Step 4
Siga al paso 4
Passer à l'étape 4


OR
O
OU

For Para Pour
2¾" (70 mm)

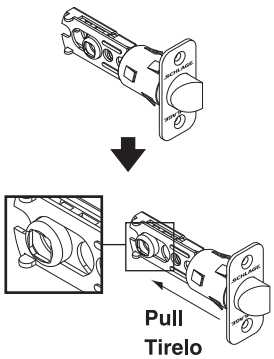


Pull
Tirelo
Le tirer


4 Install Latch and Deadbolt
Instale el pestillo y el cerrojo de pasador
Installer le verrou et le pêne dormant

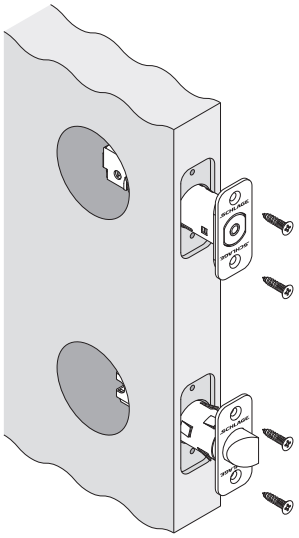


5 Install Handleset
Instale el conjunto de la manija
Installer la poignée

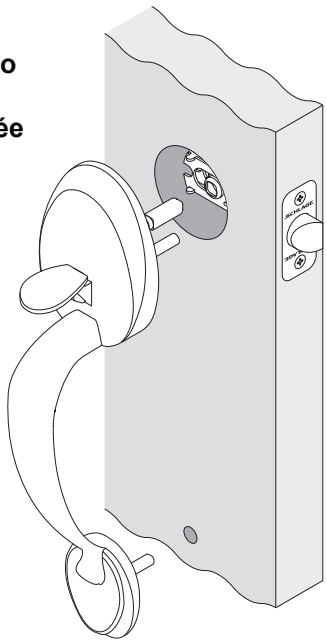

6 Install Inside Knob/Lever
Instale la perilla/la manija interior
Installer le bouton/le levier intérieur

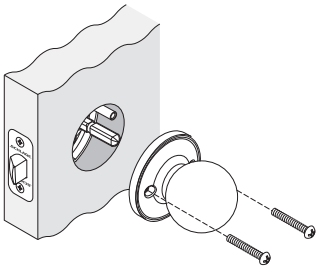

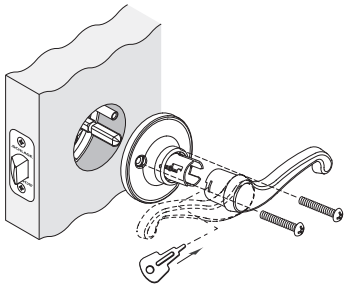


If needed, switch inside lever
Si se requiere, las manijas deben invertirse
Inverser les leviers si necessaire

7 Install Handleset Screw


Instale el tornillo del conjunto de la manija


Installer le vis de poignée

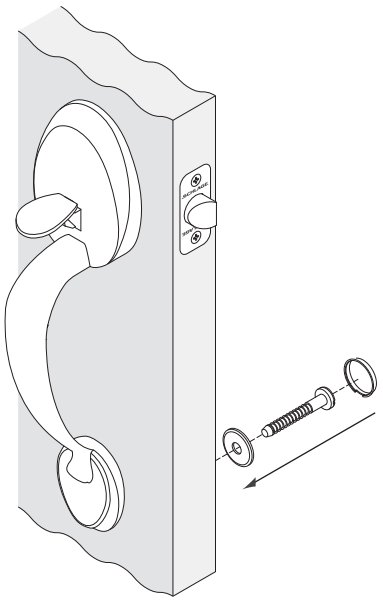


8 Install Outside Cylinder
Instale el cilindro exterior
Installer le cylindre extérieur

STOP	Align Holes with Notches Before Installing
ALTO	Aline los agujeros con las muescas antes de instaler
ARRÊT	Aligner les trous avec les encoches avant l'installation

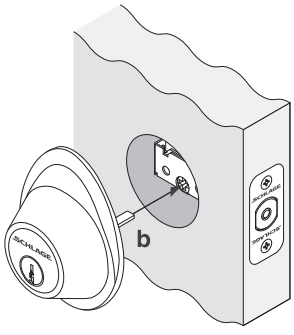

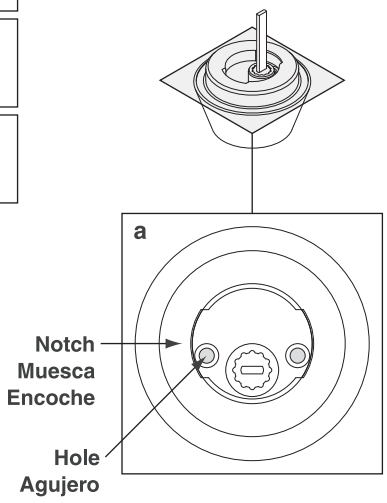


9 Install Thumbturn (Single Cylinder Functions)
Instale la mariposa (Functiones de solo cilindro)
Installer le tourniquet (Fonctions d'cylindre seul)

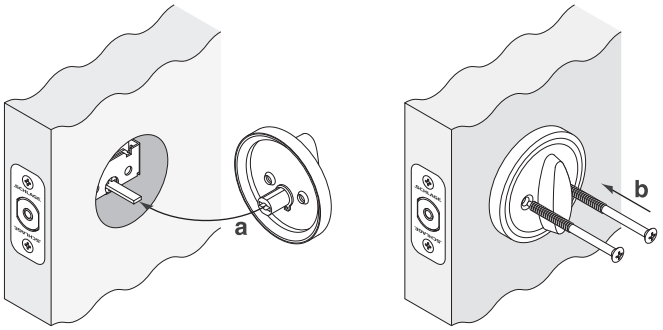


OR O OU


Install Inside Cylinder (Double Cylinder Functions)
Install el cilindro interior (Fonciones de doble cilindro)
Installer le cylindre intérieur (Fonctions de double cylindre)

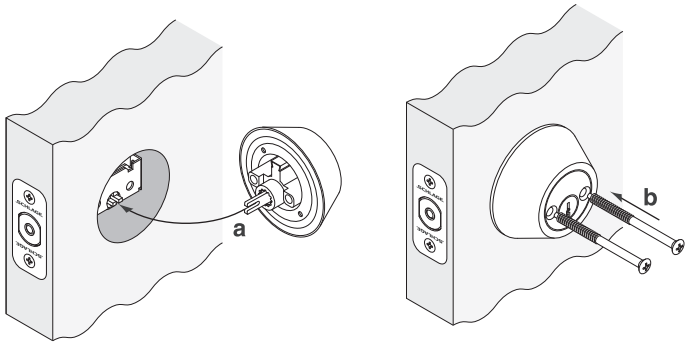


10 Install Strikes onto Door Jamb
Instale las placas hembras en la jamba de la puerta
Installer las gâches sur le montant de la porte

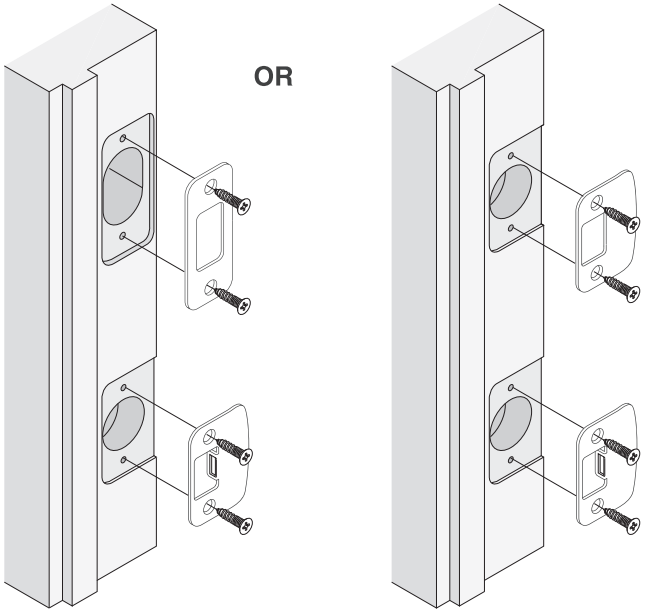


Preparación de la puerta | Door Preparation | Préparation de la porte

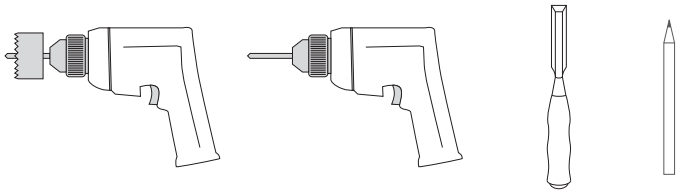


A Mark Door
Marque la puerta
Marquer la porte

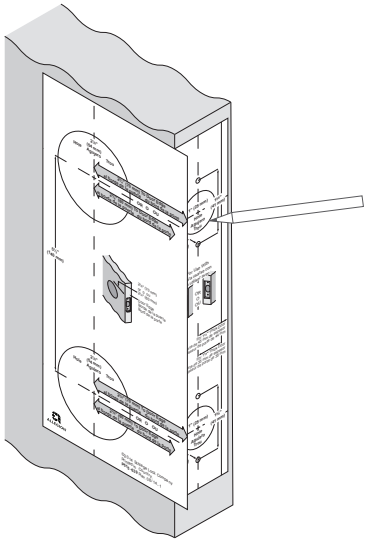


B Drill Holes
Taladre los agujeros
Forer les trous

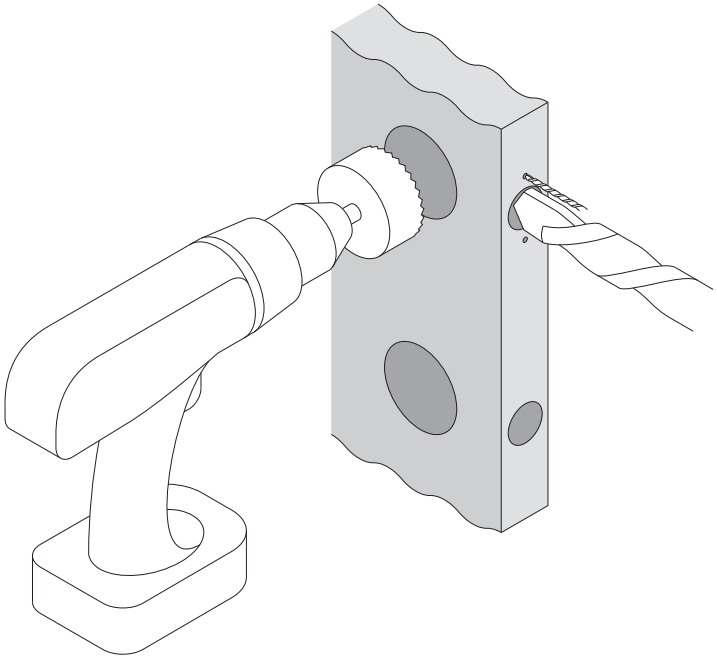

C Mortise for Strike
Mortaje para la placa hembra
Mortaiser pour la gâche

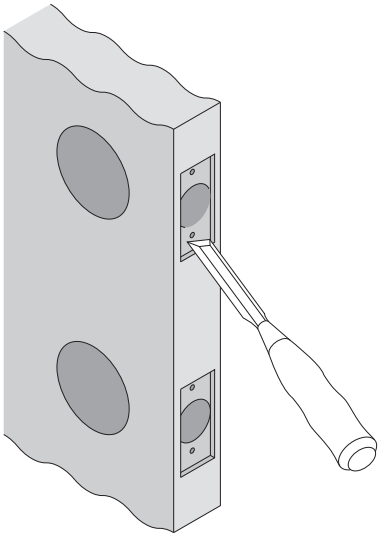

D Prepare Door Jamb
Prepare la jamba de la puerta
Préparer le montant de la porte

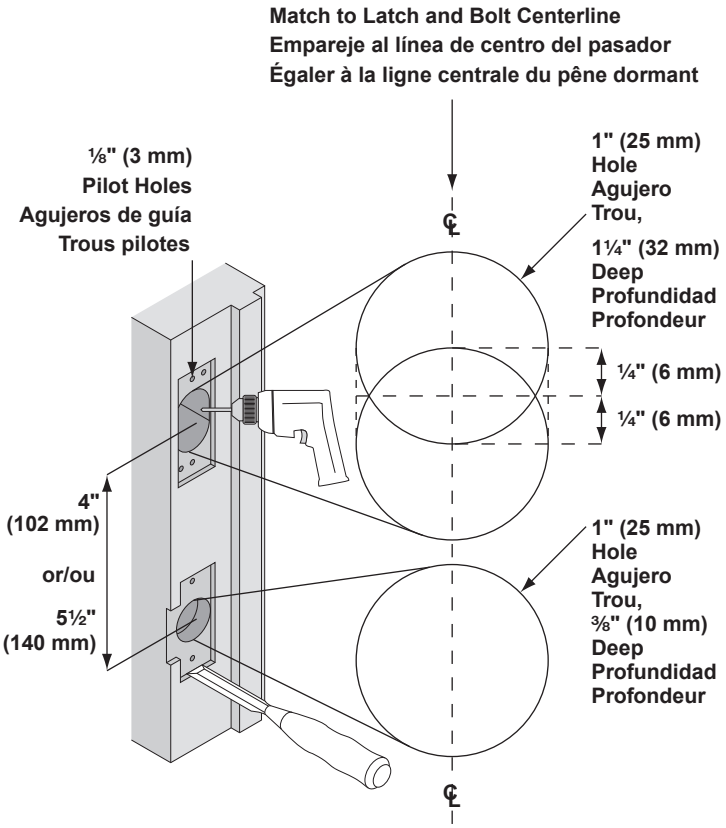

Customer Service	Servicio al cliente	Service à la clientèle
1-877-671-7011	www.allegion.com/us	

ALLEGION

© Allegion 2014
Printed in China
P515-639 Rev. 08/14-d