

DOT

FITTING INSTRUCTIONS





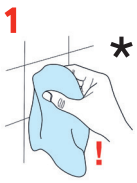





*** IMPORTANT!**


Clean the wall surface thoroughly and let it dry for 10 minutes. Do not use oil based cleaner.
Rengör underlaget noga och låt det torka 10 minuter. Rengöringsmedlet får inte innehålla olja.
Rengør overfladen grundligt og la det tørre ca. 10 min. Rengørings-midelt må ikke indeholde olie.
Rengjør overflaten nøye og la det tørke i 10 minutter. Rengjøringsmiddel må ikke inneholde olje.
Pudista asennuskohta huolellisesti ja anna kuivua 10 minuuttia. Puhdistusaine ei saa sisältää öljyä.
Gründliche Reinigung der Haftflächen, anschliessend 10 Minuten trocknen lassen.
Das Reinigungsmittel darf kein ÖL order Fett enterhalten.


#341 #3464
#3411 #355
#3414 #356
#344 #359
#3455

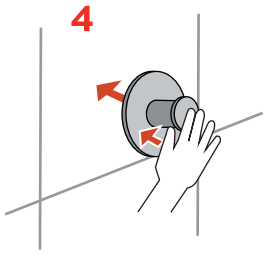

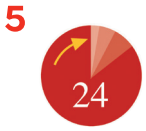



#361

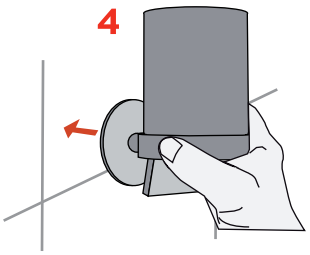


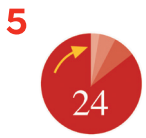

#332

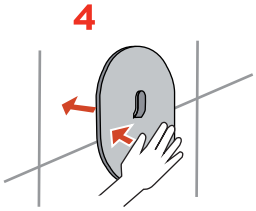

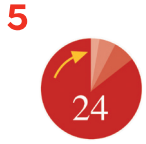

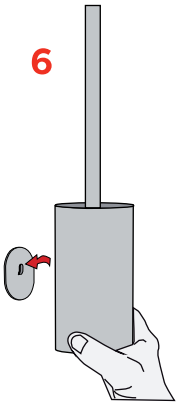



Not recommended for mounting on wet room wallpaper.
Rekommenderas ej för montering på våtrumstapet.
Montering på vådrumstapet anbefales ikke.
Montering på våtromstapet anbefales ikke.
Ei suositella asennettavaksi märkätilojen tapetille.
Nicht für die Montage auf Tapenten in Feuchträumen geeigenet.

www.smedbo.net

SMEDBO