7) Now that cabinet door is attached you will be able to fully adjust the door by loosening and positioning the bolts. Once the door is in the correct allignment, you can retighten all (4) bolts.

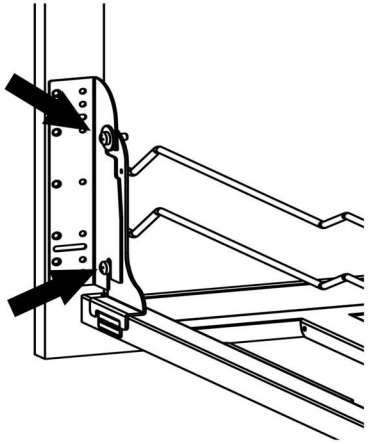

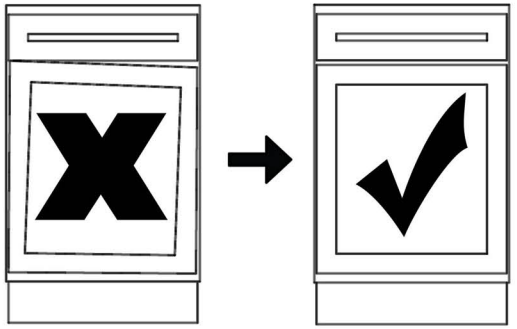

8) The waste containers are now ready to install, on the single bin units, a rear basket is provided for extra storage.

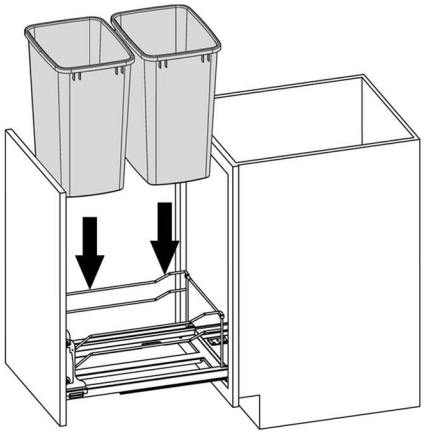

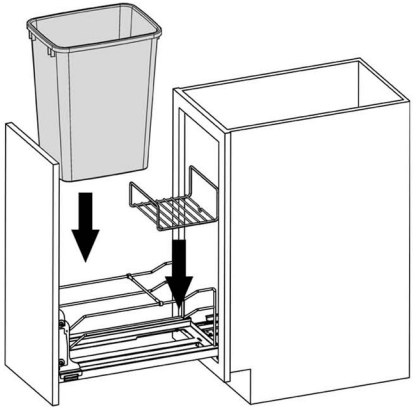

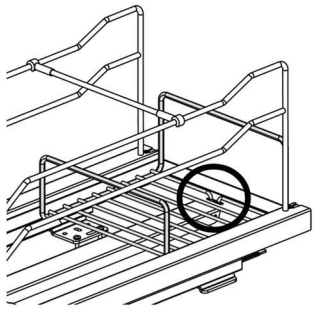

REV-A-SHELF®
(800) 626-1126
www.rev-a-shelf.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS

53WC SERIES
WASTE CONTAINER

TOOLS REQUIRED:	ESTIMATED ASSEMBLY TIME:	CARE AND MAINTENANCE:	PARTS LIST:
	15 MIN	CLEAN WITH A DAMP CLOTH AND WIPE PARTS DRY	SLIDE SET, SIDE WALL SET CHASSIS BOTTOM CONNECTING ROD REAR BASKET(SINGLE BIN ONLY) DOOR MOUNTING BRACKETS INSTALLATION HARDWARE KIT

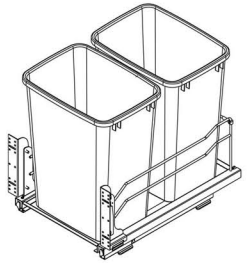

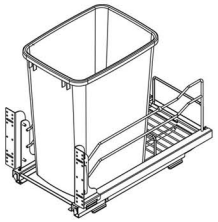

1) Install the side skirts to the slides as shown. Be sure to securely engage the rear of the slide under the metal tab before installing the phillips head screw at the front of the slide.Be sure the slide feet are pointed inward as shown.

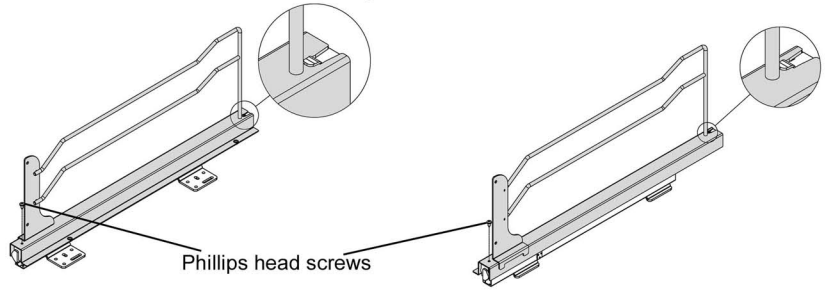

2) Install the main chassis to the slides as shown using the 4 machine screws provided and install the crossbar.

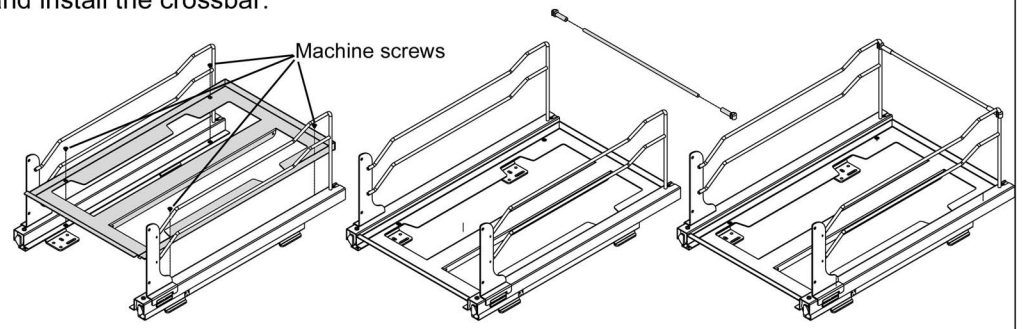

3)Using the template provided, mount the waste container frame to the cabinet floor.
Note: If installing in an inset application, the template must be moved back the thickness of the door.

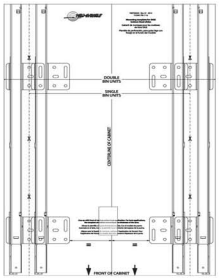

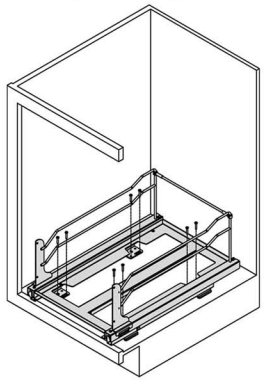

4a) Attach the door brackets to the outside of the L-brackets using the (4) provided screws.The screw with the washer goes at the top.

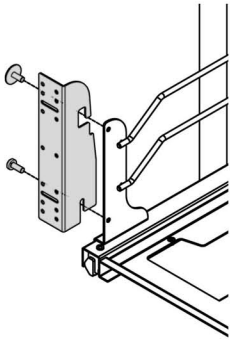

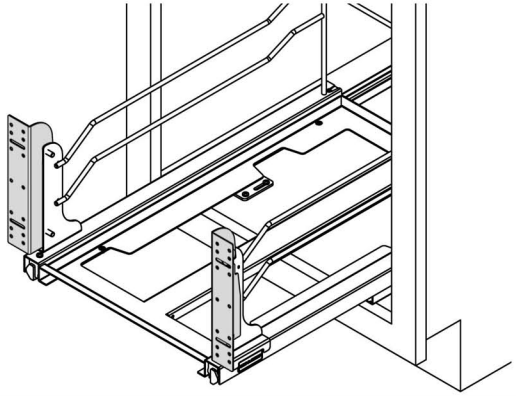

4b) Each cabinet door is different, make sure the door bracket lines up with the thick portion of the cabinet door.
This will ensure that the screws will not run thru and damage your door (see 4c).

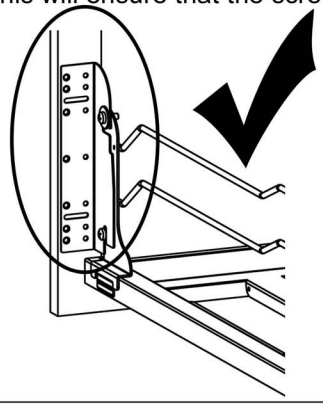

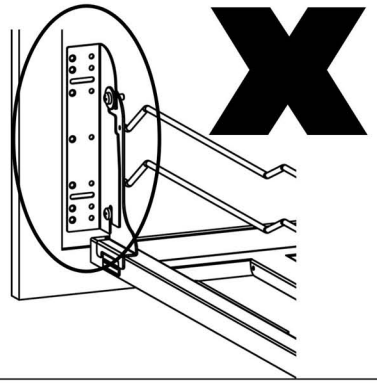

4c) Plastic spacers are provided if the door brackets need to be extended further to reach the thick portion of the door.

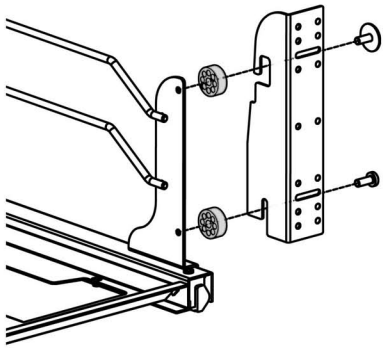

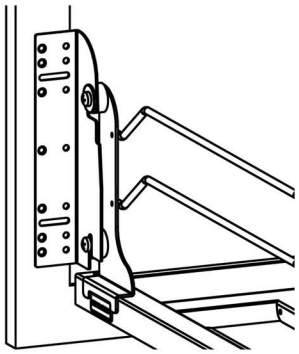

5) Apply double stick tape to the door brackets. Attach cabinet door to the brackets while trying to keep door level. Don't worry if it is off a little, this can all be adjusted. Double stick tape will hold the door in place while you crew the brackets to cabinet door.

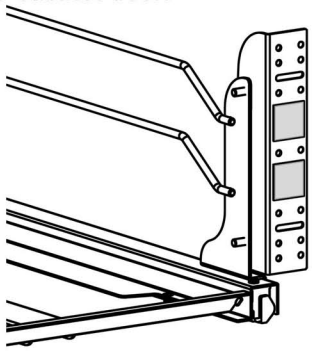

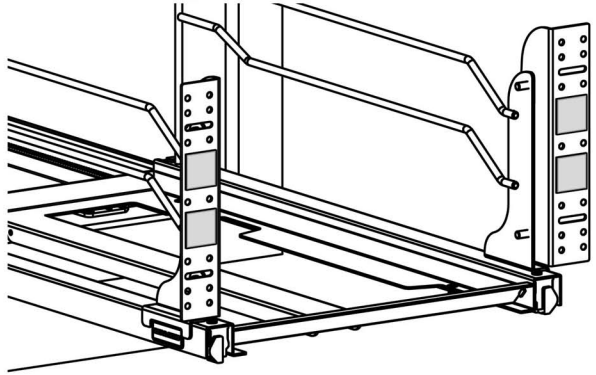

6) Using provided wood screws, secure brackets to cabinet door.

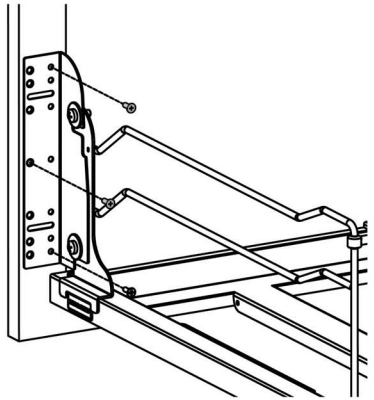

7) Ahora que la puerta del gabinete està sujetada, usted podrà ajustar la puerta completamente, aflojando y posicionando los pernos. Una vez que la puerta esté alineada correctamente, usted puede volver apretar los cuatro pernos.
Mainenant que la porte de l'armoire est attachée, vous pouvez ajuster la porte complètement en desserrant et en positionnant les boulons. Une fois que la porte est bien alignèe, vous pouvez resserrer tous les 4 boulons.

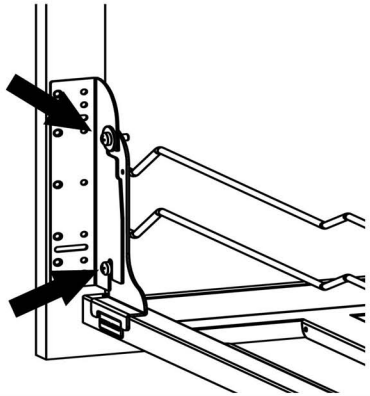

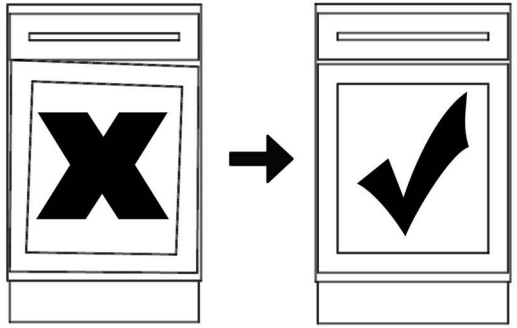

8) Los cubos de basura ya estàn listos para instalar. En las unidades individuales, se proporciona una cesta trasera para el almacenaje adicional.
Les conteneurs de déchets sont maintenant prets à installer. Sur les unités simples, un panier arrière est fourni pour le stockage supplémentaire.

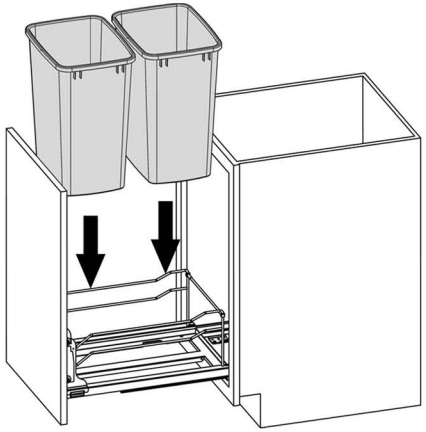

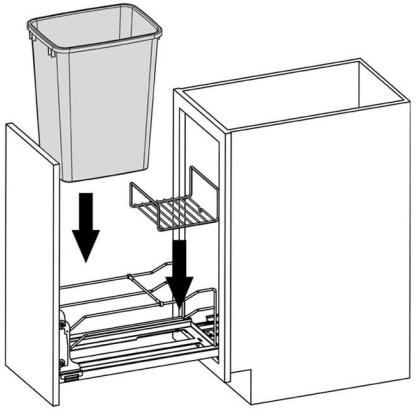

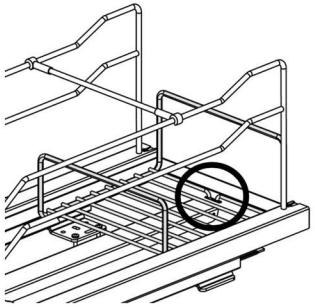

REV-A-SHELF®
(800) 626-1126
www.rev-a-shelf.com

Instrucciones de instalación
Les instructions d'installation

53WC SERIES
WASTE CONTAINER

Herramientas requeridas: Outils Requis:	Tiempo Estimado de Ensamblado: Durée estimée de l'Assemblage :	Cuidado y Mantenimiento: Entretien et maintenance:	Lista de Partes / *Liste des pièces:*
	15 MIN	Limpie con un paño húmedo y seque las partes. Nettoyez avec un linge humide et essuyez les pièces pour les sécher complètement.	Guia para deslizantes,Conjunto pared lateral Parte inferior del chasis, Cesta trasera Soportes para la puerta kit de hardware de instalation *Guide de la coulisse,* *Ensamble de paroi lateral* *Bas du chassis, Panier arriere* *Supports de la porte* *Kit d'installation du matériel*

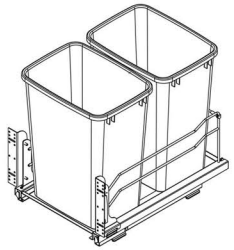

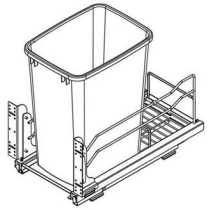

1) Instale el carter en las guias como en la imagen. Asegùrese de colocar bien la parte trasera de la corredera bajo la lengueta metalica antes de enroscar el tornillo de cabeza Phillips en la parte delantera de la guia deslizante. Asegurese de que los pies de la guia apunten hacia adentro, como se muestra.
Installez le carter aux coulisses comme indiqué. Assurez-vous d'engager l'arrière de la coulisse sous la patte métallique en toute sécurité avant d'installer la vis cruciforme à l'avant de la coulisse. Verifiez que les pieds des coulisses sont pointés vers l'intérieur comme le montre.

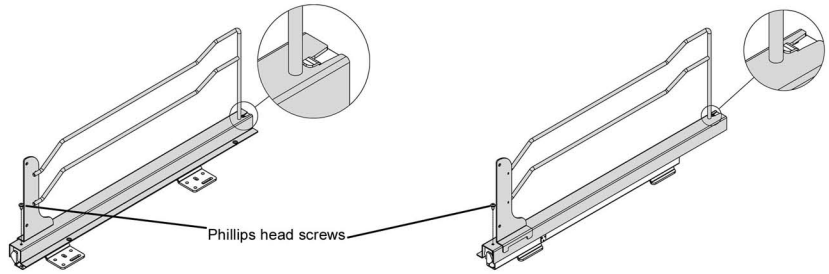

2) Instale el chasis principal de las guìas, como ilustrada, utilizando los 4 tornillos previstos e instalar el travesano.
Installez le chassis principal sur les coulisses comme indiqué en utilisant les 4 vis fournies et installer la barre rasversale.

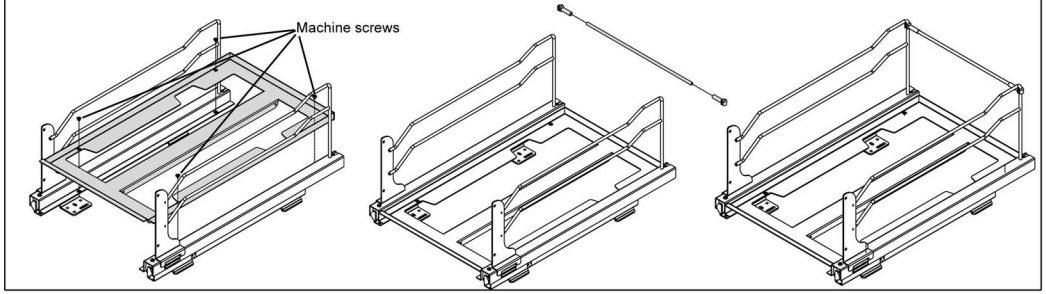

3)Usando la plantilla proporcionada, monte el marco del cubo de basura en el suelo del armario. Nota: Si se instala en un aplicacion con puerta enrasada la plantilla se debe ser desplazada segun el espesor de la puerta.
Utilisant le modèle fourni, montez le cadre du conteneur des dechets sur la base du meuble. Remarque: Si l'installation dans une application encadrée, le modèle doit etre ramené selon l'épaisseur de la porte.

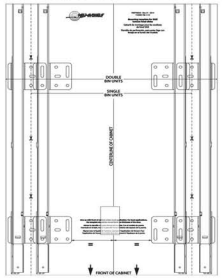

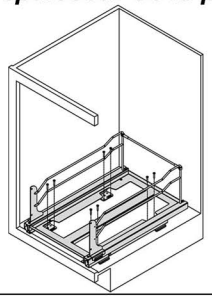

4a) Sujete los soportes de la puerta a la parte exterior de los soportes tipo L, utilizando los cuatro tornillos que se proveen.
Attachez les supports de la porte à l'extérieur des équerres de support avec les 4 vis fournies.

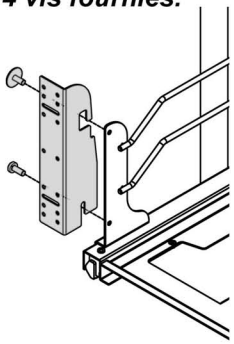

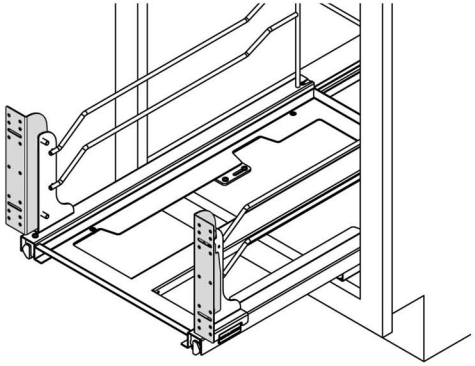

4b) Cada puerta de gabinete es diferente, pero asegùrese de que el soporte de la puerta se alinea con la porciòn gruesa de la puerta del gabinete. Esto asegurarà que los tornillos no se atraviesen ni danen su puerta (ver 4c).
Chaque porte d'armoire est différénte,mais assurez-vous que le support de porte s'aligne avec la partie épaisse de la porte de l'armoire. Cela permettra d'assurer que les vis ne vont pas passer à travers et endommager votre porte (voir 4c).

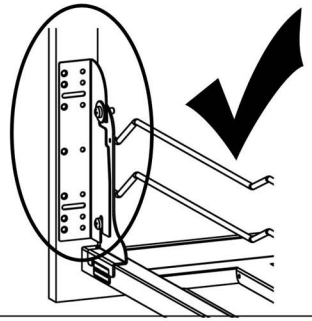

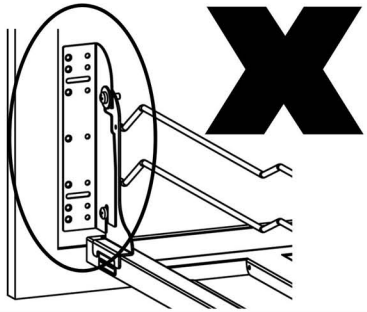

4c) Se proveen espaciadores de plàstico si es que los soportes de la puerta necesitan ser extendidos para alcanzar la porciòn gruesa de la puerta.
Des espaceurs en plastique sont fournis si les supports de porte dolvent etre étendus plus loin pour atteindre la partie épaisse de la porte.

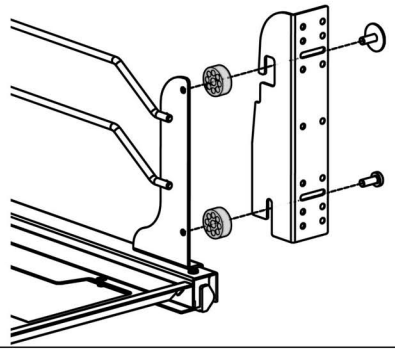

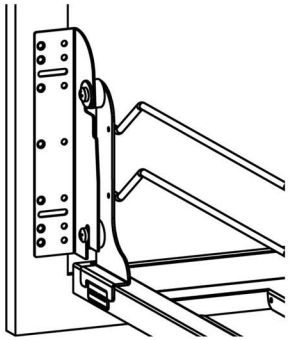

5) Aplique cinta de doble lado a los soportes de la puerta. Sujete la puerta del gabinete a los soportes mientras trata de mantener la puerta a nivel. No se preocupe si la puerta se mueve un poco, esto puede ser ajustado. La cinta de doble lado sujetara la puerta en su lugar mientras usted atornilla los soportes a la puerta del gabinete.
Mettez du ruban adhéesif double sur les supports de porte. Fixez la porte de l'armoire aux supports tout en essayant de maintenir la porte à niveau. Ne vous inquiétez pas si elle n'est pas tout à fait à niveau, tout cela peut etre ajusté. Le ruban adhésif double tiendra la porte en place pendant que vous vissez les supports sur la porte de l'armoire.

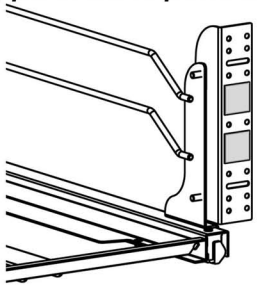

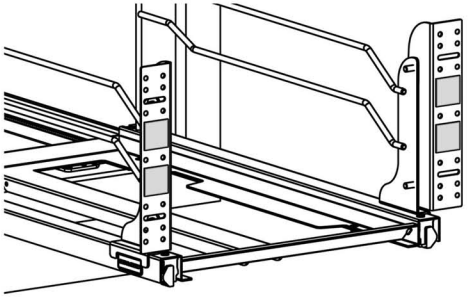
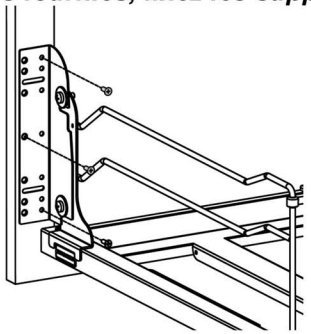
6) Utilizzando los tornillos de madera que se proveen, asegure los soportes a la puerta del gabinete.
En utilisant les vis à bois fournies, fixez les supports à la porte de l'armoire.