STANLEY
Security


Instrucciones de perforación/Plantilla para 45/47H

Traducciones al español y francés están disponibles en www.bestaccess.com
Des traductions en espagnol et en français sont disponibles sur www.bestaccess.com


Orificios		Funciones: A, D R, RHB, B5, DEL, DEU IN	A, D R, RHB, B5, DEL, DEU EX	AB, AT, B, BA, BW, HJ, T, TA, TD, TDEL, TDEU IN	AB, AT, B, BA, BW, HJ, T, TA, TD, TDEL, TDEU EX	AD IN	AD EX	C, CHB, G, IND, INL, S, W, B7, TWEL, TWEU, WEL, WEU IN	C, CHB, G, IND, INL, S, W, B7, TWEL, TWEU, WEL, WEU EX	H IN	H EX	L, LB, LT, LEL, LEU IN	L, LB, LT, LEL, LEU EX	N, NX, NXEL, NXEU IN	N, NX, NXEL, NXEU EX	RD, WD IN	RD, WD EX	YD IN	YD EX	1DT, 2DT IN	1DT, 2DT EX
A	* Accesorio forjado M y N (2)	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	† Puerta Pasante	† Puerta Pasante
B	*Accesorio J (1)	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante			Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante	Puerta Pasante					† Puerta Pasante	† Puerta Pasante
C	‡Cilindro (1)		•		•		•	•	•		•					•	•		•		
D	Cilindro de alta seguridad (1)		•		•		•	•	•		•					•	•		•		
E	* Cerrojo manual con ajuste H, R y S (2)			•		•				•		•									
F	Emergency key/thumb turn access (1)			•		•				•	•	•	•								
G	†† Montaje del accesorio (2)	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•					†•	•
H	†† Palanca (1)	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•						
J	* Indicador visual con accesorio H y R (2)										•										
J&K	Cerrojo manual con indicador visual			•		•						•				•					

*** † ‡ †† Consulte las Notas en la segunda página.**

Herramientas necesarias

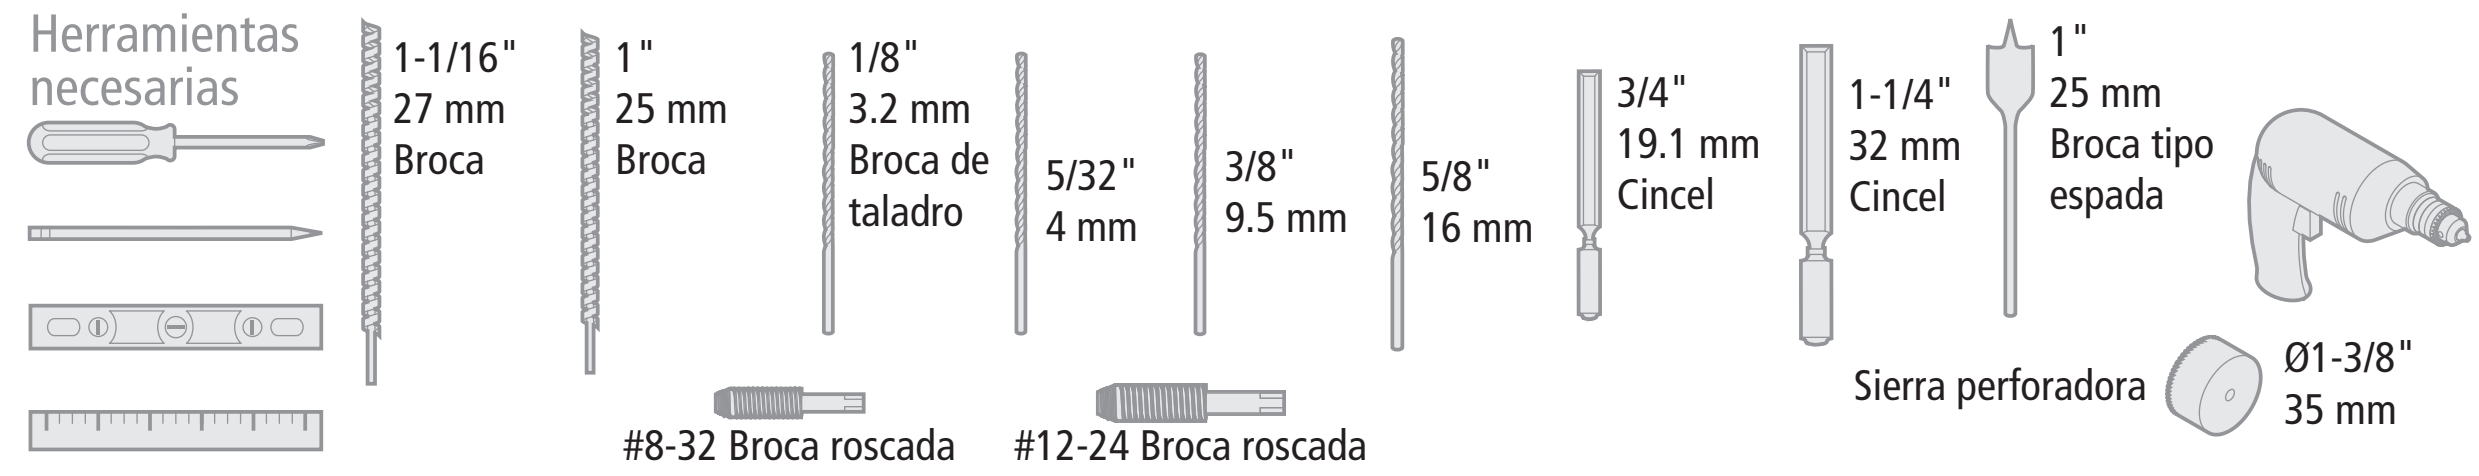


1

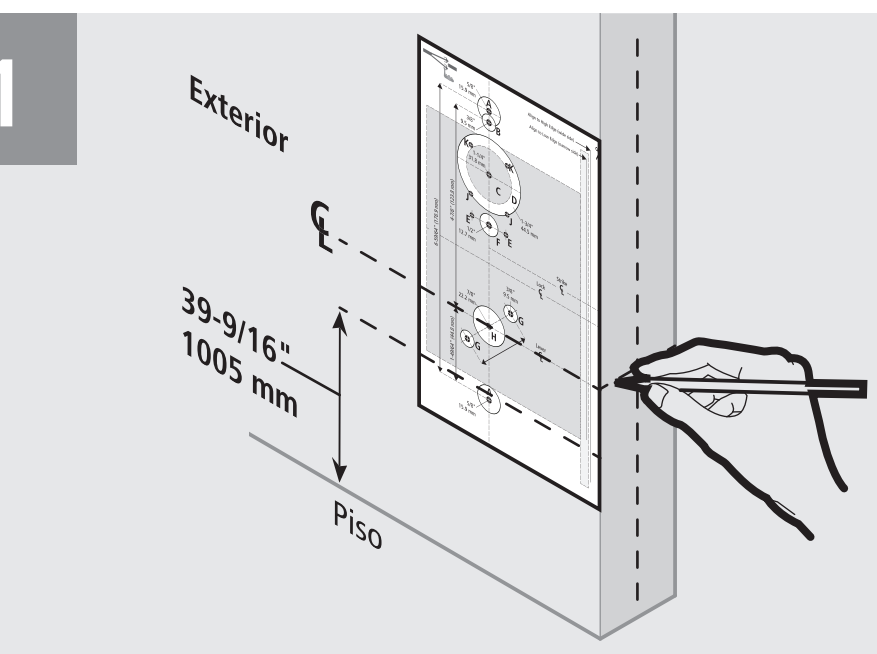

Coloque la plantilla sobre el borde exterior de la puerta y marque una línea horizontal para la plantilla del borde de la puerta sobre la base del orificio H. La altura recomendada desde la parte inferior de la puerta al orificio H es 39-9/16" (1005 mm). Marque la línea central de la cerradura en la cara de la puerta y continúe sobre el borde de esta.


2

Centre los orificios de perforación teniendo en cuenta el cuadro de ejemplo.

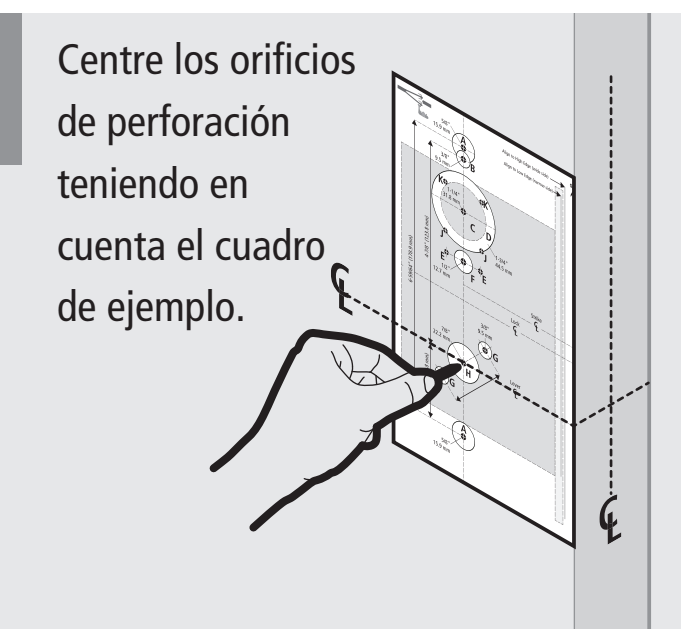


3

Alinee la plantilla con la línea central de la palanca y perfore con punzón las esquinas de la caja L.

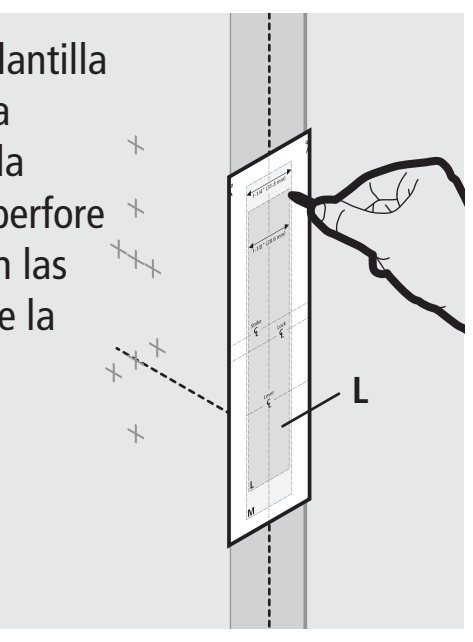


4


Conecte las marcas anteriores.

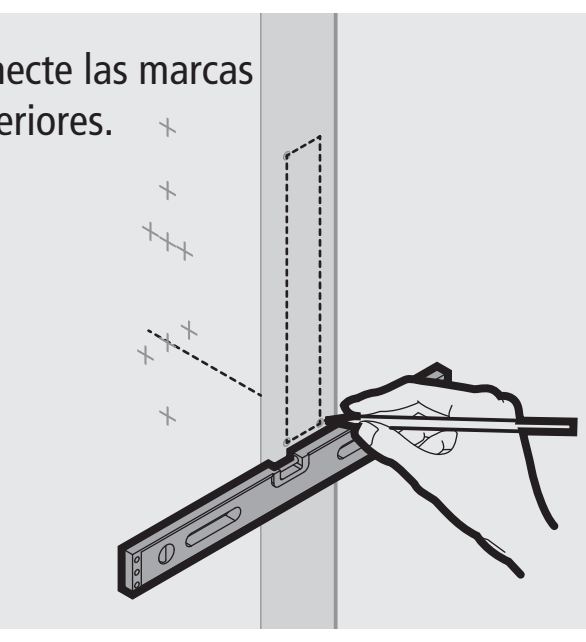

5

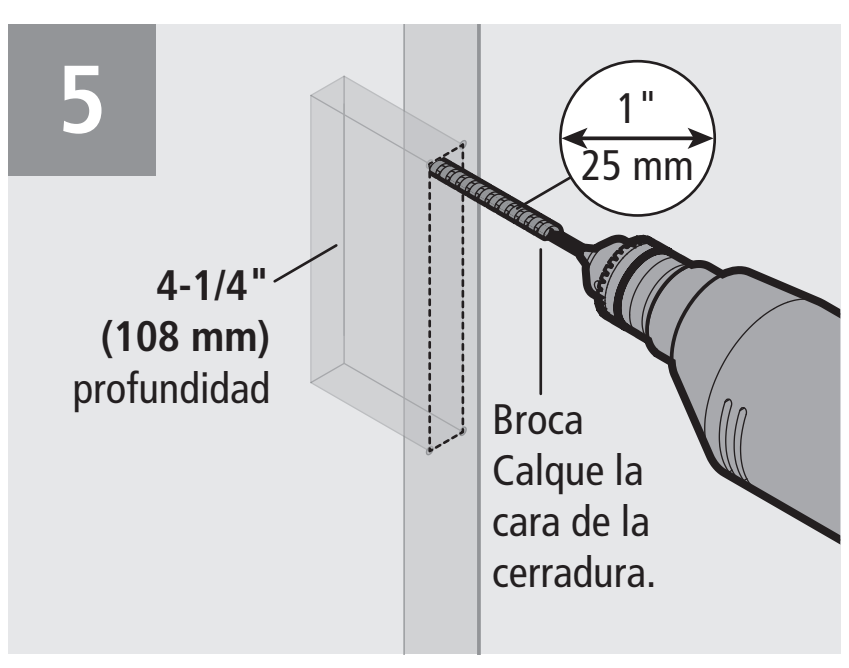



6

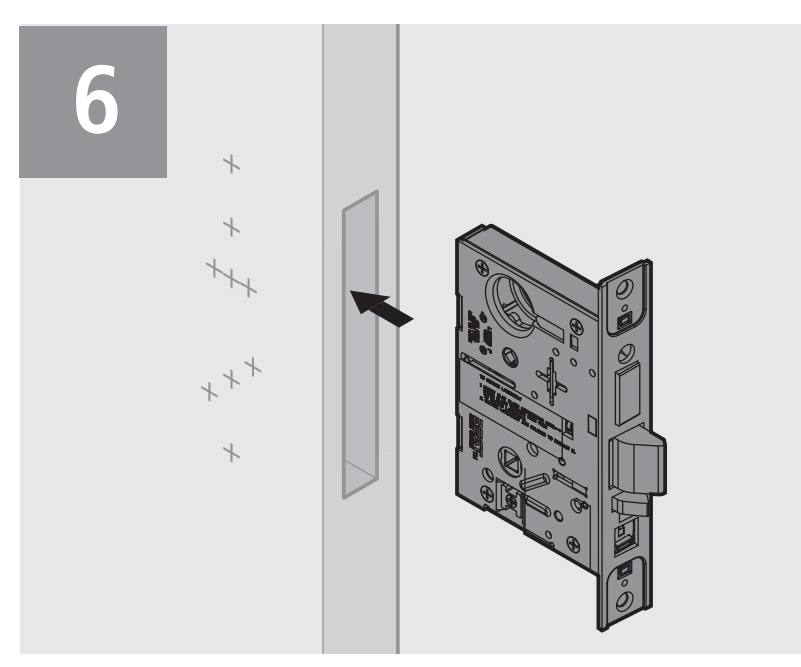

7


Calque la cara de la cerradura.

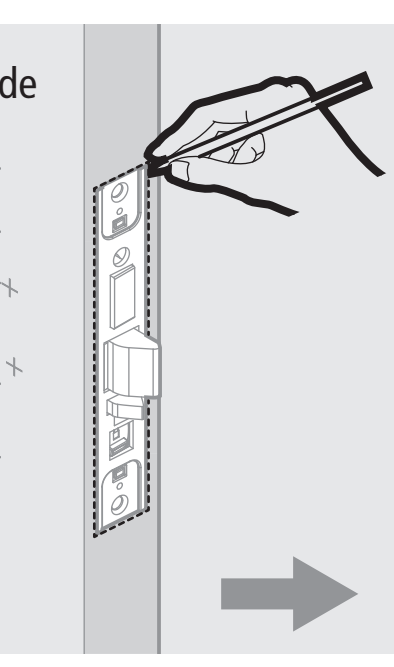

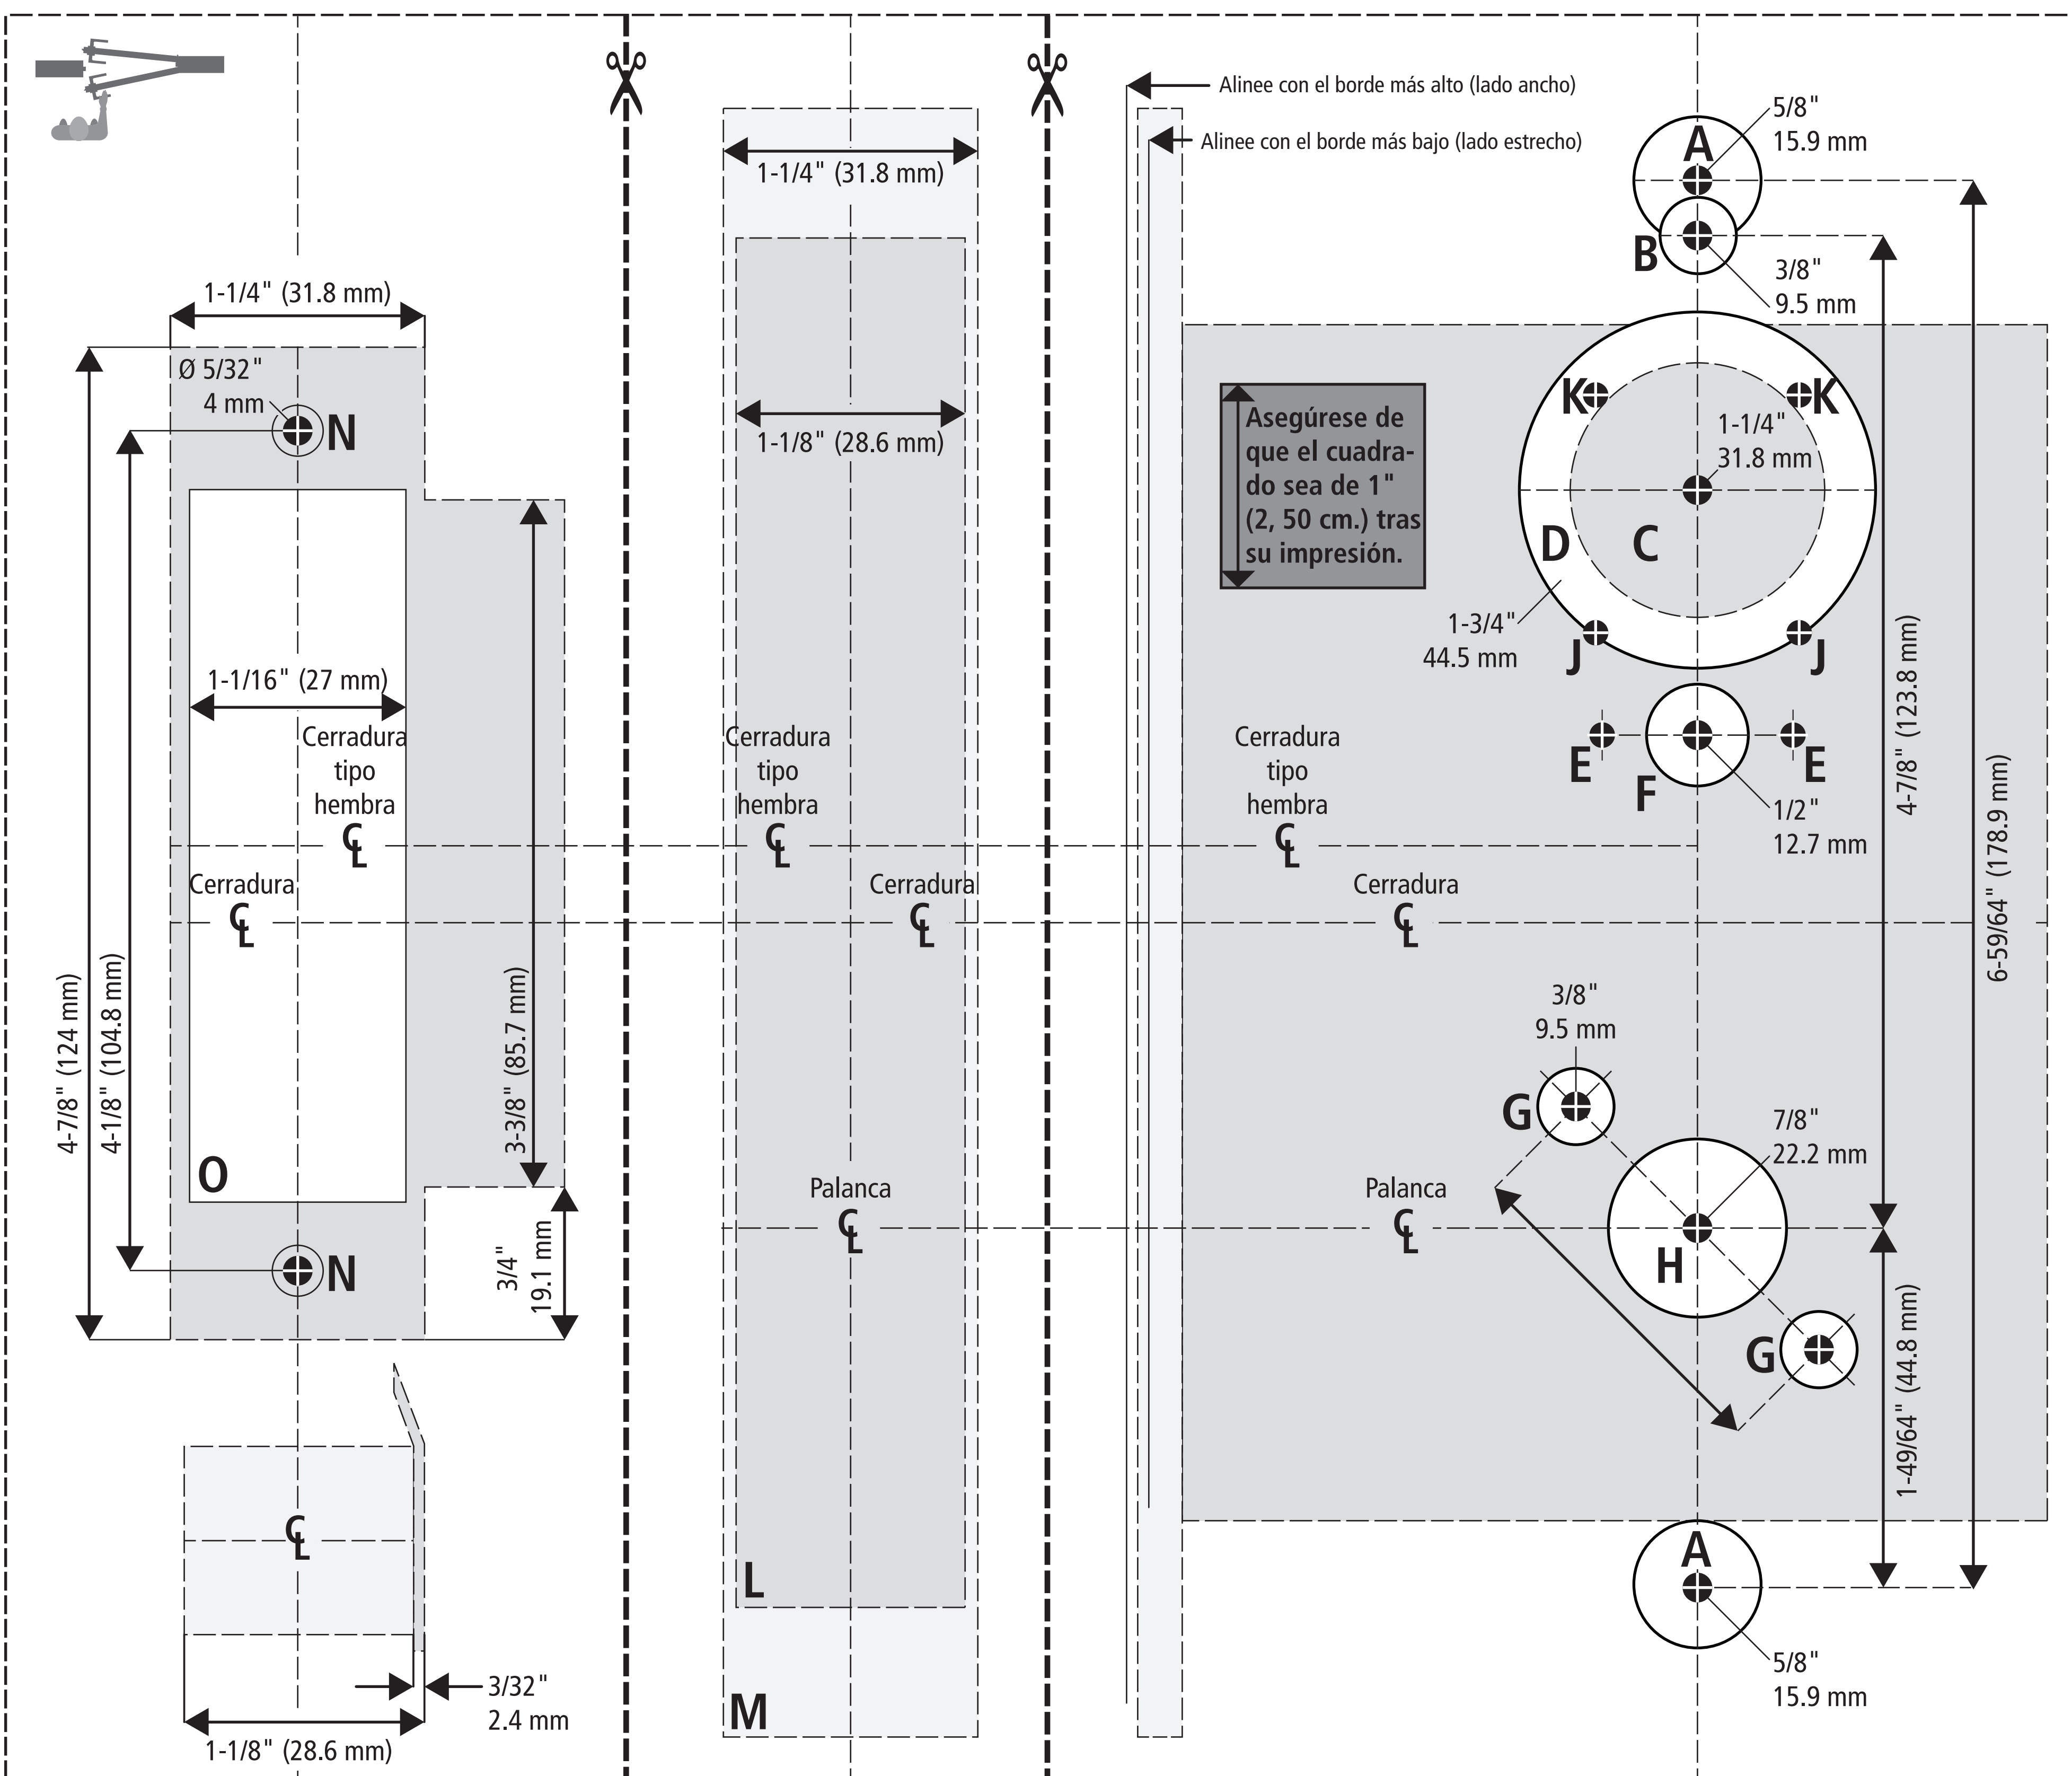


SP_T81163-B Copyright© 2014 Stanley Security, Inc.


8

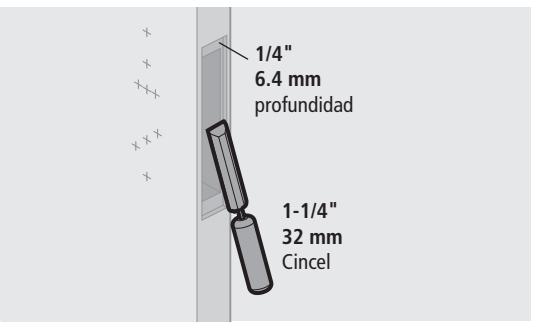


9

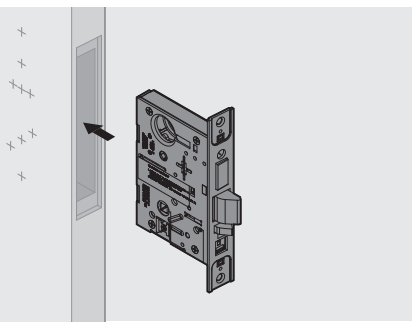

10 Marque los orificios

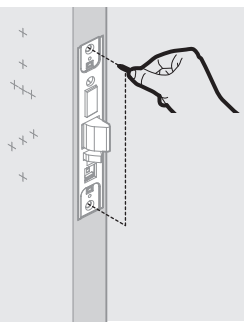


11

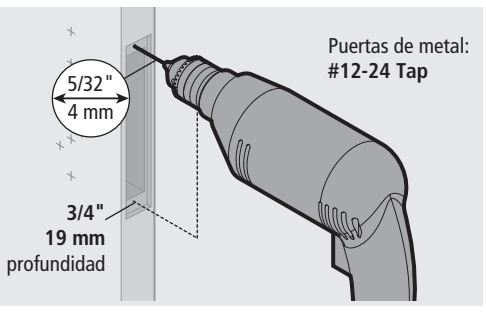


Puertas de metal:
#12-24 Tap


12 Perfore los orificios seleccionados del cuadro de ejemplo conforme a su función.

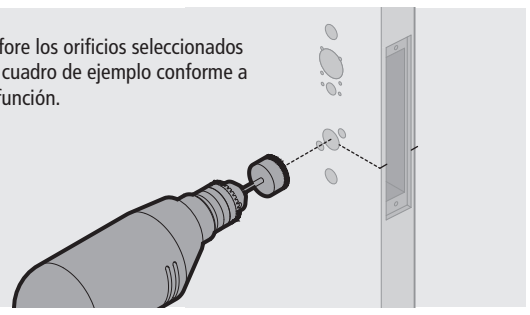


13 Continúe la línea central de la cerradura (situada en la plantilla) sobre el marco de la puerta.

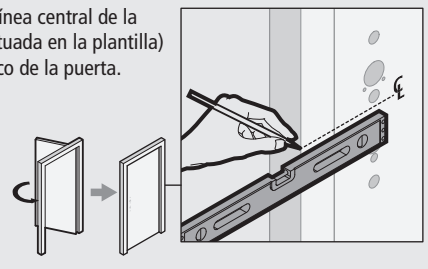


14 Ubique el centro del orificio correspondiente a la cerradura tipo hembra al medir nuevamente desde el tope de puerta, la mitad del espesor de la puerta.

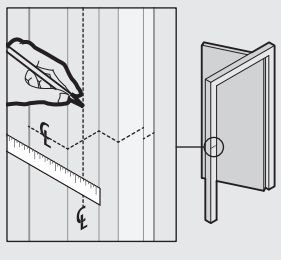


15 Coloque la línea central de la plantilla correspondiente a la cerradura tipo hembra en la línea central de la palanca realizada en el paso anterior. Perfore con punzón los bordes de la cerradura tipo hembra y la caja O.

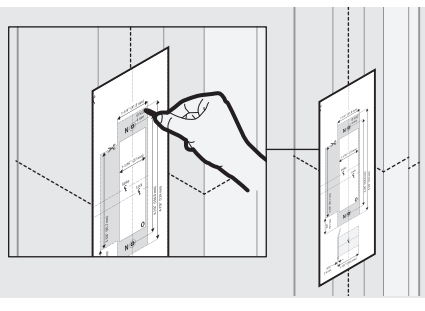


16 Conecte las marcas anteriores.

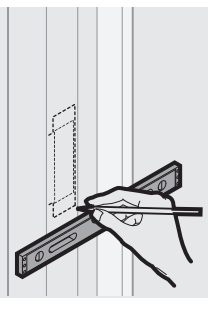


17

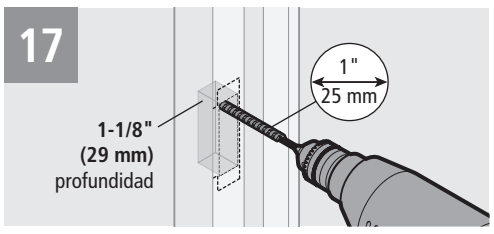


18

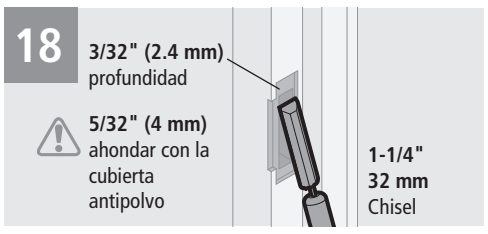


19 Marque los orificios

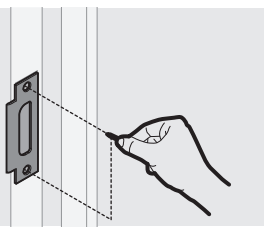

20

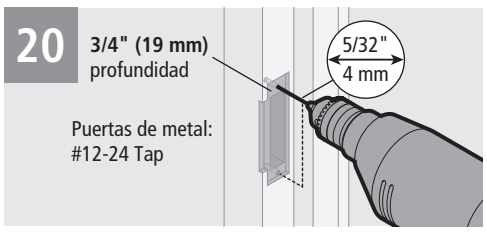

* Para funciones que establezcan solo un ajuste exterior (como ZD y ZR) y funciones que establezcan solo un ajuste interior (como XD y XR), prepare los orificios de ajuste de montaje de superficie sobre el lado de ajustes de la puerta en la medida necesaria.
† Para 1DT, perfore orificios de 7/64 pulg. (11 mm) a mitad de camino de la puerta en los puntos centrales indicados.
‡ Para reunir los requisitos para ser incluido en la lista de alta seguridad UL 437, utilice el escudete M y el cilindro 1E7J4. El cilindro 1E7k4 se encuentra disponible para uso ya sea con ajuste M o con ajuste seccional, pero no resulta elegible para la lista de alta seguridad UL 437. Esta opción no se encuentra disponible para cerraduras de función H y HJ.
†† Debido a que estos orificios pasan a través del bolsillo embutido, se recomienda que cada orificio se perfore en forma separada en lugar de en forma continua.

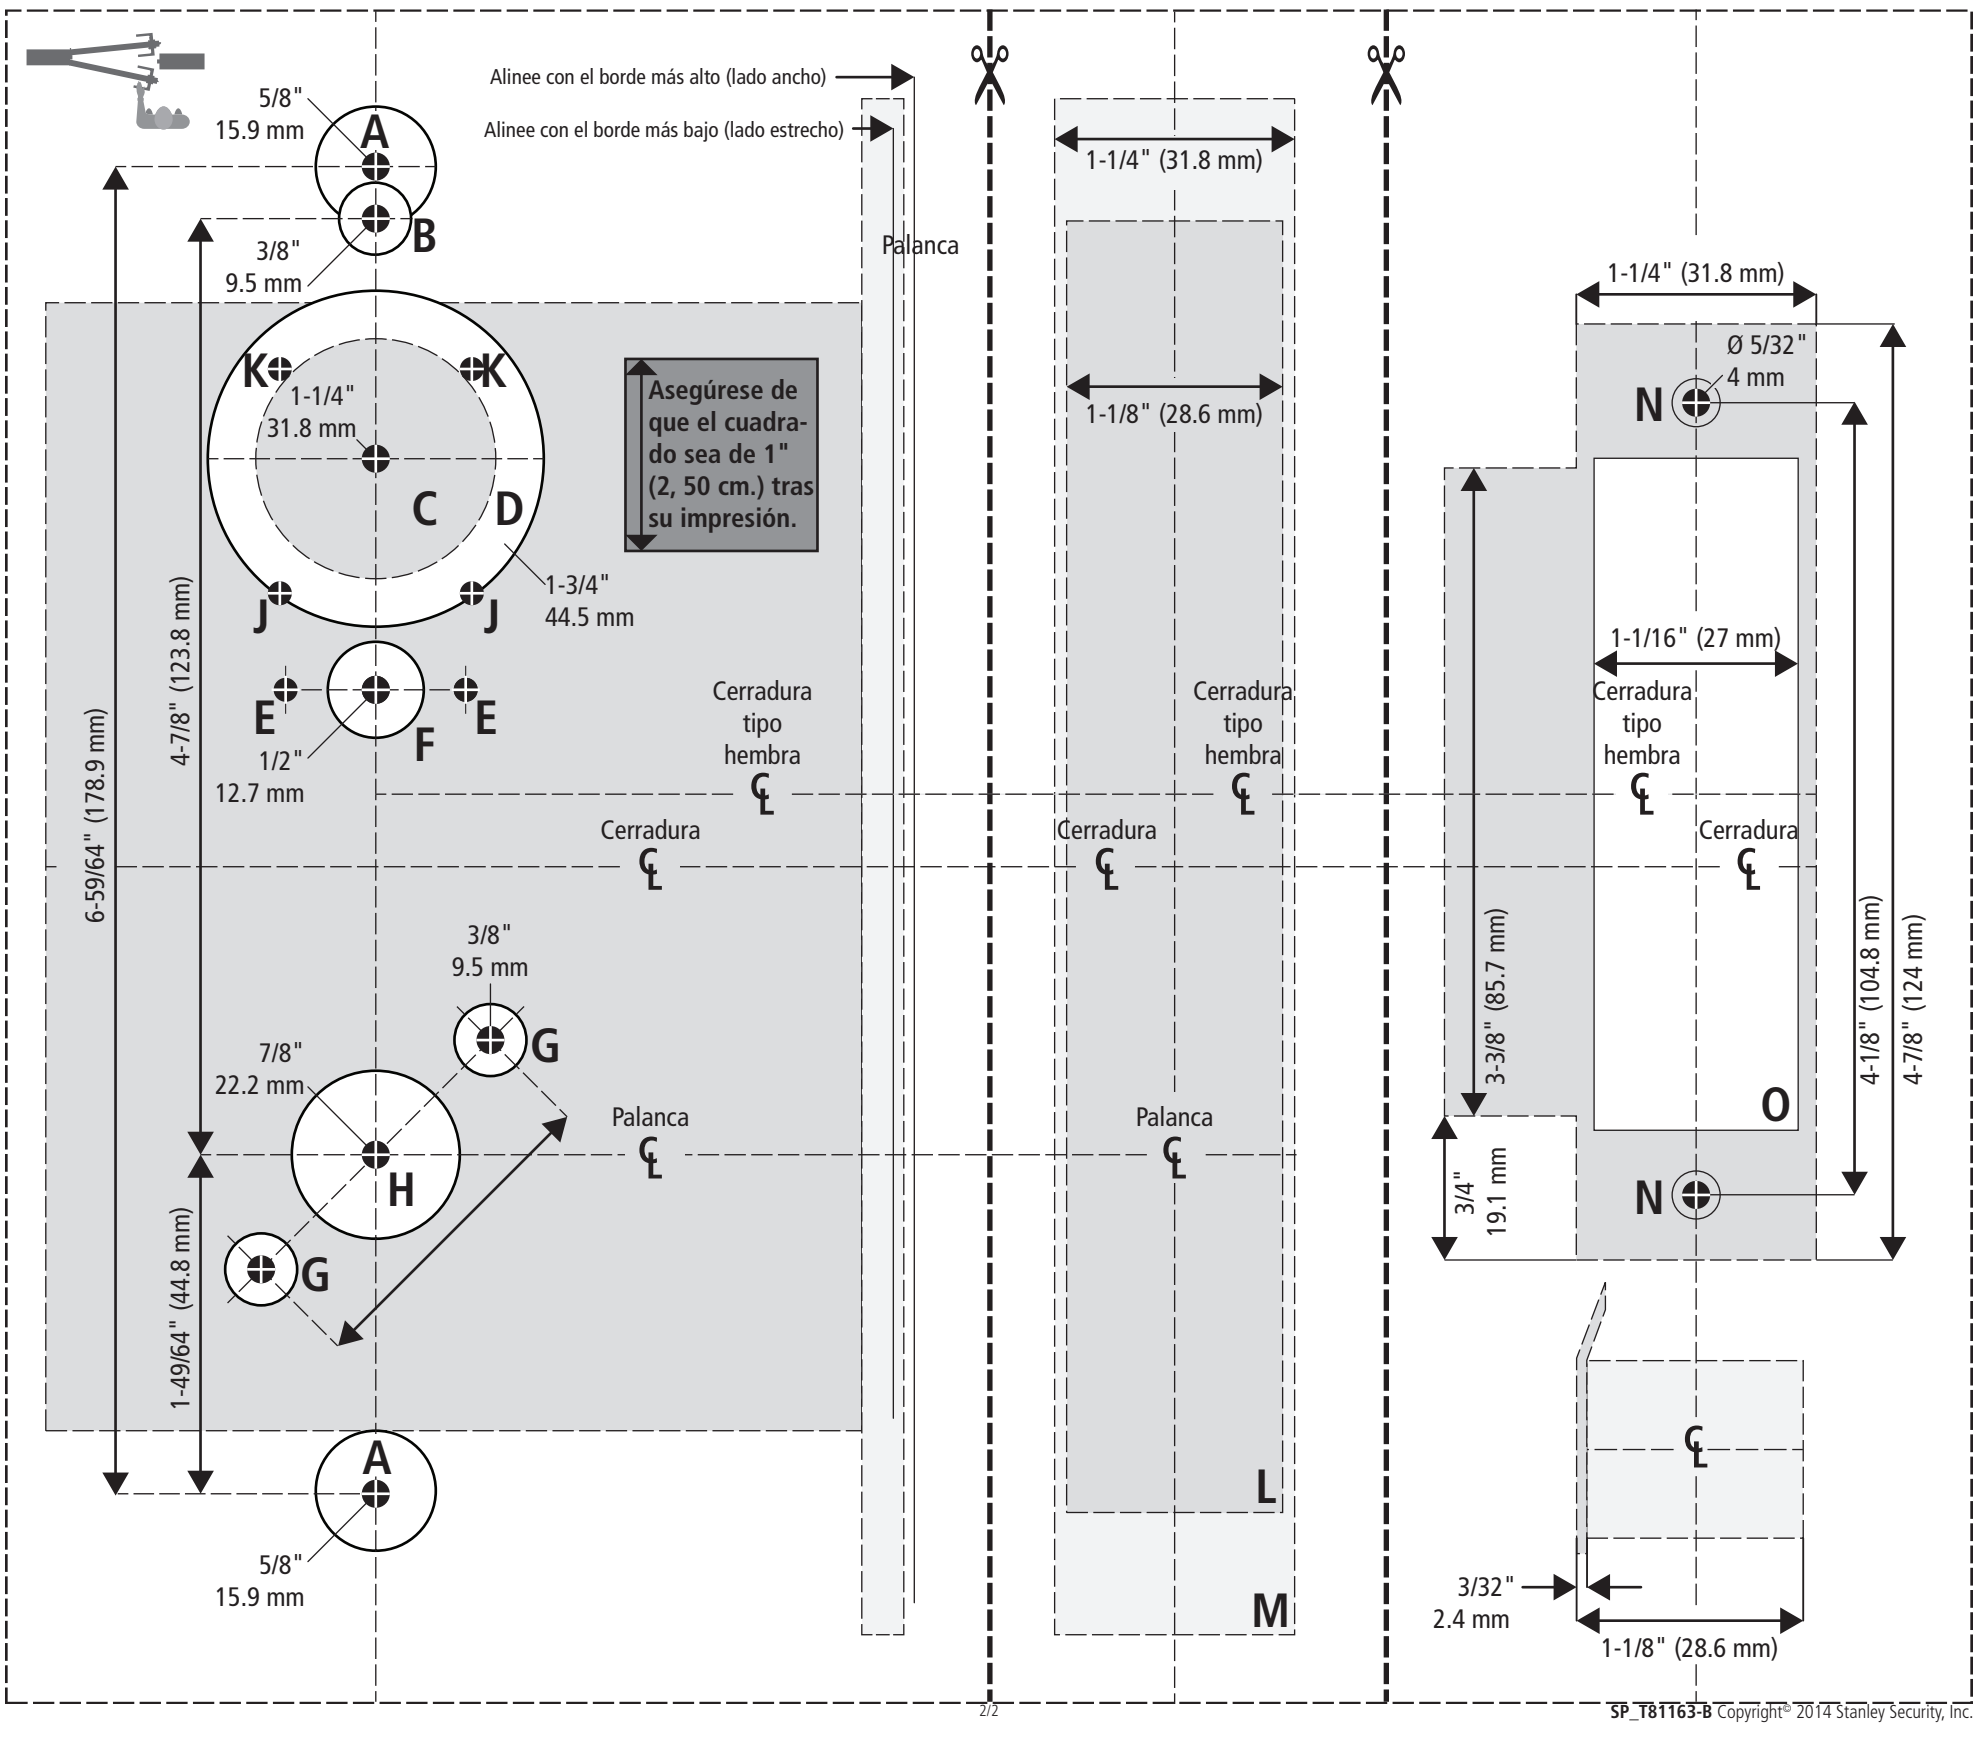

SP_T81163-B Copyright© 2014 Stanley Security, Inc.